



Vestavná vinotéka pod pracovní desku




CLE 7

Uživatelský manuál CZ

Nejprve bychom Vám chtěli poděkovat za důvěru projevenou skupině CLIMADIFF zakoupením tohoto produktu, který, jak doufáme, dokonale naplní všechna Vaše očekávání. Před použitím zařízení pečlivě čtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní upozornění, které jsou jeho součástí

Zařízení vám umožní přizpůsobit vaše nápoje pokojové teplotě anebo teplotě podávání, podle jejich charakteru.

1. POPIS ZAŘÍZENÍ

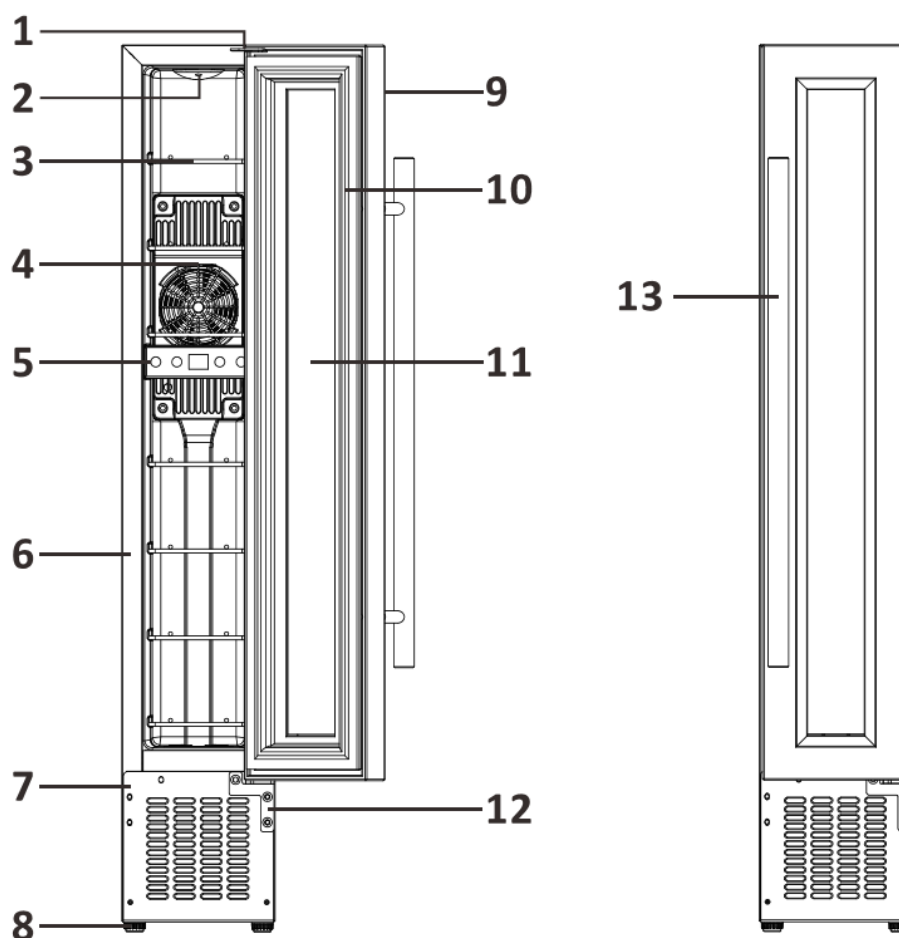


- 1. Dveřní závěs horní
- 2. Vnitřní osvětlení
- 3. Drátěná police
- 4. Ventilátor s krytem
- 5. Ovládací panel
- 6. Skříňka
- 7. Sokl

- 8. Nastavitelné nožky
- 9. Dveře
- 10. Těsnění dveří
- 11. Sklo dveří
- 12. Spodní závěs dveří
- 13. Madlo

2. TECHNICKÉ ÚDAJE A ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Vinotéka	
Model	CLE7
Napájecí napětí	220-240 V
Frekvence napájení	50 Hz
Příkon	70 W (25 °C)
Odběr proudu	0.9 A
Čistý objem	22 l
Spotřeba energie	0.483 kWh/24 h (16 °C)
Energetická třída	B
Třída ochrany	I
Klimatická třída	N
Pěnicí činidlo	Cyklopentán
Čistá/hrubá hmotnost	12.58/14.08 (kg)
Rozměry výrobku (Š x H x V)	150 x 526 x 828 (mm)
Rozměry v balení (Š x H x V)	220 x 590 x 875 (mm)

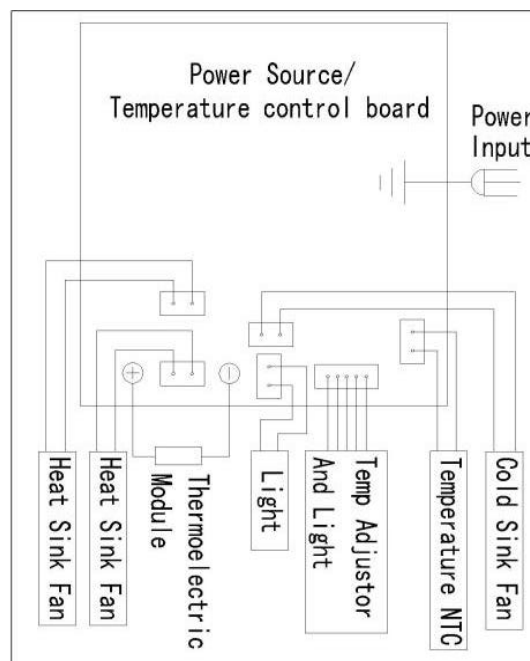

Typový štítek se v závislosti na modelu nachází buďto uvnitř, nebo na zadní straně spotřebiče a obsahuje kompletní technickou specifikaci vinotéky.

Doporučujeme Vám, abyste si, ještě před instalací Vaší vinotéky, na tomto místě návodu k obsluze poznamenali jeho modelové označení, sériové i výrobní číslo, tak, abyste tyto informace mohli v případě budoucí potřeby (např. při telefonickém objednávání servisního zásahu, opravách, dotazech apod.) snadno a rychle dohledat.



Model/V. č./S. č.:

Po instalaci a naložení vinotéky může být přístup k typovému štítku komplikovanější.

Důležité upozornění: bez uvedení těchto údajů nelze poskytnout smysluplnou pomoc!

3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro vlastní bezpečnost a pro zajištění řádné a správné obsluhy spotřebiče si, ještě před jeho instalací a prvním uvedením do provozu, pozorně přečtěte instrukce obsažené v tomto návodu k obsluze a instalaci, včetně všech bezpečnostních pokynů a doporučení, které jsou v něm obsaženy.

Údržbu Vaší vinotéky musí zajišťovat kvalifikovaná a znalá osoba.

Předcházejte škodám na spotřebiči, majetku nebo nezáměrné újmě na zdraví zúčastněných osob svým i jejich úplným seznámením s principy obsluhy, fungování a bezpečnosti spojenými s tímto spotřebičem.

Návod k obsluze pečlivě uschovejte v blízkosti spotřebiče pro jeho pozdější využití vámi nebo další osobou. Při postoupení, předání nebo prodeji spotřebiče další osobě zajistěte, aby byl spolu se spotřebičem předán i tento návod k obsluze a instalaci tak, aby mohl být zajištěn jeho další bezpečný a řádný provoz a obsluha.

Dodržujte ustanovení tohoto návodu týkající se provozu a bezpečnosti jeho obsluhy. Výrobce spotřebiče a jeho dodavatel nejsou zodpovědní za škody, způsobené instalací nebo obsluhou spotřebiče v rozporu s instrukcemi obsaženými v tomto návodu k obsluze a instalaci.

Zařízení je určeno výhradně k domácímu používání a je určeno k uchovávání zvláštních nápojů při teplotách vyšších, než jsou skladovací teploty čerstvých potravin. Za žádných okolností není určeno pro skladování čerstvých potravin.

Přesvědčte se, že napětí v elektrické síti odpovídá tomu, které je vyznačeno na štítku přístroje. Zařízení se musí připojit pouze k řádně zapojené a uzemněné

elektrické instalaci. Nesprávné připojení může být nebezpečné a může ohrozit životy a majetek. V případě jakýchkoli pochybností nechte elektroinstalaci zkontrolovat autorizovanou osobou.

Aby byla zajištěna ochrana před nebezpečím, připojujte přístroj pouze do uzemněné zásuvky. Nikdy neodpojujte ani neodstraňujte zemní vodič z připojovacího kabelu.

Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely.

Provoz poškozeného zařízení (např. úderem, nárazem) anebo utrpí škodu (např. úderem blesku, zaplavením, nebo požárem) může být nebezpečný. Odpojte proto napájecí kabel a nechte zařízení zkontrolovat odborníkem.

Nikdy nevyměňujte napájecí kabel svépomocí. Kontaktujte Vašeho dodavatele, anebo odbornou dílnu.

Zařízení umístěte tak, aby po připojení do sítě byla zásuvka vždy přístupná. Neprovádějte stěhování plného zařízení. Mohlo by to vést k nevratnému poškození skříně. Elektrické součásti nesmí být přímo přístupné zvenčí, proto neprovozujte zařízení bez příslušného krytování.

- Zabraňte dětem v přístupu k zařízení.
- Neprovozujte přístroj ve venkovním prostředí.

V případě nenadálého rozlití tekutiny (prasklá láhev apod.,) na elektrické součásti (motor apod.,) okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky.

Nikdy nenamáčejte přívodní kabel, zástrčku nebo zařízení do vody nebo jiné tekutiny. Nedotýkejte se jich mokřýma rukama.

Nevystavujte zařízení zdrojům tepla ani přímému slunci.

Nenechávejte napájecí kabel přeložený přes ostré hrany nebo dotýkat se horkých povrchů.

Při odpojování zařízení netahejte přímo za kabel.

Přesvědčte se, že podlaha pod zařízením je dostatečně únosná (jedna 75 cl láhev váží asi 1,3 kg). Vinotéka musí stát na rovném povrchu. Pokud musí stát na koberci, umístěte pod ní pevnou podložku.

BEZPEČNOST DĚTÍ A ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

- Osoby mladší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, psychickými nebo

smyslovými schopnostmi nebo osoby nedostatečně obeznámené s principy obsluhy a fungování tohoto spotřebiče jej smějí používat pouze pod dohledem nebo předchozí jasně a srozumitelné instrukci osobou s dostatečnou znalostí, zodpovědnou za jejich bezpečnost. Údržbu a čištění spotřebiče nelze svěřit dětem bez dozoru.

- Obalové materiály spotřebiče po jeho vybalení odstraňte z dosahu dětí. V opačném případě hrozí riziko udušení.
- Spotřebič při ukončení jeho životnosti odpojte od zdroje napětí, odstříhněte/odřízněte zástrčku napájecího kabelu (co nejbliž k korpusu spotřebiče) a odstraňte dvířka tak, aby si děti nemohly se spotřebičem hrát a případně uvíznout zavřené uvnitř.
- Nahrazujete-li vysloužilý spotřebič s magnetickým uzavíráním/těsněním novým spotřebičem vybaveným bezpečnostním zámkem/závorou na dveřích nebo těsnění, přesvědčte se nejprve o deaktivaci bezpečnostního systému nového spotřebiče tak, aby v něm v průběhu likvidace vysloužilého spotřebiče nemohly uvíznout děti.
- Dohlédněte, aby si v blízkosti spotřebiče při jeho provozu nehrály bez dozoru děti mladší osmi let, obzvláště dbejte na to, aby nepoužívaly jako hračku samotný spotřebič.

Obecné bezpečnostní pokyny

POZOR! Tento spotřebič je určen výhradně k běžnému domácímu a podobnému použití, jako například:

- Kuchyňských prostorách pro personál v obchodech, úřadech a jiných pracovních prostorách,
- na farmách a v hotelech, motelech a podobných rezidenčních zařízeních,
- v ubytovnách,
- v restauračních zařízeních a provozovnách

POZOR! Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé substance, například spreje s hořlavými hnacími plyny.

POZOR! Poškozený napájecí kabel spotřebiče musí být, z bezpečnostních důvodů, neprodleně opraven nebo nahrazen výhradně pověřeným zaměstnancem výrobce nebo kvalifikovaným zaměstnancem autorizovaného poprodejního servisu dodavatele.

POZOR! Všechny ventilační otvory spotřebiče musí zůstat po jeho instalaci volné. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro řádnou cirkulaci vzduchu, obzvláště v okolí prostor vzduchových vstupů a výstupů.

POZOR! Nepoužívejte mechanické prostředky pro urychlení odmrazování s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem zařízení.

POZOR! Za všech okolností předcházejte poškození rozvodů chladicího okruhu.

POZOR! Ve vnitřních prostorách spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje a zařízení s výjimkou případů explicitně povolených výrobcem zařízení.

POZOR! Chladicí a izolační systém spotřebiče obsahují hořlavé plyny. Při ukončení jeho životnosti je proto třeba dodržet přísná pravidla bezpečnosti a k likvidaci spotřebiče využít služeb specializovaných center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Spotřebič, a to ani po ukončení jeho životnosti, nevystavujte ohni!

CHLADICÍ MÉDIUM

Spotřebič využívá jako své chladicí médium isobutan (R600a) – k životnímu prostředí šetrný, přesto snadno vznětlivý, a proto velmi nebezpečný plyn. Při transportech spotřebiče a jeho instalaci důsledně dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné z částí rozvodu chladicího systému.

POZOR! NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Při poškození rozvodů chladicího okruhu spotřebiče:

- odstraňte z jeho bezprostřední blízkosti zápalné zdroje a otevřený plamen.
- řádně větrejte místnost, ve které je spotřebič instalován.

Nepokoušejte se o změny nebo zásahy do technických parametrů spotřebiče – neodborné zásahy do zařízení představují výrazné riziko ohrožení zdraví uživatelů!

Každé poškození napájecího kabelu zařízení může mít za následek zkrat a požár.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Výrobce i dodavatel se zříkají zodpovědnosti za nehody a problémy způsobené nesprávnou nebo neodbornou instalací spotřebiče nebo jeho instalací v rozporu s pokyny obsaženými v tomto návodu k obsluze a instalaci.
- Napájecí kabel spotřebiče nesmí být prodlužován/nastavován. K připojení spotřebiče k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací šňůry, adaptéry ani sdružené zásuvky.
- Před připojením spotřebiče k síti proveďte bezvadný stav síťové zásuvky. Připojení k poškozené nebo uvolněné zásuvce může být příčinou přehřátí

spotřebiče a jeho vznícení nebo exploze.

- Zásuvka, která slouží k napájení spotřebiče, musí zůstat po jeho instalaci snadno přístupná.
- Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní – zemnicí vodič!
- Spotřebič nikdy nezapojujte/neprovozujte bez řádně instalovaného krytu vnitřního osvětlení.
- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení spotřebič vždy nejprve odpojte od zdroje elektrického napětí.
- Tento spotřebič je koncipován pro napájení jednofázovým proudem 220~240 V/50 Hz přes předpisově instalovanou uzemněnou zásuvku.
- Poškozený napájecí kabel spotřebiče sami neopravujte! Neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejní servis.
- Napájecí zásuvka by měla být umístěna mimo dosah dětí v dostatečné blízkosti od spotřebiče tak, aby bylo možné v kterémkoli okamžiku jeho snadné odpojení od zdroje napětí. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika.

Každodenní provoz

- Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky, zvláště tekutiny. Hrozí riziko jejich vznícení nebo exploze.
- Uvnitř spotřebiče neprovozujte jiná elektrická zařízení (výrobníky ledu, mixéry apod.).
- Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.
- Spotřebič ustavte tak, aby nebyl exponován přímým slunečním paprskům.
- Z bezprostřední blízkosti spotřebiče pro prevenci rizika jeho vznícení a požáru odstraňte všechny zápalné zdroje (svíčky, svítidla, aj zdroje s otevřeným plamenem).
- Tento spotřebič je určen výhradně k přechovávání vína a nápojů.
- Spotřebič má značnou váhu. Zohledněte tuto skutečnost při jeho manipulaci.
- Je-li spotřebič vybaven zadními transportními kolečky, mějte na paměti, že tyto jsou určeny výhradně k usnadnění menších změn polohy. Nepoužívejte tato transportní kolečka k přesouvání spotřebiče na větší vzdálenosti.
- Na spotřebič, ani žádnou z jeho částí/příslušenství si nesesedějte ani je

nepoužívejte jako podstavce.

- Pro ochranu uložených lahví a bezpečnost spotřebiče nepřetěžujte police nad uvedenou hodnotu maximálního povoleného zatížení!

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před každým úkonem údržby a čištění spotřebič odpojte od zdroje elektrické energie.
- Pro čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte: kovové nástroje, parní a vysokotlaké čističe, těkavé kapaliny, organická rozpouštědla a substance s abrazivními složkami.
- Dvířka spotřebiče otevírejte pouze v nejnutnějších případech.
- Neurychlujte rozmrazování seškrabáváním námrazy ze stěn spotřebiče ostrými nebo špičatými nástroji. Použijte speciální plastovou škrabku.

Důležité informace pro provoz zařízení

- Abyste zajistili správné elektrické připojení, řiďte se doporučeními, poskytnutými v tomto manuálu.
- Rozbalte zařízení a zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno. Poškozený přístroj nepřipojujte do sítě. Informujte svého prodejce o případném poškození. Pro tento případ si ponechte přepravní obal.
- Doporučujeme ponechat zařízení na místě provozu bez připojení do sítě po dobu 4 hodin, čímž dojde k správnému rozložení chladiva v chladícím okruhu.
- Abyste zabránili přehřívání, je nutno zajistit řádnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Řiďte se doporučením poskytnutým v tomto návodu.
- Pro eliminaci rizika požáru dbejte, aby zařízení, nebo jeho horké části (kompresor, kondenzátor) nebyly v přímém kontaktu se zdí. Respektujte doporučení tohoto návodu.
- Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti radiátorů, sporáků, nebo dalších zdrojů tepla.
- Zajistěte přístupnost elektrické zásuvky, v níž je přístroj připojen, také po instalaci zařízení.

Doporučení pro šetrný provoz

Pro úsporu elektrické energie:

- Ustavujte spotřebič na vhodném místě (viz kapitola „Instalace spotřebiče“).
- Dvířka spotřebiče otevírejte pouze v nejnutnějších případech.
- Dbejte na optimální podmínky provozu spotřebiče včasnou a pravidelnou

údržbou např. kondenzátoru (více viz kapitola „Údržba a čištění“).

- Pravidelně kontrolujte funkčnost těsnění a přesvědčte se, že dvířka řádně a dostatečně dovírají. V opačném případě neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejní servis.

Opravy

- Každý zásah do elektrických komponent zařízení musí být realizován výhradně pověřeným kvalifikovaným specialistou. Při servisních zásazích vyžadujte použití originálních náhradních dílů s certifikátem zaručujícím jejich původ.
- Po ukončení jeho životnosti je zapotřebí využít služeb center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a spotřebič zlikvidovat ekologickým a bezpečným způsobem.
-

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, kde slouží ke skladování a přechovávání vína. Jeho výrobce a dodavatel se zříkají veškeré zodpovědnosti za škody způsobené jiným než shora uvedeným způsobem užití spotřebiče nebo jeho užívání v rozporu s účelem, k němuž byl zkonstruován.



Pozor: nepoužívejte mechanická zařízení a jiné pomůcky pro urychlení procesu odmrazování, kromě těch, které doporučuje výrobce.



Pozor: dbejte, aby byly ventilační otvory skříně vždy volně průchozí a bez překážek pro proudění vzduchu.

Spotřebič splňuje požadavky vyplývající ze všech relevantních evropských směrnic ve znění příslušných platných úprav, zvláště pak požadavky vyplývající z těchto směrnic:

- **2011/65/EU (ROHS)**
- **2006/95/CE o elektrické bezpečnosti**

- 2004/108/CE o elektromagnetické kompatibilitě
- 643/2009/CE týkající se energetických štítků



4. INSTALACE SPOTŘEBIČE


Před prvním použitím

- Spotřebič vybalte (odstraňte ochranné a obalové materiály také z interiéru spotřebiče) a vizuálně zkontrolujte jeho bezchybný stav. Jeví-li spotřebič známky poškození, instalaci přerušte a kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Pro tento případ si uschovejte obalový materiál, v němž byl spotřebič dodán.
- Před připojením vinotéky k síti ji nechte ustálit po dobu alespoň 24 hodin ve vertikální klidové poloze. Tímto krokem předejdete možnému poškození nebo poruchám funkčnosti chladicího okruhu spotřebiče v důsledku jeho předchozího transportu.
- Vyčistěte vnitřní povrchy spotřebiče suchým jemným hadříkem.
- Spotřebič postavte na pevnou podlahu s dostatečnou nosností, schopnou unést tíhu plně zatížené vinotéky. Pro vyvážení do vodorovné polohy použijte k nastavení přední nožku ve spodní části zařízení.
- Nestavějte zařízení na přímé sluneční světlo nebo ke zdrojům tepla (kamna, radiátory atd.). Přímé sluneční světlo poškozuje akrylátovou barvu povrchu a zdroje tepla v blízkosti zvyšují energetickou spotřebu. Extrémní teplo nebo chlad může způsobit nesprávnou funkci zařízení.
- Nechte vzduchové průduchy zařízení volné a zajistěte řádnou cirkulaci vzduchu.
- Zařízení není určeno pro provoz ve sklepích nebo netemperovaných prostorech.
- Zařízení není určeno pro venkovní provoz.
- Pro úsporu energie umístěte zařízení do prostor se stálou teplotou mezi 20-25 °C. Současně zajistěte kolem vinotéky volný prostor pro proudění vzduchu tak, aby docházelo k rozptýlu tepla produkovaného při provozu.

POZOR: chraňte zařízení před hořlavinami a snadno vznětlivými látkami.

Vestavba

Vaše zařízení je možno použít i pro vestavbu. Níže uvedený obrázek uvádí potřebné vestavné rozměry a míry:

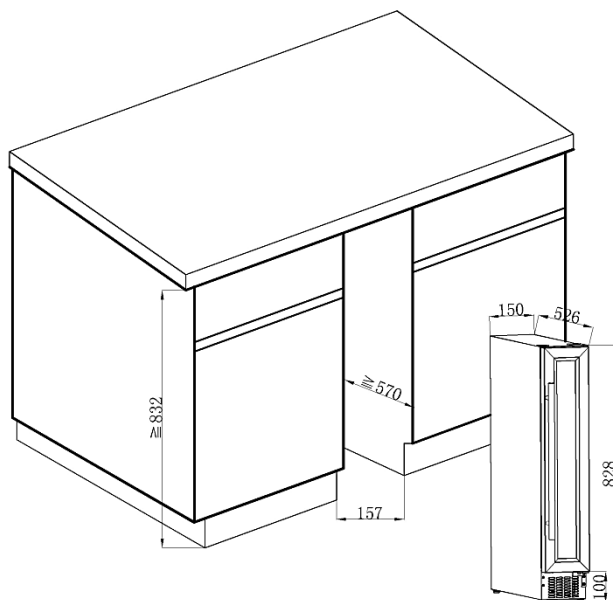


NIKDY NEZAKRÝVEJTE PŘEDNÍ VĚTRACÍ OTVOR!

5. PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Doporučujeme instalovat vinotéku do prostor s teplotou mezi 10-25 °C. Pokud je teplota vyšší, nebo nižší, provoz zařízení může být ovlivněn a dosažení žádaných teplot mezi 9-18 °C může být obtížné nebo nemožné.

Nastavení teploty

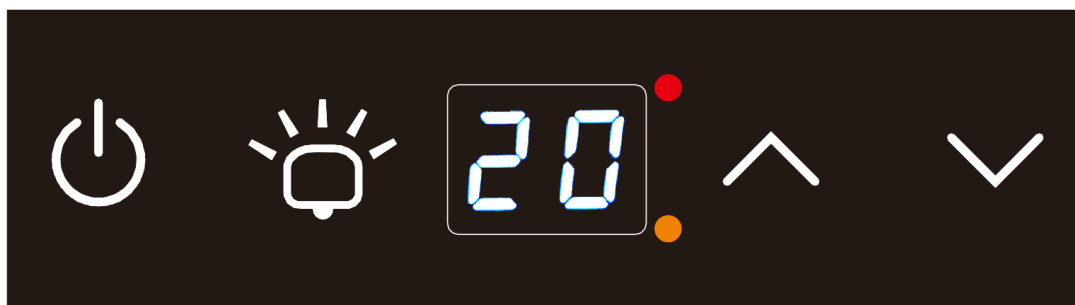

Panel zařízení obsahuje 4 tlačítka:

- “^” a “v” zvyšuje nebo snižuje nastavenou teplotu o 1 °C (teplotní rozsah je 9-18 °C).
- tlačítko “💡” zapíná nebo vypíná vnitřní osvětlení vinotéky.
- Zmáčknutím a podržením tlačítka “⏻” po dobu 8 sekund zapneme anebo vypneme vinotéku.
- Zmáčknutím a podržením tlačítek “^” a “v” současně po dobu 5 sekund přepínáme mezi stupnicí teplot Celsia a Fahrenheita. Při volbě stupnice Celsia se rozsvítí červená LED kontrolka “●”. Při volbě stupnice Fahrenheita se rozsvítí oranžová LED kontrolka “●”.

Poznámka:

- Tento výrobek je určen pro maximální vychlazení o 14 °C pod vnitřní pokojovou teplotu 25°C.
- Pokud je vnitřní teplota prostředí kolem 25 °C nebo méně, zařízení udrží teplotní rozsah vychlazování v rozmezí 9-18°C.

6. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Než započnete čištění zařízení (provádějte pravidelně), odpojte jej ze sítě vytažením napájecího přívodu ze zásuvky anebo vypnutím jističe příslušného napájecího okruhu.

Doporučujeme vyčistit zařízení před prvním zapnutím a pak následně v pravidelných intervalech. K čištění používejte teplou vodu s přidavkem jemného čistícího prostředku a čistěte vnitřek a také vnější skříň (přední část, boky a vrchní část) Následně opláchněte čistou vodou a nechte zařízení vysušit před jeho připojením do sítě. Nepoužívejte abraziva a organická rozpouštědla.

Při prvním uvedení zařízení do provozu se může objevit zbytkový zápach. V takovém případě nechte vinotéku běžet po dobu několika hodin prázdnou na nejvyšší možnou teplotu. Chlad eliminuje zápach.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě poškození přívodní napájecí šňůry ji nechte vyměnit kvalifikovaným servisem abyste zabránili možnému riziku úrazu.

POZOR: Před každou údržbou nebo opravou odpojte zařízení ze sítě.

7. ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

Mnoho jednodušších problémů můžete vyřešit sami. Než zavoláte servis, zkontrolujte následující doporučení.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA
Zařízení nefunguje	• zkontrolujte napětí v elektrické instalaci • zkontrolujte vypínač • zkontrolujte jistič elektrického okruhu, zda není přerušen
Zařízení nechladí dostatečně	• zkontrolujte nastavení teploty • zkontrolujte, zda teplota prostředí je dostatečně vysoká • dveře vinotéky se příliš často otevírají • dveře nejsou správně zavřeny • těsnění dveří netěsní správně • není dostatečný prostor kolem vinotéky
Vnitřní světlo vinotéky nesvítí	• Kontaktujte servis
Zařízení je příliš hlučné	• zkontrolujte, zda je zařízení postaveno vodorovně • zkontrolujte, zda uvnitř vinotéky nezůstal kousek kartonu nebo části obalu • zkontrolujte ventilátor
Dveře se nezavírají správně	• zkontrolujte, zda je zařízení postaveno vodorovně • Dveře byly otočeny a nesprávně namontovány • dveřní těsnění je poškozeno • Vinotéka se posunula, nožky nezajišťují vodorovnost umístění
LED displej nezobrazuje	• Ovládací panel je vadný • Vadná deska tištěných spojů • Vadná síťová zástrčka <i>V případě těchto závad volejte servis</i>
LED displej zobrazuje chyby	• Nedostatečná kvalita displeje • Nezobrazuje se teplota <i>V případě těchto závad volejte servis</i>
Ventilátory nefungují	• Řídící panel musí být vyměněn autorizovaným servisem

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Produkt vyhovuje požadavkům Směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Evropské unie 2002/96/EC. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.



Tento symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že výrobek nepatří do domovního odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Uživatel je zodpovědný za správnou likvidaci výrobku po ukončení jeho životnosti. Správný sběr a vytrídění vysloužilých spotřebičů a jejich likvidace vhodným způsobem pomáhá předcházet negativnímu vlivu na životní prostředí a umožňuje využít použité materiály opakovaně.

Informace o způsobu provedení zpětného odběru použitých zařízení

Spotřebič, který jste zakoupili, je dovážen firmou ELMAX STORE a.s. Firma je povinna, po jeho upotřebení, zajistit zpětný odběr a odborné odstranění, případně jeho využití. Pro splnění této podmínky má dovozce uzavřenou smlouvu s firmou ELECTROWIN a.s., která má svou síť míst zpětného odběru v celé republice. Seznam sběrných míst je k dispozici na internetové adrese: www.electrowin.cz nebo www.elmax.cz. Vyřazenou chladničku lze rovněž odložit do sběrného dvora provozovaného obcí v místě vašeho bydliště, případně ji odložit v rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů, který obec zajišťuje minimálně dvakrát ročně.

8. UPOZORNĚNÍ

Společnost CLIMADIFF si, v důsledku konstantní snahy o zdokonalování svých produktů, vyhrazuje právo na změny jejich technických parametrů bez předchozího upozornění. Záruku na spotřebiče CLIMADIFF mohou poskytovat výhradně oficiální prodejci. Tento návod (ani žádnou jeho část) nelze považovat za záruční list. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace obsažené v tomto návodu k obsluze byly úplné a přesné, nejedná se o závazný dokument a společnosti CLIMADIFF a ELMAX STORE a.s. nepřebírají žádnou odpovědnost za případné technické nebo tiskové chyby nebo opomenutí.

Tento dokument není právně závazný.



Výhradní dovozce:

ELMAX STORE a. s.
Topolová 777/2
735 42 Těrlicko
tel: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU:

tel.: 599 529 251