

CHLADNIČKA-MRAZNIČKA

Pouze pro použití v domácnosti

Model **R-X670GE**



Děkujeme vám za zakoupení chladničky s mrazničkou Hitachi. Tato chladnička je určena výhradně pro použití v domácnosti. Nepoužívejte chladničku ke komerčním účelům a/nebo k jiným účelům než ke skladování potravin. Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a zajistěte tak správné používání spotřebiče. Před použitím si prosím přečtěte část „Bezpečnostní upozornění“, která je součástí tohoto návodu k obsluze. Uchovejte tento návod k obsluze spolu se záručním listem pro pozdější potřebu. Tento návod k obsluze předejte spolu s chladničkou, když předáváte chladničku třetí straně a při používání na jiném místě, nebo ji odesíláte do recyklačního střediska.

Vyrobeno v Japonsku

6 dvířek

● **Počáteční vychlazení potrvá určitou dobu.** → str. 10, 11

Úplné vychlazení může trvat více než 4–24 hodin.

● **Dbejte na to, aby žádné potraviny nevyčnívaly nad limit výšky skladování v každé přihrádce a ponechte mezeru mezi jednotlivými potravinami v každé přihrádce.** → str. 20, 22

V opačném případě se potraviny a/nebo balení nemusí skladovat správně v každé přihrádce a proto nemusí být možné úplné zavření dvířek. Může to způsobit, že chladnička nebude chladit dostatečně a/nebo se nevytvoří led.

Tipy pro používání chladničky s úsporou energie

1. Dvířka otevírejte nebo zavírejte méně často a velmi rychle.

Časté otevírání a zavírání vede k plýtvání energií.

2. Nepřeplňujte chladničku.

Přeplnění chladničky brání plynulé cirkulaci studeného vzduchu, vylučuje rovnoměrné chlazení v celé chladničce a dochází k nadměrné spotřebě energie. Potraviny doplňujte ve vhodných intervalech.

3. Nevkládejte do chladničky horké pokrmy.

Vložení horkého pokrmu zvyšuje teplotu v chladničce, což následně zvyšuje teplotu okolních potravin.

4. Zajistěte přiměřený volný prostor kolem chladničky.

Instalace chladničky s malým odstupem mezi chladničkou a okolními předměty zabraňuje výměně tepla a vede k plýtvání energií.

5. Vyměňte poškozené těsnění dvířek.

Studený vzduch uniká přes poškozené těsnění, což vede k plýtvání energií. Pokud lze mezi těsnění a chladničku zasunout platební kartu, je třeba vyměnit těsnění.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQS)

Pokud nedochází k výrobě ledu

→ str. 34

Pokud chladnička nechladí dostatečně

→ str. 35

Pokud se vytváří námraza nebo orosení

→ str. 35

PŘED POUŽITÍM

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 4

NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 8

Název každého prostoru chladničky/uložení potravin 8

Funkce ovládacího panelu 9

PŘED POUŽITÍM 10

Příprava před použitím 10

Přeprava chladničky (příprava na přemístění) 11

OBECNÉ POUŽITÍ

Automatická dvířka 12

Nastavení automatických dvířek 12

Použití automatických dvířek chladničky 13

Použití automatické zásuvky 13

CHLADICÍ PROSTOR 14

Nastavení teploty v chladicím prostoru 14

Nastavení výšky regálu/poličky 15

VAKUOVÝ PROSTOR 16

Při otevření/zavření dvířek vakuového pouzdra 16

Změna nastavení vakuového prostoru 17

LEDOVÁ PŘÍHRÁDKA (AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU) ... 18

Způsob výroby ledu 18

Rychlá výroba ledu 19

Množství uloženého ledu a doba výroby ledu 19

Indikátor doplnění vody 19

Když začne blikat indikátor „On“ 19

Zastavení výroby ledu 19

MRAZICÍ PROSTOR 20

Použití horní mrazničky 20

Upozornění při skladování potravin 20

Použití spodní mrazničky 20

Úprava teploty mrazicího prostoru 20

Použití jemného mrazení 21

Nastavení jemného mrazení 21

Pokud chcete zmrazit potraviny rychle (Rychlé mrazení) 21

PROSTOR PRO ZELENINU 22

Skladované potraviny 22

Upozornění při skladování potravin 22

Pro lepší chlazení [Vegetable Compartment (MAX)] 23

RŮZNE FUNKCE 24

Nastavení režimu „Energy Saving (úspory energie)“ 24

Provozní indikátor „eco“ 24

Indikátor otevření a zavření dvířek 24

Zamknutí ovládacího panelu 25

Alarm dvířek 25

Alarm dvířek a nastavení hlasitosti provozního zvuku 25

Nastavení ohříváče na zabránění kondenzace na MIN. (Výklopná příčka) 26

Detailní nastavení teploty (Chladicí prostor/Mrazicí prostor) 27

Efekt dezodorace s trojitým výkonem 27

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA 28

Napájecí zástrčka 28

Vakuový prostor 28

Zadní/spodní část chladničky 28

Automatická zásuvka 29

Povrch dvířek 29

Těsnění dvířek 29

Každý regál/pouzdro/zásuvka 29

Zachytávače tekutin 29

Čištění výrobku ledu 30

Zásobník na vodu 31

Forma na led 31

ZPŮSOB ODPOJENÍ/NASAZENÍ ČÁSTÍ 32

Regály dvířek 32

Pevná polička 32

Vakuové pouzdro 32

Výškově nastavitelná horní a střední polička 32

Výškově nastavitelná spodní polička 32

Zásobník na led (Ledová přihrádka) 33

Zásuvka horní mrazničky (Horní mraznička) 33

Výsuvná zásuvka a zásuvka spodní mrazničky (Spodní mraznička) 33

Horní zásuvka, spodní zásuvka (Prostor pro zeleninu) 33

Způsob připevnění výsuvné zásuvky (Ledová přihrádka/ Horní mraznička/Spodní mraznička/Prostor pro zeleninu) 33

ODSTRÁNĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

ODSTRÁNĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ 34

Počáteční fáze 34

Ovládací panel 34

Automatický výrobek ledu 34

Chladnička nechladí 35

Námraza a/nebo zkondenzovaná vlhkost 35

Chladnička příliš chladí 35

Zobrazení [] bliká na ovládacím panelu 35

Vytváří se abnormální provozní zvuk 36

Dvířka nejsou v horizontální poloze 36

Chladnička se zahřívá 36

S vakuovým prostorem není něco v pořádku 36

Neobvyklý zápach 37

Automatické dvířka chladničky 37

Automatická zásuvka 37

Prostor pro zeleninu 38

Ostatní 38

DOSTUPNÉ NÁHRADNÍ DÍLY 39

CHLADNIČKA BEZ FLUOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ 40

SKLADOVÁNÍ HMOTNOSTI 41

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zajistěte dodržování
těchto opatření

Abyste předešli poškození uživatele, ostatních osob nebo škodám na majetku, přečtěte si a dodržujte níže uvedená varování a upozornění a upozornění uvedená v tomto návodu.

■ Následující varování a upozornění jsou kategorizována podle úrovně možného poranění nebo škody, která se může vyskytnout při ignorování pokynů.

■ Symboly znázorněné níže jasné uvádějí význam pokynů. (Níže uvedené symboly jsou příklady)



VAROVÁNÍ

Tento symbol představuje „Vysokou možnost vážného poranění nebo smrti, v případě ignorování“.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol představuje „Vysokou možnost poranění nebo škod na majetku, v případě ignorování“.



Tento symbol představuje něco, co nesmíte provést. (Zákaz)



Tento symbol představuje něco, co musíte provést. (Povinnost)

■ Tato chladnička používá hořlavá chladiva. V níže uvedeném sloupci symbolů jsou uvedena bezpečnostní opatření týkající se hořlavého chladiva.



R600a

Tento symbol představuje bezpečnostní opatření týkající se hořlavého chladiva.



VAROVÁNÍ

Instalace



- Proveďte opatření k zabránění převrácení chladničky v důsledku zemětřesení atd.
 - Převrácení chladničky může mít za následek poranění osob.



Namočení
Zakázáno

- Neinstalujte chladničku na vlhká místa nebo na místa, kde může cákat voda.

- Mohlo by to poškodit elektrickou izolaci a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.




Zacházení s napájením a napájecím kabelem



Zakázáno

- Vyhněte se použití, které by mohlo způsobit, že elektrická zásuvka nebo komponenty napájecího kabelu budou fungovat nad určený elektrický proud. Rovněž nepoužívejte zdroje napájení, které nemají jmenovité napětí.

- Ak je zdroj napájania zdieľaný s inými spotrebičmi pomocou dvojitého alebo viacerých adaptérov, tento adaptér sa môže zohriať nad bežnú úroveň a spôsobiť požiar.
- Použite samostatnú elektrickú zásuvku s 10 A.




- Nedělejte nic, co by mohlo poškodit napájecí kabel nebo jeho zástrčku.

(Napájecí kabel nebo zástrčka se nesmí řezat, upravovat, dotýkat horkých ploch, násilně ohýbat, zkroutit, tahat, klást na ně těžké předměty, mačkat chladničkou nebo svazovat.)


Použití poškozeného napájecího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.

- Ohledně opravy napájecího kabelu nebo jeho zástrčky se obraťte na prodejce.

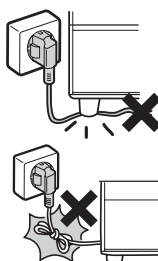

- Připojte napájecí zástrčku pevně do elektrické zásuvky s kabelem vedeným směrem dolů.


- Připojení napájecí zástrčky s kabelem vedeným směrem nahoru by mohlo způsobit zátěž kabelu a způsobit elektrický zkrat nebo přehřátí, což může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Neúplné připojení napájecí zástrčky může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku tepla.

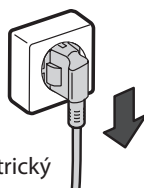

- Pravidelně odstraňujte prach z napájecí zástrčky.

Pokud dojde k nahromadění prachu na napájecí zástrčce, může dojít k požáru.

- Odpojte napájecí zástrčku a otřete ji suchou utěrkou.

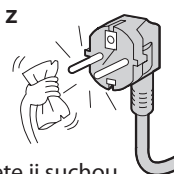


VAROVÁNÍ

Zacházení s napájením a napájecím kabelem




Mokré ruce
Zakázáno

- **Nezasouvejte ani neodpojujte zástrčku mokřma rukama.**
 - Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.**



- **Před údržbou chladničky nezapomeňte odpojit napájecí kabel.**
V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poranění.
→ str. 28
- Při odpojování nezapomeňte uchopit zástrčku a nikoli kabel.

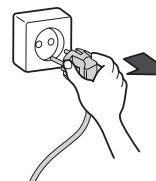

V průběhu používání



Namočení
Zakázáno

- **Nestříkejte vodu na ani dovnitř chladničky.**
 - Mohlo by to zhoršit izolaci elektrické energie a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.




- **Neumísťujte na chladničku nádoby s vodou.**
 - Rozlitá voda může poškodit izolaci elektrických komponentů a vznik chybného elektrického proudu. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



Zakázáno

- **Nevkládejte předměty, které by se mohly vznítit.**
 - Benzín, éter, LP plyn, ředidlo, lepidlo se může vznítit a způsobit výbuch.

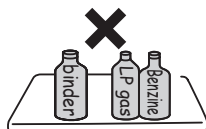

- **Léčiva, chemikálie, výzkumné a experimentální látky by neměly být uskladněny v chladničce.**
 - Látky, které vyžadují přesné podmínky pro uskladnění, nemohou být uloženy v domácí chladničce.



- **Nepoužívejte hořlavé spreje v blízkosti chladničky.**
 - Jiskry z míst elektrického kontaktu, jako jsou spínače dvířek, mohou způsobit požár.




- **Neumísťujte na chladničku cizí předměty.**
 - Otevření a zavření dvířek atd. může způsobit pád těchto předmětů na lednici, což může vést k poranění.



- **Nezavěšujte se na dvířka ani nestoupejte na jednotlivá oddělení.**
 - Ke zranění může dojít v případě, že se chladnička převrátí nebo dojde k přiskřípnutí rukou dvířky.



- **Nesundávejte kryt z vnitřního osvětlení.**
 - Pokud je vnitřní osvětlení poškozeno, obraťte se na servisní středisko o výměnu žárovky, abyste předešli poranění.

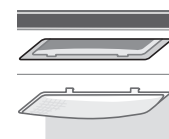

- **Nevyvíjejte sílu na skleněná dvířka.**
- **Neumísťujte vícebodové přenosné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje na zadní stranu spotřebiče.**
- **Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.**
- **Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.**



Kontakt
Zakázáno

- **Nedotýkejte se částí strojního zařízení automatického výrobku ledu.**
 - Hrozí nebezpečí poranění při otáčení zásobníků ledu.



- **Pokud může dítě omylem použít funkci automatických dvířek, zastavte funkci automatických dvířek.**
→ str. 12, 13


Pokud jde o chladivo (Dávejte pozor na následující položky týkající se použití hořlavého plynu.)



Zakázáno

- Nepoškrábejte ani nepoškozujte hlavní tělo chladničky ostrými předměty, jako jsou například šrouby.

Protože použité chladivo je hořlavé, jakýkoliv únik z potrubí uvnitř stěny může způsobit vznícení a výbuch.

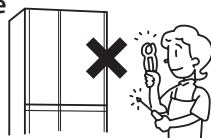

- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu rozmrazování kromě těch, které jsou doporučené výrobcem.


- Nepoužívejte v chladničce elektrické spotřebiče.

• Pokud chladivo uniká, jiskry na kontaktu mohou způsobit vznícení a výbuch.




- Nepoškozujte chladicí okruh. Pokud dojde k poškození chladicího potrubí, držte se dál od chladničky a vyhněte se používání ohně a elektrických spotřebičů.

Pokud dojde k poškození chladničky, otevřete okna na vyvětrání a obraťte se na autorizované servisní středisko.

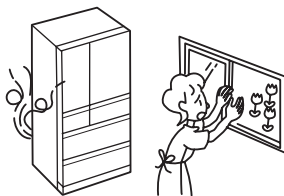


- Při instalaci ponechte prostor okolo chladničky a větrací otvory volné. → str. 10

Únik chladiva se může nahromadit a způsobit vznícení a výbuch.

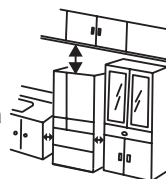

- Při likvidaci spotřebiče se obraťte na prodejce nebo linku pomoci recyklačních středisek ve správě ochrany životního prostředí.

Pokud chladivo uniká, může dojít ke vznícení a výbuchu.

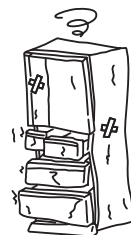

R600a

- Varovný štítek a typový štítek s tímto symbolem připevněný na kompresoru a lednici by měly být uchovávány v průběhu celé životnosti chladničky.

- Manipulaci, servis a instalaci použitého hořlavého chladiva provádějí pouze autorizované servisní společnosti Hitachi nebo servisní personál.


V případě nouze



- Pokud chladnička nefunguje správně nebo se poškodí, zastavte ji odpojením od elektrické sítě.

Její nepřetržitý chod může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poranění.

• Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku.

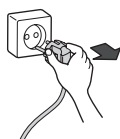

Rozebírání zakázáno

- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte chladničku.

Poranění může být způsobeno vznícením ohně nebo chybným chodem.

• Pokud jsou nutné nějaké opravy nebo likvidace spotřebiče, obraťte se prosím na prodejce.



- V případě úniku hořlavého plynu se nedotýkejte chladničky a otevřete okna na vyvětrání.


• Jiskry z míst elektrických kontaktů, jako jsou spínače dveří, mohou vznítit exploze způsobující požár nebo popáleniny.



Při likvidaci spotřebiče



- Před likvidací spotřebiče nebo jeho recyklací odstraňte těsnění dveří, abyste předešli riziku uvíznutí dětí uvnitř spotřebiče.

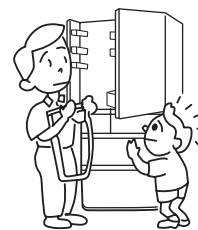




UPOZORNĚNÍ

Při přesouvání chladničky



Zakázáno


- Na podlaze, která se snadno poškrábe, nepřesouvejte chladničku pomocí koleček chladničky.
 - Rozložte ochrannou podložku.
- Nikdy nezvedejte rukojeť jeřábem atd.
- Dávejte pozor, abyste nevyrazili zadní/boční stranu chladničky.

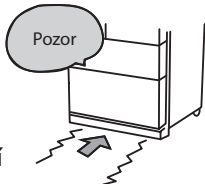

- Při přenášení chladničky použijte držadlo pro přenášení.

Pokud držíte chladničku na jiných místech, mohou vám ruce sklouznout a způsobit poranění.

- Z bezpečnostních důvodů ať přenášejí ledničku nejméně 2 osoby.
- Přenášejte ji dvířky směrem nahoru; jak je to na obrázku.
- Nikdy nepoužívejte držadla na zavěšení pomocí jeřábu.
- Zajistěte napájecí kabel pomocí lepicí pásky, abyste o něj nezakopli.

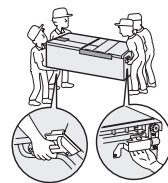


Během běžného používání





Zakázáno

- Nevkládejte láhve do držáků v dvířkách, pokud nesedí správně na dně přední části.
 - Násilné vložení velkých položek, jako jsou velké láhve, může způsobit vypadávání lahví a následné poranění.
- Nevkládejte skleněné láhve do mrazicího prostoru.
 - Láhve mohou prasknout vlivem zmrznutí obsahu a způsobit poranění.
- Při otevírání nebo zavírání dvířek, když jsou otevřená přilehlá dvířka, buďte opatrní, abyste si neskřípli ruku nebo prst mezi otevřená dvířka.
- Nezavírejte dvířka, pokud držíte jinou část, než je rukojeť.

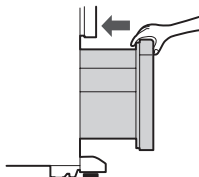

- Při otevírání spodních dvířek chladničky nemějte nohy velmi blízko.
 - Při otevírání dvířek, mohou být vaše nohy zasaženy, což může způsobit jejich poranění
- Nedávejte ruce nebo nohy pod spodní část chladničky.
 - Při čištění a vložení rukou v blízkosti základní plochy chladničky může dojít k poranění tenkými kovovými plechy.

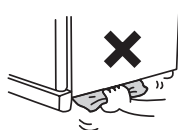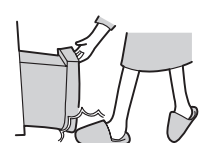

- Nevystavujte skleněnou polici tvrdým nárazům. (Skleněná policek by mohla prasknout a způsobit poranění).

- Nenechávejte vyčnívat žádné potraviny přes okraj každé poličky.

- Poranění mohou způsobit předměty, jako jsou láhve, které spadnou na vaše nohy.

- Neotvírejte ani nezavírejte dvířka násilím.

(V opačném případě může dojít k vypadnutí potravin)

- Neotvírejte ani nezavírejte dvířka, pokud používá ledničku jiná osoba.



- Neotvírejte ani nezavírejte dvířka chladicího prostoru se současným držením rukojeti zásuvky.

- Nedotýkejte se potravin a nádob uvnitř mrazicího prostoru mokřými rukama.

- Může to způsobit poranění mrazem. (Hlavně v případě kovových předmětů).

- Nekonzumujte potraviny se zápachem nebo potraviny, jejichž barva je neobvyklá.

- Jinak by mohlo dojít k onemocnění.

- Nemačkejte spínač automatických dvířek v prostoru automatických dvířek kolenem atd.



- Neumísťujte nic, jako je například láhev, do prostoru automatických dvířek.

- Skleněný povrch skleněné poličky nezahřívejte, ani na něj nepokládejte horký předmět.

- Dávejte pozor, abyste nepoužívali automatická dvířka, pokud je před ledničkou jiná osoba, což by mohlo vést k nečekanému poranění způsobenému otevřením dvířek.



- Zabránění kapání vody na podlahu.
 - Voda z orosení a/nebo námrazy může kapat na podlahu, pokud je kolem dvířek po delší dobu škvíra. Zavřete dvířka zcela bez škvíry.
- Při otevírání a zavírání dvířek při otevření jiných dvířek dávejte pozor, abyste si neskřípli prst nebo ruku mezi otevřená dvířka.

- Při vyjímání skleněné poličky buďte opatrní, protože je těžká.

- Pokud během otevírání nebo zavírání dvířek uslyšíte neobvyklý zvuk nebo spatříte drsný prášek, přestaňte chladničku používat a požádejte nás o provedení kontroly.

Název každého prostoru chladničky/uložení potravin

Přibližně 2 °C ~ 6 °C

Teplota v regálech dvířek je mírně vyšší.

Přibližně $-1\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +1\text{ }^{\circ}\text{C}$

Vakuum a platinový katalyzátor pomáhajú zachovať čerstvosť.



Přibližně -20 °C ~ -18 °C

Led vyrobený automatickým
 výrobníkem ledu

Přibližně -20 °C ~ -18 °C


Mrazené potraviny/zmrzlina/
sušené potraviny



Přibližně 4 °C ~ 8 °C

Zelenina, ovoce, nápoje

Nezpracovaná zelenina, drobná zelenina, ovoce, atd.

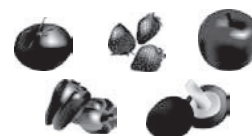

Drobná zelenina, 2 l
PET láhve atd.



Teplota vysokého úložného prostoru je o něco vyšší.

Listová zelenina (špenát, japonský
hořčičný špenát atd.), velká zelenina
(zelí, salát) atd.



※ Výše uvedené teploty jsou standardní hodnoty pod podmínkou, že chladnička je stabilní bez skladování potravin a se zavřenými dvířky, při okolních teplotách přibližně 32 °C, přičemž nastavení je „■■■“ pro obě chladicí prostory a mrazicí prostor.

- Potraviny skladujte volně uspořádaným způsobem.

- Aromatické potraviny doporučujeme zabalit.
- Existuje hrubý přehled o hmotnostech potravin, které lze uchovávat v chladničce.

→ str. 80

Funkce ovládacího panelu

Ovládací panel je rozdělen na dvě části:


Zobrazovací část je v horní části a provozní část ve spodní části.

Zobrazovací část a provozní část obvykle nesvítí. Dotykem tlačítka **MENU** je rozsvítíte.

Provozní část je dotykový panel, jeho dotýkáním přepínáte nastavení.

Poznámka

- Dotykem tlačítka **MENU** rozsvítíte ovládací panel a zobrazíte aktuální nastavení. Aktuální nastavení se zobrazí také při otevření dvířek chladicího prostoru.
- Opětovným dotykem tlačítka **MENU** na konci provozu vypnete osvětlení zobrazovací části a provozní části.
I když nestisknete tlačítko **MENU**, zobrazení provozní části zhasne po uplynutí přibližně 40 sekund za účelem úspory energie, s výjimkou indikátorů režimu „Energy Saving“, „Freezer“, „Quick“, „Off“, „Water“, „Off“ (Bez vakua), „eco“ provozu] a [Door Open & Close].
- Zobrazovací část a provozní část se rozsvítí při otevření dvířek chladicího prostoru. Zhasnou přibližně 15 sekund po zavření dvířek.

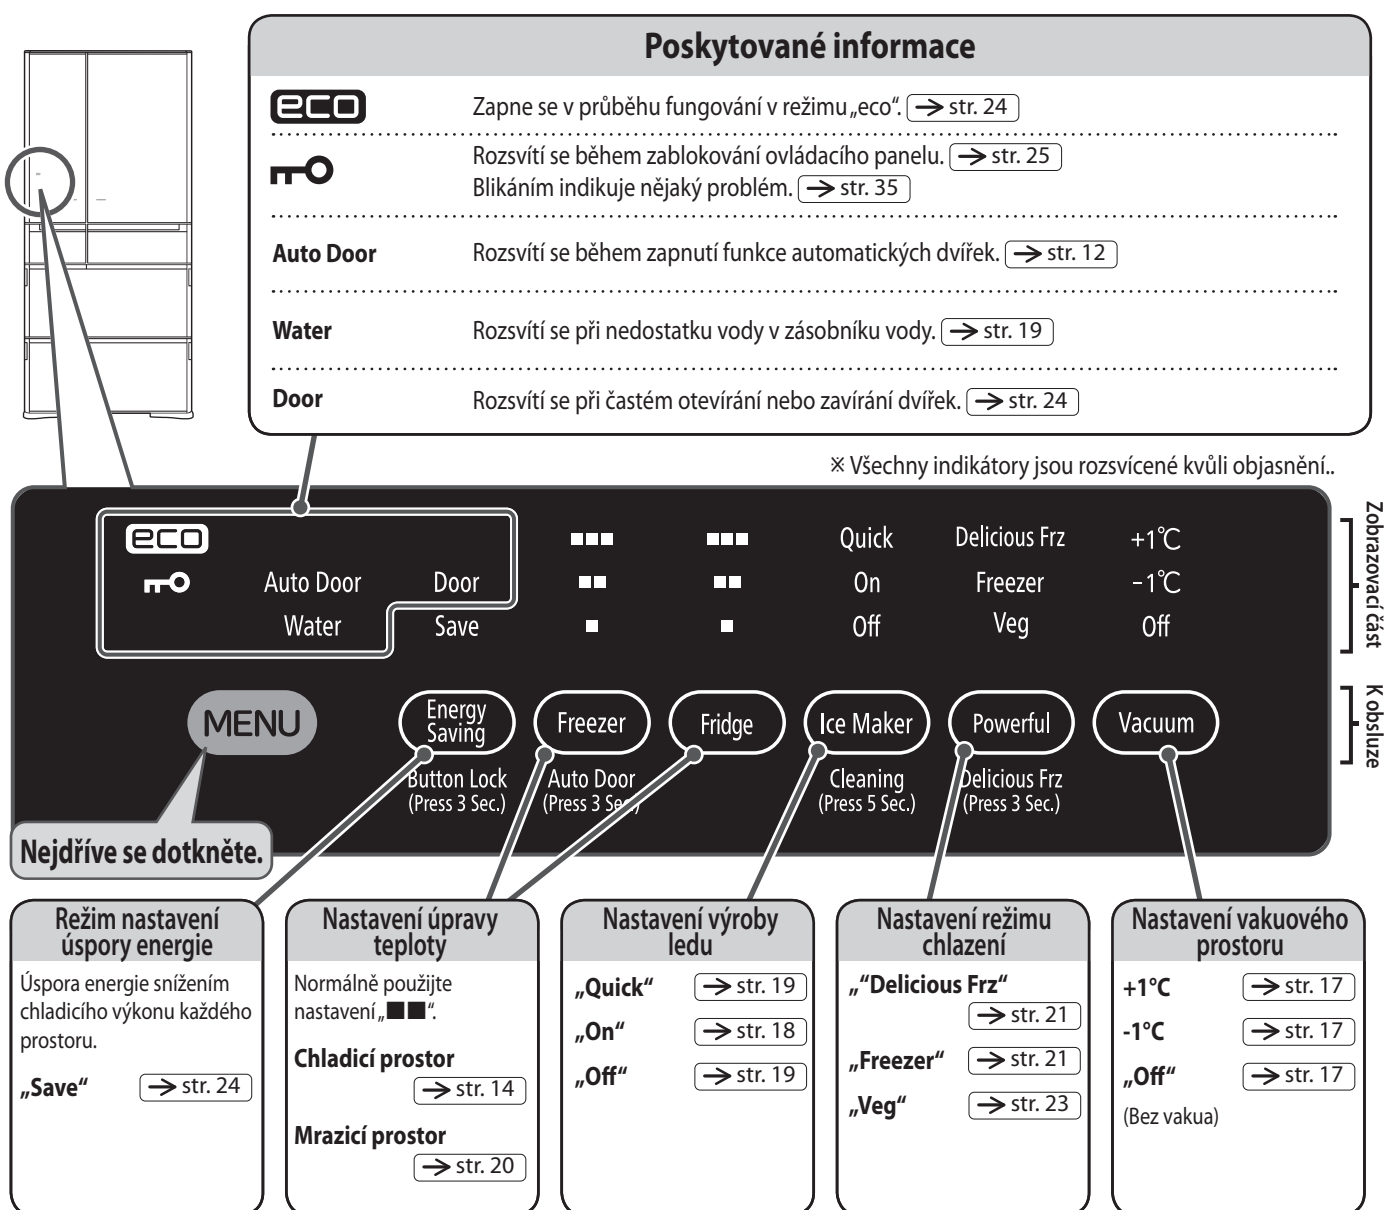

Poznámka

- Reakce dotykového panelu se může měnit v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti, fyzického stavu uživatele nebo provozního stavu přilehlého elektrického výrobku.
- Uvolněte prst a znovu se dotkněte panelu tehdy, pokud panel po jeho dotyku nereaguje. Pokud je časový interval mezi dotykem tlačítka velmi krátký, může dojít k nesprávné detekci (může zůstat stlačené). Reakce dotykového panelu se nezlepší, pokud se ho dotknete silně.
- Panel nemusí reagovat tehdy, pokud je vlhký nebo znečištěný. Po odstranění nečistot vlhkou tkaninou, otřete vodu pomocí suché utěrky.
- Zatímco jsou dvířka chladicího prostoru ponechána otevřená, nebo zobrazovací část bliká, provozní část zůstane neaktivní, i když se dotknete tlačítka.


PŘED POUŽITÍM

Příprava před použitím

1

Uspořádejte spotřebič tak, jak je znázorněno níže

- Podlaha by měla být pevná a rovná.
Pokud je chladnička položena na koberci, rohožce, tatami, podlaze z PVC, která může být dutá nebo odbarvená, položte na podlahu desku s tloušťkou 1 cm.
- Umístěte chladničku mimo dosah přímého slunečního záření a tepla.
- Neumísťujte ji do vlhkých prostor a zajistěte dobré větrání.
Snižte se tak nepříznivé účinky na chladicí výkon a náklady na elektrickou energii. Zabrání se tak také změně zabarvení a korozi chladničky.
- Místo by mělo být odděleno od jiných spotřebičů.
Abyste zabránili rušení (šum/rozptýlený obraz) televizoru a jiných zařízení ledničkou.
- ※ Pro zajištění účinného chlazení, ponechte dostatek prostoru okolo chladničky na odvod tepla.
- ※ Skutečná velikost střední části boku hlavního těla chladničky je o něco větší než jmenovitá velikost. Proto při instalaci chladničky ponechte dostatek místa.
- ※ Zadní strana chladničky může být umístěna velmi blízko u zdi.
Pokud máte starosti s vibracemi nebo kondenzací vlhkosti na zadní straně nebo změnou zabarvení nebo znečištěním stěny v důsledku vysoké vlhkosti, nainstalujte chladničku tak, aby se vytvořila 2 cm nebo větší mezera.

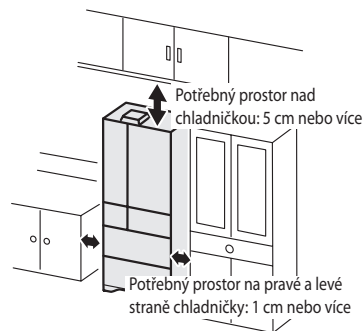


2

Zajištění chladničky


Nastavitelné nožičky, které se nacházejí v předních spodních rozích chladničky, je možné nastavit jejich otočením tak, aby se chladnička vyrovnala. (Nezapomeňte použít dodávaný nástroj a 2 podložky)

- 1** Pokud chcete sejmut kryt nožičky, uchopte oba konce a mírnou silou zatáhněte k sobě.

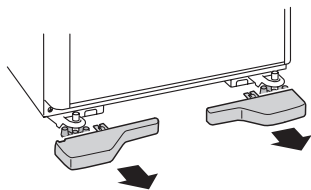


- 2** Položte podložky pod nastavitelné nožičky.

Položte tyto podložky pod nožičky rovnoměrně, aby byla chladnička rovně.

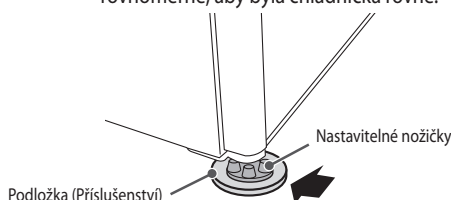

- 3** Snižte nastavitelné nožičky (levou a pravou) jejich otáčením, čímž chladničku zajištěte. Připevněte dodávaný nástroj, aby odpovídal tvaru nožiček.

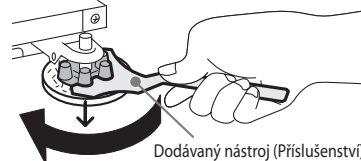

- Před položením podložky vždy otřete nastavitelné nožičky a podlahu. Pokud na ní zůstanou nečistoty, mohly by poškrábat podlahu.
- Dávejte pozor, abyste nepoškrábali podlahu dodávaným nástrojem při otáčení nastavitelných nožiček.
- Nadměrné otáčení nastavitelné nožičky může způsobit její odpojení.

3


Úprava nastavitelných nožiček na nastavení chladničky do roviny

- Instalace chladničky na nerovnou podlahu nebo pokles její nožičky kvůli podlaze, která není dostatečně pevná na to, aby unesla hmotnost potravin, může způsobit rozdíl v úrovni mezi pravými a levými dvířky. Nemá to vliv na funkci chladničky. Chcete-li upravit nastavitelnou nožičku chladničky do roviny, postupujte podle níže uvedeného procesu. Korigujte jakékoli levé / pravé naklonění a mírně zvedněte přední stranu chladničky, dokud nebude možné dvířka snadno a zcela zavřít.


- 1** Pomocí dodávaného nástroje otočte nastavitelnou nožičku na boku tak, aby se chladnička snížila a mohla se vyrovnat dvířka chladicího prostoru.

Výšku dvířek je možné upravit o 1 mm po každém otočení seřizovací nožičky.


- Levá strana dvířek je níže.

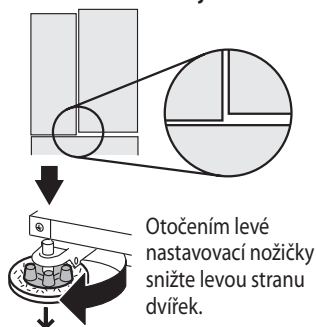

- Pravá strana dvířek je níže.

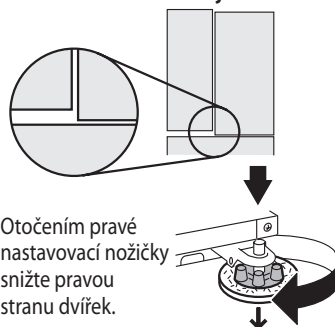

- 2** Zasuňte vidlici krytu nožičky do montážních otvorů, čímž připevníte kryt.

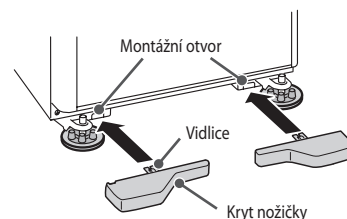

V závislosti na materiálu nebo pevnosti podlahy, které je chladnička nainstalována, nebo na hmotnosti potravin v ní vložených, se mohou dvířka sundat několik dní (asi pět dní) po instalaci. Pokud se to stane, opět nastavte rovnoběžnost mezi dvířky.

Poznámka

- Když uvolníte ruku z dvířek chladničky s otevřenými dvířky, dvířka se mohou pohnout, ale to je normální.

4

Připojte napájecí kabel.

Není problém připojit napájecí kabel hned po instalaci chladničky.

Při připojování napájecího kabelu používejte výhradní elektrickou zásuvku. (Střídavý proud 220 - 240 V, s hodnotou 10 A nebo více)


- Zkontrolujte, zda není napájecí zástrčka nebo kabel zaklíněn mezi zadní stranou chladničky a stěnou, aby se předešlo zahřívání napájecího kabelu.

Začne chlazení uvnitř chladničky.



- V závislosti na podmínkách, jako je teplota okolí, nebo stav skladování potravin, může chlazení uvnitř chladničky **trvat déle než 4 hodiny**. V letním období to může **trvat 24 hodin nebo déle**.
Nedávejte do chladničky zmrzlinu, nechlazené potraviny nebo jídla podléhající zkáze, pokud není vnitřek chladničky dobře vychlazený.
- Při prvním použití funkce automatické výroby ledu proveďte „Čištění výrobku ledu“. → str. 30
- Série výroby ledu se automaticky spustí po důkladném vychlazení vnitřního prostoru chladničky.
(Při prvním použití, může výroba ledu trvat 24 hodin nebo déle.)

Poznámka


- Pokud chcete nainstalovat chladničku do oblasti s horkými prameny, při kterých bude vystavena působení sirných plynů, může být nutné nanést na potrubí antikorozi úpravu. Předem se obraťte na svého prodejce. Na poruchy způsobené sirnými plyny se nevztahuje záruka.
- Po připojení zástrčky do elektrické zásuvky, uslyšíte hluk z chladničky, která se tak připravuje na provoz. Můžete také slyšet hlasitější hluk z kompresoru nebo ventilátoru, dokud nebude vnitřní prostor dostatečně vychlazený.
- Na začátku užívání můžete ze spotřebiče ucítit zápach plastů. Udržujte místnost dobře větranou. Tento zápach postupně zmizí.
- Neodlepujte těsnění na zadní straně ani plasty ve spodní části na bocích spotřebiče.
- Pokud připevníte magnet nebo přísavku na boční stranu těla nebo povrch dveří spotřebiče, může zanechat značku.
- Pokud je na povrch dveří přilepený list papíru při vysoké teplotě okolí, na povrchu dveří se může vytvořit orosení nebo může papír absorbovat vlhkost.

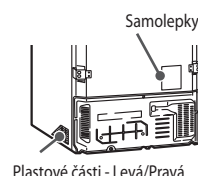

Přeprava chladničky (příprava na přemístění)

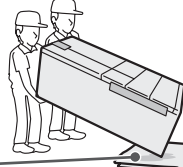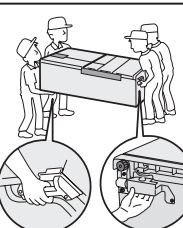1	Vyndejte potraviny a led.	7	Nejdříve položte plachtu a pak nakloňte chladničku dozadu na vypuštění vody.	
2	Vylijte vodu ze zásobníku vody/zásobníku ledu.			
3	Odpojte napájecí zástrčku. Žádný problém těsně před přepravou.	8	Při přenášení s 2 nebo více osobami ji uchopte za držadla. Nepokládejte ji během přepravy vodorovně (mohlo by to způsobit poruchu chladničky).	
4	Sundejte kryty nožiček a zvedněte nastavovací nožičky.			
5	Pomocí lepicí pásky zajistěte dvířka/napájecí kabel.	9	Informace o instalaci chladničky na nové místo najdete v části „Příprava před použitím“. ➔ str. 10	
6	Při přepravě/přenášení položte plachtu nebo látku na ochranu. Abyste zabránili poškození podlahového materiálu nebo rozliti vody.			

Automatická dvířka

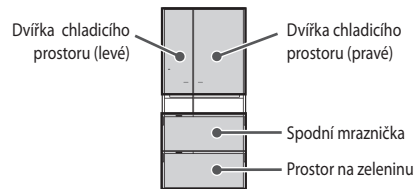


Automatická dvířka chladničky

Dvířka můžete otevřít jednoduše mírným dotykem prsty díky funkci automatických dvířek.

Automatická zásuvka

Funkce automatické zásuvky vám pomůže snadno vytáhnout zásuvku, i když je těžká s množstvím potravin.

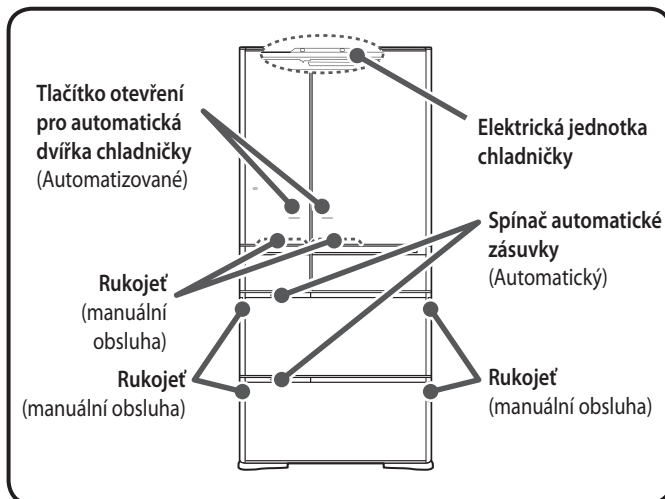

Upozornění

- Pokud mohou malé děti omylem použít automatická dvířka, zastavte funkci automatických dvířek.
- Nepoužívejte spínač automatických dvířek chladničky, pokud je před chladničkou jiná osoba (což může mít za následek nečekané poranění při otevření dvířek).
- Nepřibližujte se nohama velmi blízko k chladničce při stisknutí spínače automatické zásuvky prostoru na zeleninu. (Můžete narazit nohama do dvířek a způsobit si zranění)
- Nepokládejte na ledničku žádné předměty.
- Nedržte jinou část dvířek než je rukojeť. (Může to způsobit uskřípnutí prstů, což by mohlo mít za následek poranění.)
- Spínač automatických dvířek ovládejte rukou.
- Před čištěním automatických dvířek odpojte napájecí kabel.

Nastavení automatických dvířek

Funkci automatických dvířek můžete zapnout nebo vypnout. V továrním nastavení je tato funkce zapnutá.


1

Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapnete indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Stiskněte a podržte tlačítko **Freezer** na tři sekundy nebo déle, dokud nezazní akustický signál (dlouhé pípnutí) a nerozsvítí se indikátor „Auto Door“.

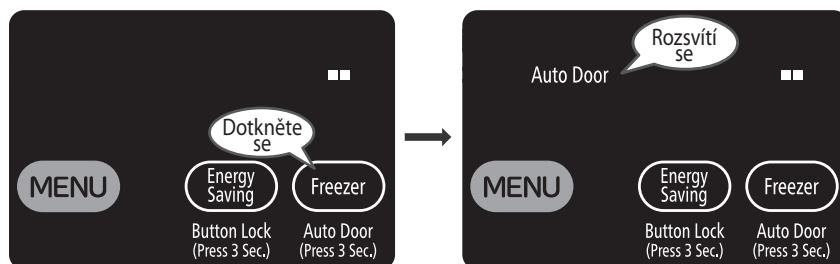

(Výrobní nastavení/V čase nastavení)

3

Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapnete indikátor, stiskněte a podržte tlačítko **Freezer** na tři sekundy nebo déle, dokud nezazní akustický signál (2 pípnutí) a nezhasne indikátor „Auto Door“.

Poznámka

- Když je funkce automatických dvířek vypnutá, otevřete dvířka pomocí rukojeti.
- Funkci automatických dvířek není možné vypnout pouze pro automatická dvířka chladničky nebo automatickou zásuvku.

Použití automatických dvířek chladničky


Když se dotknete tlačítka otevření pro automatická dvířka chladničky, ozve se provozní zvuk a dvířka se pak automaticky otevřou.

Požadavek

Při zavírání dvířek, použijte rukojeť a svou ruku. Dvířka se nezavírají automaticky.

Poznámka


- Automatická dvířka chladničky se neotevřou, když je otevřený buď „Prostor pro led“ nebo „Horní mraznička“, aby se zabránilo zachycení rukou.
- Automatická dvířka chladničky je funkce na snížení zatížení vznikajícího na začátku otevření dvířek chladicího prostoru. Úhel otevírání dvířek se může měnit nebo dvířka se mohou mírně vrátit zpět, v závislosti na podmínkách instalace chladničky nebo na tom, jak jsou nápoje nebo potraviny uloženy v přihrádkách dvířek, ale není to porucha.
- Po dotyku tlačítka otevření pro automatická dvířka chladničky, může při otevírání dvířek zaznít provozní zvuk, avšak nejde o poruchu.
- Pokud je tlačítko otevření pro automatická dvířka chladničky mokré nebo znečištěné, nezkusí reagovat. Pomocí vlhké tkaniny odstraňte nečistoty a potom tlačítko otřete suchou utěrkou.
- Pokud se současně dotknete tlačítka otevření automatických dvířek chladničky a jeho sousední části, nebo se ho dotknete na přibližně jednu sekundu nebo déle, automatická dvířka chladničky se nemusí otevřít automaticky.

Otevření automatických dvířek	Otevření jedné dvířek na některé straně	Otevření obou dvířek současně
	Pohled shora na chladničku 	Pohled shora na chladničku 
Způsob použití	Dotkněte se tlačítka otevření dvířek, které mají být otevřeny * Ovládejte pomocí prstu. 	Posuňte prst z jedné strany tlačítka otevření na druhou. (Dvířka se otevřou postupně od strany, které se dotknete.) 
Provozní zvuk automatických dvířek chladničky	1 pípnutí	Dlouhé pípnutí

Použití automatické zásuvky


Stisknutím automatické zásuvky otevřete zásuvku automaticky.

Když ji zavíráte, zatlačte rukojeť na pravé/levé straně na její zavření. Zásuvka se nezavře automaticky.


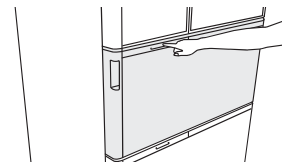


Poznámka

- Tato funkce slouží ke snížení počátečního zatížení při vysouvání automatické zásuvky. Automatickou zásuvku lze vytáhnout přibližně o 15 cm nebo více. Délka se může lišit v závislosti na podmínkách instalace chladničky, nebo se může mírně vrátit zpět po automatickém otevření zásuvky, avšak to je normální.
- „Spodní mrazničku“ a „prostor pro zeleninu“ nelze otevřít elektronicky současně.
- Pokud je otevřená buď „spodní mraznička“ nebo „prostor pro zeleninu“, funkce automatické zásuvky nefunguje.
- Když stisknete spínač automatické zásuvky, zazní signál. Nejde o nic nenormálního.
- Rozlitou tekutinu a jiné nečistoty na spínači automatické zásuvce ihned otřete. V opačném případě může spínač automatické zásuvky přestat fungovat, což může způsobit nedostatečné otevření zásuvky.

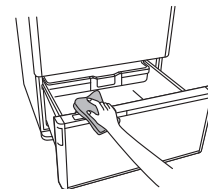

CHLADICÍ PROSTOR

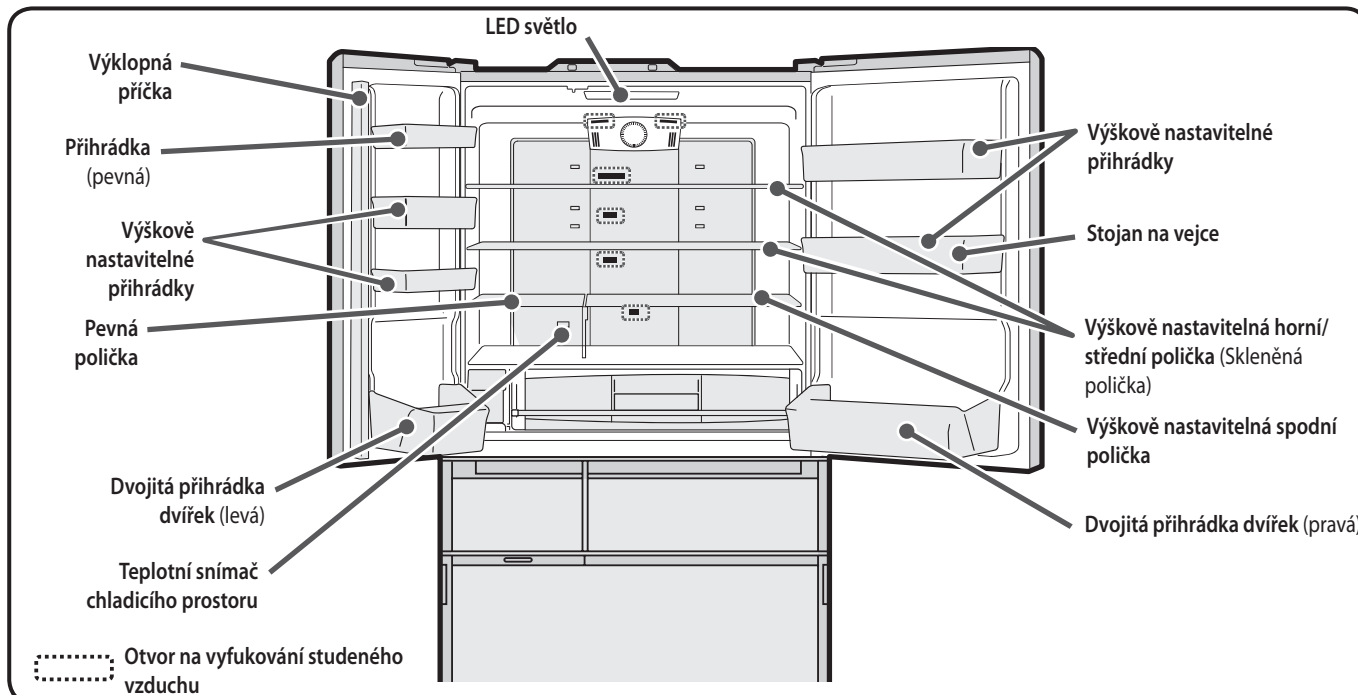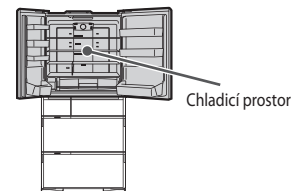

Požadavek

- Potraviny s vysokou vlhkostí/konzervované nápoje mohou zmrznout nebo prasknout když jsou umístěny kolem otvoru na vyfukování studeného vzduchu. Umístěte je do blízkosti přední strany poličky nebo do příhrádky.
- Horké potraviny skladujte na výškově nastavitelné poličce. Pokud jsou umístěny v blízkosti teplotního čidla, teplota v chladicím prostoru se může velmi snížit nebo na panelu v zadní části chladicího prostoru může zkondenzovat vlhkost.

Upozornění

- Skladování sáčku s chlebem v chladicím prostoru může způsobit kondenzaci vlhkosti v sáčku, která chléb zvlhčí.
- Nevývíjejte velmi příliš sílu na dvířka jejich přílišným otevřením nebo opíráním se o otevřená dvířka, protože by mohlo dojít k poškození dvířek.

Nastavení teploty v chladicím prostoru

1

Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapněte indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.


2

Dotykem tlačítka **Freezer** nastavte požadovanou teplotu.

Po každém stisknutí tlačítka se příslušný indikátor změní v pořadí znázorněném na obrázku vpravo. Teplota je z výroby nastavena na „■■■“.

Poznámka

- Při běžném používání zvolte „■■■“. Teplota se může měnit v závislosti na provozních stavech.
- Pokud chcete nastavit teplotu podrobněji. → str. 27
- Teplota vakuového prostoru se změní také, pokud zvolíte „■■■“ nebo „■■“.
- Teplota v příhrádkách dvířek je mírně vyšší než teplota na obrázku vpravo.
- Pokud není v letním období chlazení dostatečné, zvolte „■■■“.
- Pokud použijete možnost „■■■“ delší čas v zimním období, potraviny mohou zmrznout. Pokud je uvnitř velmi chladno, použijte „■■■“ nebo „■■“.

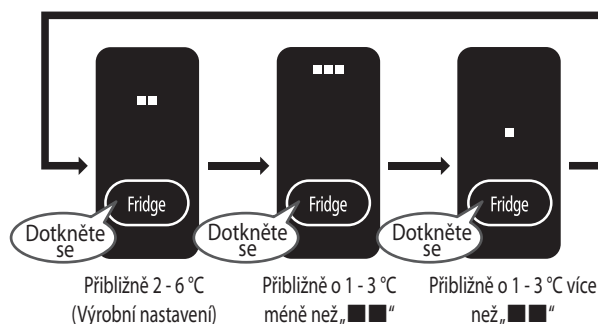

× Výše uvedené teploty jsou standardní hodnoty pod podmínkou, že chladnička je stabilní bez uložení potravin a dvířka jsou zavřená s okolními teplotami přibližně 32 °C, přičemž nastavení je na „■■■“ pro chladicí prostor i mrazicí prostor.

Nastavení výšky regálu/poličky


Polohu regálu a poličky můžete nastavit v závislosti na velikosti potravin nebo nápojů.

Způsob odpojení/nasazení najdete na ➔ str. 32.

■ Výškově nastavitelné regály


Výškově nastavitelná horní/střední polička

Jejich polohu lze nastavit v závislosti na výšce potravin nebo nápojů.

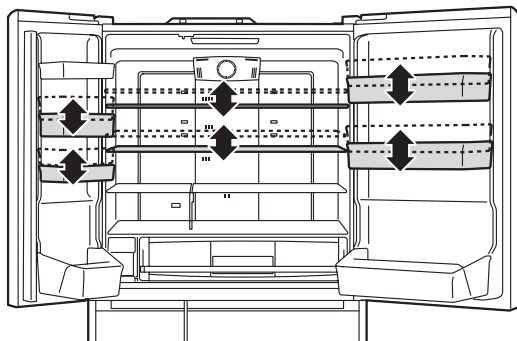

■ Výškově nastavitelná spodní polička

výškově nastavitelná spodní polička.

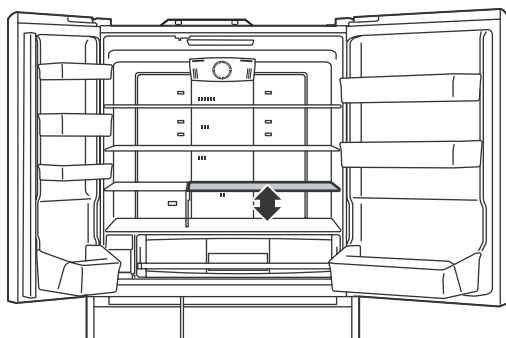

UPOZORNĚNÍ

■ Manipulace se skleněnými poličkami


- Vyhnete se velkým nárazům na skleněnou poličku. (Prasklé sklo může způsobit poranění)
- Budte opatrní při manipulaci se skleněnými poličkami, protože jsou těžké.

■ Při otevírání dvířek


- Nedotýkejte se výklopné příčky na otevření dvířek. (Může to znemožnit otevření.)

■ Při zavírání dvířek


- Nezavírejte dvířka se vztyčenou výklopnou příčkou. (Může to znemožnit úplné zavření dvířek.)

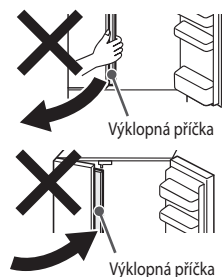

● Stav při zakoupení




● Skladování hrnců atd.





Otočte horní část desky poličky dolů a namontujte ji do horní úrovně.

● Skladování krabice mléka atd.



Otočte horní část desky poličky dolů a namontujte ji do spodní úrovně.

VAKUOVÝ PROSTOR

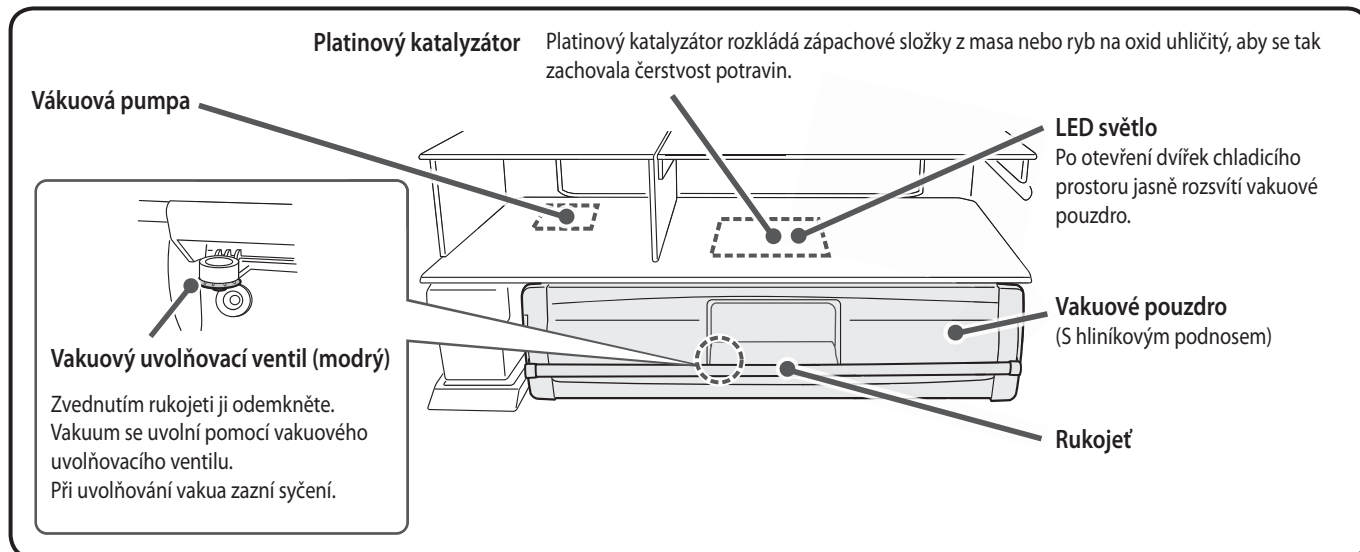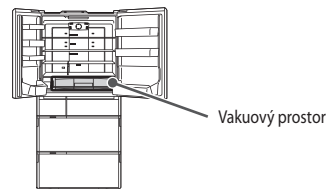


Při otevření/zavření dvířek vakuového pouzdra

Při otevírání dvířek


1

Zatažením rukojeti ji odjistíte.

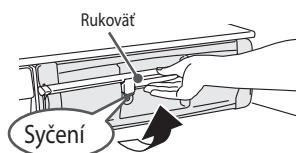


Poznámka

- Po spuštění vakuové pumpy bude trvat přibližně tři až čtyři minuty, než se ve vakuovém pouzdru vytvoří vakuum. Pokud otevřete vakuové pouzdro do čtyř minut, neměli byste slyšet syčení.
- Pokud vytáhnete vakuové pouzdro bez otevření dvířek na levé/pravé straně, může dojít k poškození částí.

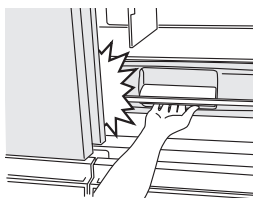

2

Vytáhněte vakuové pouzdro.

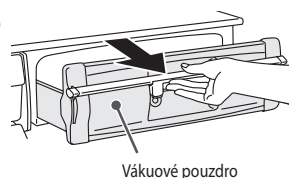

Poznámka

- Syčení naznačuje, že došlo k uvolnění vakua. Vakuové pouzdro tak není možné vytáhnout v průběhu tohoto zvuku. Vytáhněte ho tehdy, když už zvuk není více slyšet.


Požadavek

- Platinový katalyzátor není třeba vyměňovat. Nevybírejte ho.

Při zavírání dvířek

1

Zatlačte vakuové pouzdro až na doraz.

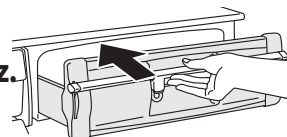


Požadavek

- Nepřeplňujte vakuový prostor potravinami ani nádobami. V opačném případě nemusí být možné vytáhnout vakuové pouzdro.
- Pokud zavřete dvířka chladicího prostoru s otevřeným vakuovým pouzdrem, může dojít k poškození částí nebo potravin.

2

Zatlačením rukojeti ji zajistíte.

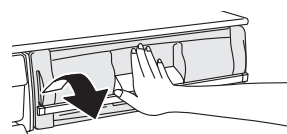

Poznámka

- Ve vakuovém pouzdře nebude vakuum, pokud není rukojeť pevně zatlačena dolů.
- Zavření dvířek chladicího prostoru bez zajištění rukojeti může poškodit částí nebo potraviny, nebo vytvořit mezeru mezi dvířky, což snižuje výkon chlazení.
- Vakuová pumpa se aktivuje po zavření dvířek chladicího prostoru, se zavřeným vakuovým pouzdrem a zajištěnou rukojetí.
- Když se spustí vakuová pumpa, zazní zvuk. Jde o normální činnost.

Změna nastavení vakuového prostoru

1

Dotykiem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapněte indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.


2

Dotykiem tlačítka **Vacuum** změňte požadované nastavení.

Po každém stisknutí tlačítka se displej přepíná v pořadí, jak je znázorněno níže. Teplota je z výroby nastavená na „-1°C (Subzero)“.

Upozornění

- Indikátor „Off“ svítí v průběhu „Vyp.“. Za účelem úspory energie se displej přibližně po 40 sekundách vypne, ale nastavená funkce zůstane účinná.

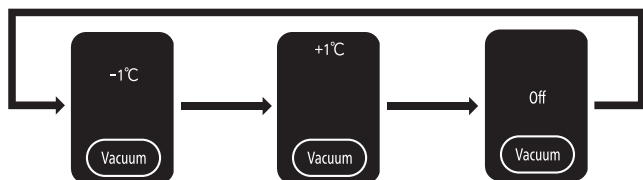


-1 °C (Přibližně -1 °C)

+1 °C (Přibližně +1 °C)

Bez vakua (Přibližně -1 °C)

(Nastavení z výroby)

- ※ Výše uvedené hodnoty jsou pořízeny při okolní teplotě 32 °C, když je teplota ve vakuovém prostoru stabilní bez uskladnění potravin, a aniž byla otevřena dvířka.

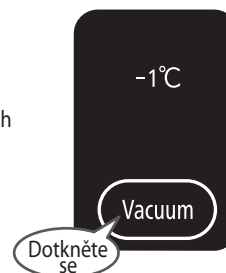

Dotkněte se

Vakuový prostor

Nastavení a uložení potravin

-1°C
(Subzero)
(Asi -1 °C)

Vakuum

Následující potraviny by se měly skladovat při nastavení „-1 °C (Subzero)“.

- Maso, zpracované maso
- Ryby, mořské plody, vařená rybi pasta



Toto nastavení je také vhodné k rozmrazování. Potraviny s vysokým obsahem vody by mohly zmrznout.

+1°C
(Chiller)
(Asi +1 °C)

Vakuum

Následující potraviny by se měly skladovat při nastavení „+1 °C (Chiller)“.

- Mléčné výrobky
- Potraviny, ve kterých se při zmrazení tvoří vzduchové bubliny



Sýr atd.



Tofu, konnyaku, smažené tofu, vláknité konnyaku, vařená vejce atd.

- Krájená zelenina a ovoce



Krájená zelenina nebo ovoce

- Jiné



Káвовá zrna, čajové lístky atd.

Potraviny a nádoby, které je nutné skladovat velmi opatrně

- Potraviny v utěsněném sáčku

Sáček obsahující potraviny se může nafouknout a rozdrtit jiné potraviny.



Vídeňské párky, plátky syra atd.

Pozor

- Plastová vzduchotěsná nádoba

Víko nádoby se může během skladování uvolnit nebo nemusí zůstat na svém místě. Při vyjímání nádoby buďte opatrní.



Pozor

Potraviny, které nejsou vhodné pro uskladnění

- Zelenina citlivá na nízké teploty

Povrch zeleniny se může při nízkých teplotách poškodit. Uložte ji do prostoru na zeleninu.



Okra, chřest, zázvor a zelený pepř

Poznámka

- Účinek vakua se nezmění ani po zabalení potravin. Pokud se obáváte přenosu zápachu, nezapomeňte potraviny zabalit.

Upozornenie

- Potraviny s vysokým obsahem vody mohou při nízkých teplotách zmrznout.
- Při skladování potravin, které by měly být skladovány při teplotách pod bodem mrazu a teplotách v chladničce, nastavte teplotu na „+1 °C“, aby nedošlo k jejich zamrznutí.
- Teplota vakuového prostoru se změní také tehdy, když je teplota chladicího/mrazicího prostoru nastavena na „■■■■“ nebo „■“.


Požadavek

- Vlhkost a/nebo námraza se může vytvořit v uzavřeném vakuovém prostoru v důsledku vlhkosti obsažené v potravinách nebo ve vzduchu. Namočte měkkou tkaninu do vlažné vody a otřete vlhkost a/nebo námrazu. (Vlhkost, námraza nebo led snižuje výkon.)
- Pokud se chcete vyhnout orosení, námraze nebo ledu, skladované potraviny by měly být zabaleny v plastovém obalu.
- V případě potřeby co nejdříve otřete rozlitou vodu nebo polévku v prostoru.

Vlhkost, námraza nebo led



LEDVÁ PŘIHRÁDKA (AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU)

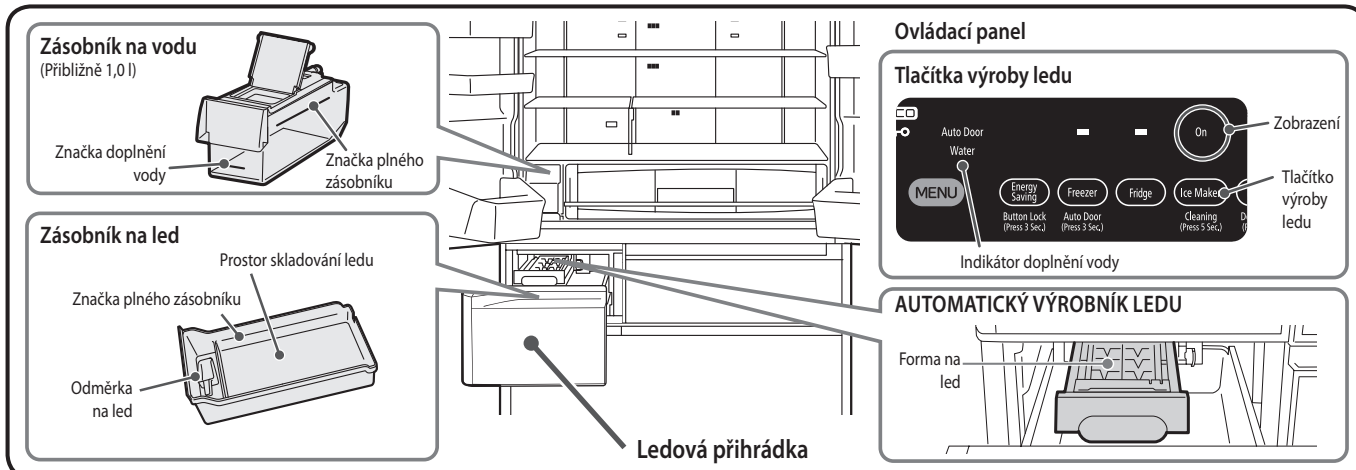

Způsob výroby ledu

Před první výrobou ledu nebo jednou za týden či častěji proveďte „Čištění výrobku ledu“. → str. 30

1

Dotykem tlačítka **MENU na ovládacím panelu zapnete indikátor.**

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Dotykem tlačítka **Ice Maker zapnete indikátor „On“.**


Ve výrobě je režim „On“ nastaven na „Zap.“ (svítí).

Dotkněte se

3

Vyberte zásobník na vodu.

Když se rozsvítí kontrolka „Water“ nebo hladina vody dosáhne na „Značku doplnění vody“, doplňte vodu.

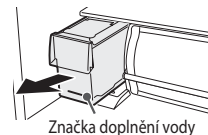


4

Otevřete víko a doplňte vodu.

Vodní hladina nesmí přesáhnout „Značku plného zásobníku“.

※ Nenalévejte vodu nad značku plného zásobníku.

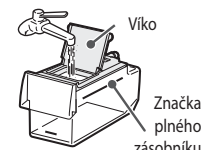

5

Vraťte zásobník na vodu.

Zatlačte ho zcela přímo za značku „Polohy uložení zásobníku“.

Pokud není zásobník na vodu zatlačen až na doraz, nedojde k zásobování vodou.

※ Pokud je zásobník na vodu může se z něj vylít voda. Rozlitou vodu ihned otřete.



6

Výroba ledu začne automaticky.

- Kostky ledu se ukládají v zásobníku na led.
- Při jednom procesu se vyrobí 12 kostek ledu.
- Když dosáhnou kostky ledu značky plného zásobníku, funkce automatické výroby ledu se pozastaví. Funkce se obnoví automaticky, když se sníží množství ledu.
- Pokud v zásobníku nejsou žádné kostky ledu, můžete zaslechnout výrazný zvuk, jak kostky ledu padají ze zásobníku ledu.

Požiadavka

- VAROVANIE: naplňajte len filtrovanou vodou.
- Voda na výrobu ľadu je v súlade s vašim pitným štandardom. Kvalita vody z vodovodu sa môže v rôznych štátoch líšiť. Skontrolujte a overte si to na miestnej samospráve.
- Z hygienických príčin vymeňte vodu a vyčistite zásobník najmenej raz za týždeň. → str. 31
- Ak dáte do vody ľad vyrobený z minerálnej vody obsahujúcej veľa minerálnych látok, môže z neho vyjsť biely prášok, avšak je to v dôsledku týchto minerálnych látok a nie je to škodlivé.
- Okrem toho, sú tieto typy vody ľahko kontaminované baktériami. Zásobník umývajte obvykle jedenkrát za 3 dni.



Minerálna voda
(Tvrdosť: 100 mg/l alebo menej)



Filtrovaná alebo
prevarená voda



Voda zo studne (Vyžaduje sa,
aby spĺňala príslušný štandard
kvality vody)

- Nepoužívajte nasledujúce typy vody, pretože môžu spôsobiť poruchu, deformáciu alebo zlepenie ľadu.



Džúzy



Športové nápoje



Sýtené nápoje



Čaj

Poznámka

Výroba ledu môže trvať dôle v nasledujúcich prípadoch:

- Pri prvom použití (môže to trvať 24 hodín alebo dôle).
- Pri nastavení režimu „Úspory energie“.
- Pri častom otvorení/zavíraní dvírek.
- Pokud je do chladničky súčasne vložené veľké množstvo potravín.
- V prípade výpadku dodávky elektrickej energie.
- Pri nízkej okolnej teplote v zimě atd.
- Po vyčistení zásobníku na led.
- Pokud nejsou zcela zavřena dvířka mrazicího prostoru/ledové přihrádky.
- Pokud je teplota mrazicího prostoru nastavena na „■“.

Rychlá výroba ledu

1 Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapnete indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2 Dotykem tlačítka **Ice Maker** zapnete indikátor „Quick“.


Kostky ledu jsou vyrobeny v kratší době než při běžném provozu.

Při jednom procesu se vyrobí 12 kostek ledu.

Rychlý „Quick“ provoz skončí automaticky během přibližně 7 hodin a změní se na režim „On“.

Poznámka

- Indikátor „Quick“ bude i nadále svítit v průběhu „Rychlého“ provozu. Indikátor [Provozní indikátor „eco“] není zapnutý.

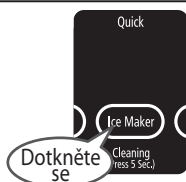

Zastavení výroby ledu

1 Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapnete indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2 Dotykem tlačítka **Ice Maker** zapnete indikátor „Off“.

Automatický výrobce ledu se zastaví a nebude vyrábět žádný led.

✖ Pokud nastavíte možnost „Off“ na 1 týden nebo déle, proveďte údržbu automatického výrobce ledu.

→ str. 30, 31

Poznámka

- Indikátor „Off“ bude i nadále svítit v průběhu „Vypnutého“ provozu.



Množství uloženého ledu a doba výroby ledu

Model		R-X670GE
Množství uloženého ledu	Normální provoz	Přibližně 90 kusů
	Led je vyrovnaný	Přibližně 150 kusů
Doba jedné výroby ledu (12 kostek)	Normální „On“	Přibližně 110 minut -140 minut
	„Quick“	Přibližně 80 minut

✖ Výše uvedené hodnoty jsou získány při okolní teplotě 30 °C, teplotě v každém prostoru nastavené na „■■■“ a bez otevření/zavření dvířek.

Poznámka

- Limitní značka množství uloženého ledu představuje vodící značku množství uloženého ledu, když automatický výrobce ledu vyrábí led s vyrovnaným ledem. Pokud je led uložen částečně, detekční páčka může dotknout ledu brzy. V důsledku toho může automatický výrobce ledu přestat vyrábět led dříve, než je množství uloženého ledu dostatečné.


Požadavek

- Opatrně otevřete a zavřete dvířka ledové přihrádky, v opačném případě může led vypadnout ze zásobníku na spodní mrazničku.

Indikátor doplnění vody

Indikátor „Water“ se rozsvítí, když je nízká hladina vody v zásobníku na vodu. Doplňte zásobník vodou.

Když svítí indikátor „Water“, funkce výroby ledu nefunguje ani tehdy, když je nastavena na „On“ a „Quick“.

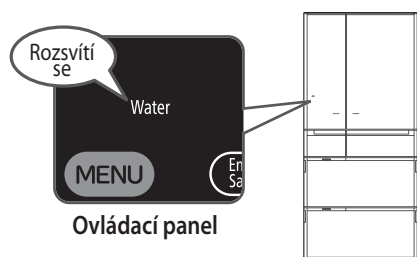

Poznámka

- Indikátor „Water“ zhasne tehdy (až na 3 hodiny), když jsou otevřená a zavřená levá dvířka chladicího prostoru v průběhu rozsvícení indikátoru a rozsvítí se opět tehdy, pokud není přidána žádná voda na doplnění zásobníku.
- Indikátor „Water“ zůstane zhasnutý v případě volby „Off“ při automatické výrobě ledu.


Upozornění

- Indikátor „Water“ se může rozsvítit bez ohledu na hladinu vody, pokud není zásobník na vodu vložen správně. Pokud se indikátor rozsvítí, zatlačte zásobník přímo a na doraz.

Když začne blikat indikátor „On“


Forma na led může přijít do kontaktu s potravinami v zásobníku na led.

Vyprázdněte zásobník na led a potom začněte provádět „Čištění výrobce ledu“. → str. 30

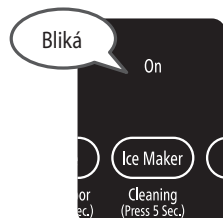

Požadavek


- Do prostoru pro skladování ledu nedávejte mrazené potraviny a nic jiného než kostky ledu vyrobené automatickým výrobníkem ledu. (V opačném případě můžete zabránit výrobě ledu, může dojít k poškození části nebo kontaktu části výrobce ledu s potravinami, což může zabránit otevírání dvířek.)

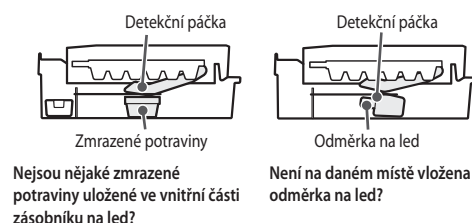

MRAZICÍ PROSTOR

Použití horní mrazničky

Používejte ji na skladování každodenních nebo částečně použitých potravin.

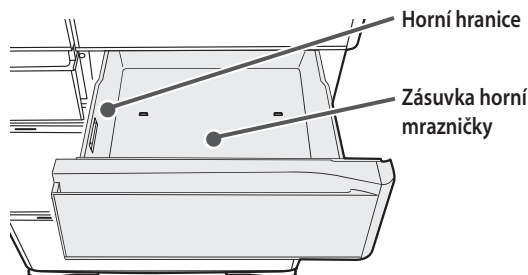

Upozornění ● Nedávejte potraviny nad horní hranici.

Skladované potraviny


Zásuvka horní mrazničky	Mrazicí sáček, vzduchotěsná nádoba atd. Prostor pro drobné a mražené potraviny atd.
-------------------------	--

Upozornění při skladování potravin


Skladujte potraviny správně v závislosti na výšce.

V opačném případě se nemusí dvířka zavřít správně, což vede k neúčinnému chlazení a také může způsobit poškození potravin nebo zásuvek. Mějte potraviny mimo spodní části horní úzké zásuvky a/nebo výsuvné zásuvky.


Pokyny pro výšku

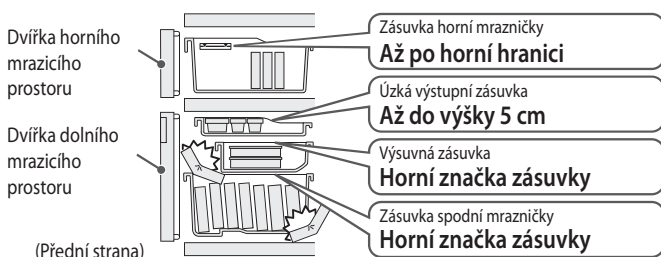

- Nedávejte do úzké výsuvné zásuvky žádné 500 ml PET láhve. Nemusí se dát vyjmout, protože po zmrazení se rozšíří.
- Nepoužívejte spotřebič s vybranou výsuvnou zásuvkou. Jídlo může spadnout do vnitřní části zásuvky a v důsledku toho se nemusí zcela zavřít dvířka.

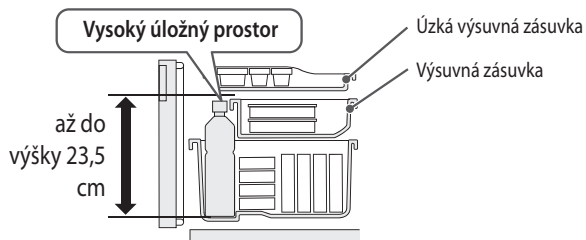


- Při skladování vysokých potravin ve vysokém úložném prostoru se ujistěte, zda se nedotýkají úzké výsuvné zásuvky a/nebo výsuvné zásuvky.
- Skladujte pouze potraviny, které mohou být zmrazeny, jako je PET láhev, kterou je možné skladovat v mrazničce.

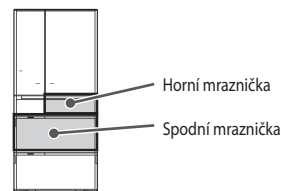

Použití spodní mrazničky

3vrstvý mrazicí prostor vám poskytuje velkým úložný prostor a pohodlný přístup k mraženým potravinám.

Je vhodná pro dlouhodobé skladování potravin a potravin, které rychle roztají, jako je například zmrzlina.

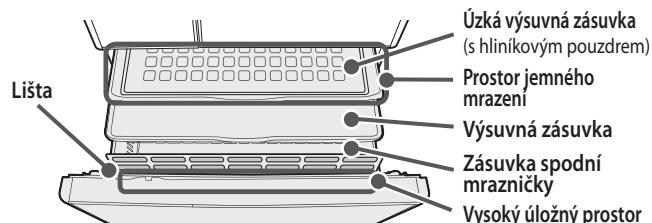

Upozornění ● Nevýjímte úzkou výsuvnou zásuvku a lištu.

Skladované potraviny

Úzká výsuvná zásuvka	Malé předměty a mražené potraviny atd. Prostor jemného mrazení	Pokud chcete rychle zmrazit maso, rybu anebo rýži
Výsuvná zásuvka	Mrazicí sáček, vzduchotěsná nádoba atd.	
Zásuvka spodní mrazničky	Mražené potraviny a chléb, zmrzlina atd. Vysoký úložný prostor	PET láhev vhodná na zmrazení, atd.

Úprava teploty mrazicího prostoru

1


Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapnete indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Dotykem tlačítka **Freezer** nastavte požadovanou teplotu.

Po každém stisknutí tlačítka se příslušný indikátor změní v pořadí znázorněném na obrázku vpravo. Teplota je z výroby nastavena na „■■■“.

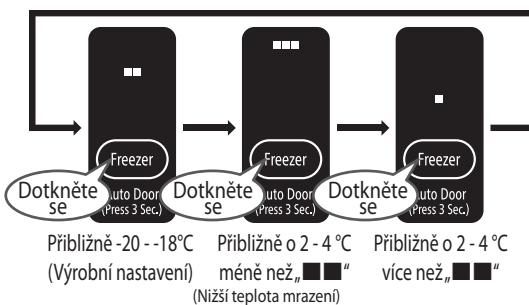

Přibližně -20 - -18°C (Výrobní nastavení) Přibližně o 2 - 4 °C méně než „■■■“ Přibližně o 2 - 4 °C více než „■■■“

(Nižší teplota mrazení)

※ Výše uvedené teploty jsou referenční tehdy, pokud je vnitřní teplota stabilizována při okolní teplotě 32 °C za těchto podmínek: Teplota chladičového a mrazicího prostoru je nastavena na „■■■“ a dvířka jsou zavřena bez uložení potravin.

Poznámka

- Při běžném používání zvolte „■■■“. Teplota se může měnit v závislosti na provozních stavech.
- Pokud chcete nastavit teplotu podrobněji, → str. 27
- Nastavení „■■■“ mrazicího prostoru (nižší teplota mrazení) spotřebuje o přibližně 20 % víc energie než nastavení „■■■“.
- Při dlouhodobém používání chladničky s volbou „■■■“ pro mrazicí prostor, zmrzlina atd. může ztvrdnout nebo rozmrazení potravin může trvat déle.
- Pokud se změní teplota mrazicího prostoru, změní se teplota ledové přihrádky.


Použití jemného mrazení

Stačí položit potraviny do prostoru jemného mrazení, snímač je rozezná a automaticky přepne na chlazení. Potraviny můžete zmrazit mnohem rychleji, zesílením účinkem hliníkového pouzdra.

Zabalte potraviny do plastové fólie nebo je vložte do mrazicího sáčku a pak položte na hliníkové pouzdro. Rozdělení potravin na malé kousky a jejich vyrovnaní umožňuje rychlé zmrazení středu každého kousku a zjednodušuje vyjmutí zmrazených potravin.

Poznámka

- Položte potraviny na hliníkové pouzdro tak, aby s ním byly v těsném kontaktu, místo toho, abyste je poskládali na sebe.
- Horkou rýži atd. můžete zmrazit, dokud je ještě horká. Vložení horkých potravin do chladničky může způsobit popálení prstů. Doporučuje se jejich ochlazení na teplotu, při které je budete moci udržet v rukách.

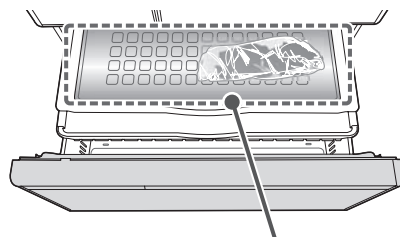

Prostor jemného mrazení

Nastavení jemného mrazení

Funkce jemného mrazení můžete zapnout nebo vypnout. Původně je tato funkce zapnuta.

1

Dotykem tlačítka **MENU na ovládacím panelu zapněte indikátor.**


Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Stiskněte a podržte tlačítko **Powerful na tři sekundy nebo déle, dokud nezazní akustický signál (dlouhé pípnutí) a nezapne se indikátor „Delicious Frz“.**

Poznámka

- I když indikátor zhasne po přibližně 40 sekundách z důvodu úspory energie, nastavení je platné, dokud jej nezrušíte.
- V závislosti na použití prostoru jemného mrazení může být spotřebováno více energie při zapnutí funkce jemného mrazení než při jejím vypnutí.

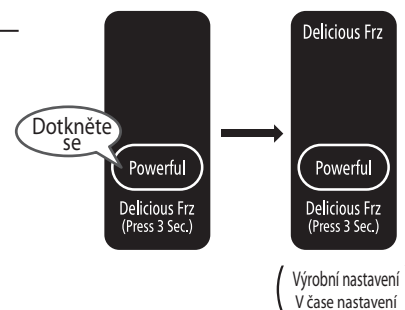

Mrazicí prostor

Zrušení

Dotykem tlačítka **MENU na ovládacím panelu zapněte indikátor. Stiskněte a podržte tlačítko **Powerful** na tři sekundy nebo déle, dokud nezazní akustický signál (dlouhé pípnutí) a nevypne se indikátor „Delicious Frz“.**

Pokud chcete zmrazit potraviny rychle (Rychlé mrazení)

Pokud chcete rychle zmrazit hodně potravin, které jste nakoupili najednou, zvýšte schopnost chlazení mrazicího prostoru.

1

Dotykem tlačítka **MENU na ovládacím panelu zapněte indikátor.**

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Dotykem tlačítka **Powerful zapněte indikátor „Freezer“.**

Během režimu „Freezer“ zůstane zapnutý indikátor „Freezer“. [„eco“ provozní indikátor] je zhasnutý.

Provoz se automaticky ukončí přibližně za 120 minut a indikátor „Freezer“ zhasne.




Zrušení

Dotykem tlačítka **MENU na ovládacím panelu zapněte indikátor a dotykem tlačítka **Powerful** vypněte indikátor „Freezer“.**

Poznámka

- Mrazicí prostor je přednostně chlazený v režimu „Freezer“. Z toho důvodu se může zvýšit teplota chladicího prostoru tehdy, pokud jsou dvířka chladicího prostoru často otevřená/zavřená.
- Opětovným dotykem tlačítka **Powerful** během 60 minut po skončení funkce „Freezer“ se rozsvítí indikátor, ale funkce „Freezer“ se nespustí. Funkce se spustí po uplynutí 60 minut.
- Nezapomeňte zabalit potraviny do plastové fólie nebo je vložte do mrazicího sáčku, aby nedošlo k jejich přilepení k hliníkovému pouzdro.
- Při volbě funkce „Freezer“ v průběhu volby „Delicious Frz“, bude mít přednost funkce „Freezer“. Po skončení funkce „Freezer“, se také zapne funkce „Delicious Frz“.
- V průběhu funkce „Freezer“ se spotřebovuje více energie než při normálním provozu.

PROSTOR PRO ZELENINU



Prostor pro zeleninu

Platinový katalyzátor

Platinový katalyzátor rozkládá zápachové složky z masa nebo ryb a/nebo ethylenový plyn ze zeleniny na oxid uhličitý, aby se tak zachovala čerstvost potravin.

Blokovací rukojeť

(Obsahující platinový katalyzátor)
* Nedemontujte ji.

Horní zásuvka

Spodní zásuvka

Lišta

* Nedemontujte ji.

Zvlhčovací jednotka
* Nedemontujte ji.

Zvlhčovací kryt
* Nedemontujte ho.

Vysoký úložný prostor

Horní přihrádka

Dvířka chladicího prostoru

Lišta

Spodní přihrádka

Poznámka

- Pokud posunete zvlhčovací kryt násilím, kryt se může poškodit nebo se můžete poranit.

Skladované potraviny

Horní přihrádka	Nezpracovaná zelenina, drobná zelenina, ovoce atd.
Vysoký úložný prostor	Drobná zelenina, 2 l PET láhve atd.
Spodní přihrádka	Listová zelenina (špenát, japonský hořčičný špenát atd.), velká zelenina (zelí, salát) atd. 

Poznámka

- V horní přihrádce, spodní přihrádce nebo vysokém úložném prostoru se může stav zachování čerstvosti lišit v závislosti na množství, rozmanitosti nebo čerstvosti skladované zeleniny.

- Protože prostor pro zeleninu je velmi vlhký, může na povrchu zásuvky a zvlhčovací jednotce a jejím krytu zkondenzovat vlhkost. Vysoký úložný prostor může mít teplotu mírně vyšší, než je teplota v jiných prostorách.


Požadavky

- Protože prostor pro zeleninu je velmi vlhký, může na horní a spodní přihrádce a na povrchu zeleniny zkondenzovat vlhkost, v závislosti na objemu nebo druhu zeleniny, avšak je to normální. Nádob s vodou, pokud nějaká je, je pravděpodobně poškozena, takže otřete vlhkost pomocí jemné utěrky.
- Pokud je zvlhčovací jednotka zablokována sáčkem nebo nádobou s potravinami, snadno se zcondenzuje vlhkost. Odsuňte sáček nebo nádobu s potravinami z tohoto místa.
- Pokud si nejste jisti kondenzací vlhkosti, potraviny zabalte.
- Při skladování sušených potravin, jako je rýže, levandule a jiné v prostoru pro zeleninu, dejte je do uzavřené nádoby (sáčku) a pak je vložte do prostoru pro zeleninu. Sušené potraviny mohou absorbovat vlhkost.
- Pokud prostor pro zeleninu obsahuje malé množství zeleniny, není možné udržet vysokou vlhkost. Zabalte zeleninu do plastové fólie před jejím uložením do chladničky.

Upozornění při skladování potravin

- Nevkládejte potraviny výše, než je úložný prostor.
 - Dvířka by se nemusela zavřít správně, což vede k neúčinnému chlazení. Může to také poškodit potraviny, zásuvku a zvlhčovací kryt.
 - Skladování vysokých potravin ve spodní přihrádce může zabránit zavření horní přihrádky.
 - Nepoužívejte chladničku s vyjmutou horní přihrádkou. V opačném případě mohou potraviny spadnout do zadní části, což může bránit zavření dvířek.
- Nevkládejte potraviny nebo nápoje do každého prostoru.
 - Některé PET lahve nelze skladovat v závislosti na jejich typu.
 - Může dojít k poškození přepážky, zásuvek nebo zvlhčovacího krytu.

Pokyny pro výšku

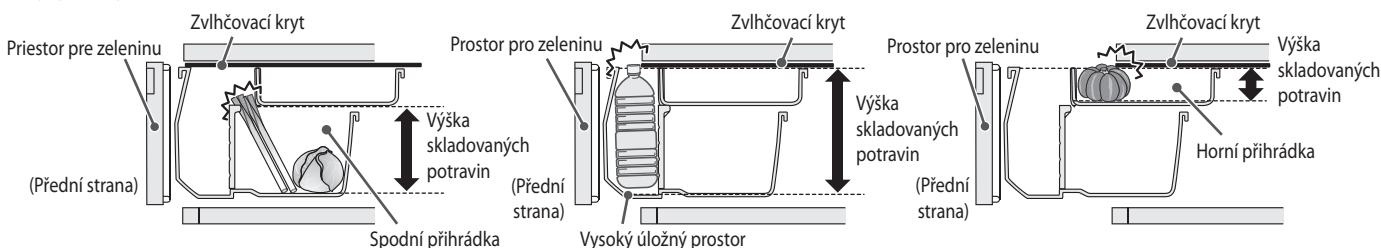

Pro lepší chlazení [Vegetable Compartment (MAX)]

1

Dotykiem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapněte indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2


Dotykem tlačítka **Powerful** zapněte indikátor „Veg“.

Potraviny jsou chlazené při teplotách nižších než obvykle (Obvykle přibližně 4 °C až 8 °C, → „Veg“: 2 °C až 6 °C)

※ Výše uvedené teploty jsou referenční tehdy, pokud je vnitřní teplota stabilizována při okolní teplotě 32 °C za těchto podmínek: Teplota chladicího a mrazicího prostoru je nastavena na „■■■“ a dvířka jsou zavřená bez uložení potravin.

Upozornění

- Z důvodu úspory energie se zobrazení po přibližně 40 sekundách vypne, ale nastavení zůstane aktivní až do jeho změny. Mezitím si všimněte, že zatímco je zapnuto nastavení „Veg“, [„eco“ provozní indikátor] se nezapne.

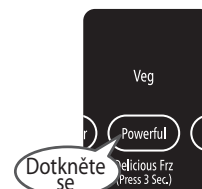

Zrušení

Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapněte indikátor a dotykem tlačítka **Powerful** vypněte indikátor „Veg“.

Poznámka

- Pokud jsou potraviny skladovány delší dobu v režimu „Veg“, zelenina s vysokým obsahem vody může zmrznout. Zrušte nastavení režimu „Veg“.
- Nemůžete současně nastavit režim „Veg“ jakož i režim „Freezer“.
Pokud přepnete do režimu „Freezer“ během režimu „Veg“, nevrátí se automaticky do režimu „Veg“ po skončení režimu „Freezer“. Nastavte znovu režim „Veg“.
- Když nastavíte režim „Energy Saving“ během režimu „Veg“, funkce chlazení se přepne na slabší účinky chlazení z režimu „Veg“. → str. 23
- Pokud je okolní teplota nízká, teplota v přihrádce může být nižší.

Požadavek

- Pokud je zelenina citlivá na nízké teploty, jako je například lilek a okurka atd. skladována s nastavením režimu „Veg“, může mít na povrchu jamky nebo může dojít k jejímu odbarvení. V takovém případě zrušte nastavení režimu „Veg“.
- V případě nastavení na režim „Veg“, může dojít k větší kondenzaci vlhkosti v prostoru pro zeleninu. Pokud je nežádoucí, aby byla na skladované zelenině zkondenzovaná vlhkost, zrušte nastavení režimu „Veg“.

Zelenina citlivá na nízké teploty



Prostor pro zeleninu

RŮZNE FUNKCE

Nastavení režimu „Energy Saving (úspory energie)“

Nastavením režimu „Energy Saving“ snižíte možnost chlazení každého prostoru z důvodu úspor energie.

Podobně pokud jsou dvířka prostoru pro zeleninu otevřená 30 sekund nebo déle, LED světlo v daném prostoru má snížený jas z důvodu úspor energie.

Pokud nejsou dvířka otevřená nebo zavřená delší dobu, vnitřní prostor se pomalu ochlazuje pro ještě větší snížení spotřeby energie.

1


Dotykem tlačítka  na ovládacím panelu zapněte indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Dotykem tlačítka  zapněte indikátor „Save“.

Režim úspory energie je z výroby nastaven na „Off“ (indikátor je vypnutý).

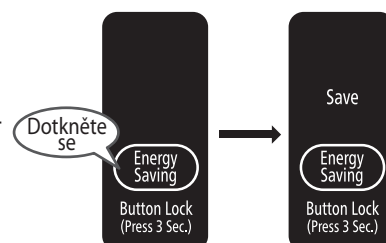

Zrušení

Dotykem tlačítka  na ovládacím panelu zapněte indikátor a dotykem tlačítka  vypněte indikátor „Save“.

Poznámka

- Automatická regulace teploty snižuje zatížení chladem, které by mohlo způsobit roztátí zmrzliny a tvorbu námrazy na mrazených potravinách. Vyžaduje také delší dobu mrazení a více času na výrobu ledu.
- V průběhu režimu „Energy Saving“ se rozsvítí indikátor „Save“.
- Pokud je režim „Quick“, „Freezer“ nastaven v režimu úspory energie, režim úspory energie se dočasně zruší a obnoví se po dokončení rychlého provozu.
- Když nastavíte režim „Save“ v průběhu režimu „Veg“, funkce chlazení se přepne na slabší účinky chlazení z režimu „Veg“. ➔ str. 23
- Pokud je teplota mrazicího prostoru a/nebo chladicího prostoru nastavena na „■“, minimální úroveň chlazení se nesníží, aby se zachovala čerstvost potravin.

Provozní indikátor „eco“

Během provozu úspory energie, například při chlazení recyklací mrazu, se automaticky zapne [Provozní indikátor „eco“]  na indikaci energeticky úsporného provozu.

Dvířka otevírejte nebo zavírejte méně často a rychle. Tento indikátor používejte rozumně pro efektivní šetření energie.



Poznámka

Pokud se [Provozní indikátor „eco“] nerozsvítí, zkontrolujte následující.

- Ihned po instalaci nebo současném vložení velkého množství potravin
- Pokud jsou dvířka často otevírána/zavírána (když svítí [Indikátor otevření a zavření dvířek])
- Pokud nejsou dvířka úplně zavřená protože došlo k zaklínění nějakých potravin/sáčku mezi dvířka a tělo chladničky.
- Je nastaven režim „Freezer“, „Quick“ nebo „Veg“.
- Teplota okolo chladničky je přibližně 35 °C nebo více.


Indikátor otevření a zavření dvířek

Při častém otevírání nebo zavírání dvířek se automaticky rozsvítí [Indikátor otevření a zavření dvířek] .

Otevírejte nebo zavírejte dvířka méně často a rychle. Tento indikátor používejte rozumně pro efektivní šetření energie.

Poznámka

- [Indikátor otevření a zavření dvířek] zhasne automaticky po přibližně 5 minutách.
- [Provozní indikátor „eco“] zůstane zhasnutý tehdy, pokud svítí [Indikátor otevření a zavření dvířek].

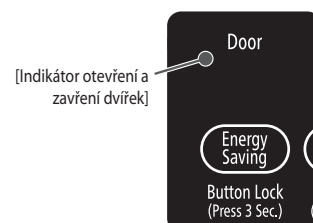

Zamknutí ovládacího panelu

Vypnutí ovládacího panelu může zabránit nechtěným operacím nebo zneužití dětmi.

Pokud se rozsvítí tento indikátor  (Zamknutí ovládacího panelu), dotykem se neaktivuje žádná jiná část ovládacího panelu.

1

Dotykem tlačítka  na ovládacím panelu zapněte indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Stiskněte tlačítko  na 3 sekundy nebo déle, dokud neuslyšíte přednastavený zvuk.

Zámek ovládacího panelu se změní na „On (Zap.)“ nebo „Off (Vyp.)“.

Zamknutí ovládacího panelu je z výroby vypnuto („“ nesvítí).

Nastavení zámku ovládacího panelu	„On“ (zamknuto)	„Off“ (odemknuto)
„Indikátor  “	Zapnutý 	Vypnutý
Přednastavený zvuk	Dlouhé pípnutí	Dvě pípnutí

Poznámka

- Funkce automatických dvířek nebude vypnuta ani tehdy, když je ovládací panel uzamčen. Pokud chcete funkci automatických dvířek zastavit, odemkněte ovládací panel a stiskněte tlačítko  na 3 sekundy nebo déle, dokud nezazní dvojité pípnutí. (→ str. 12, 13)
- Při připojování / odpojování napájecího kabelu nebo po obnově dodávky elektrické energie, může být zamknutí panelu deaktivováno.

Alarm dvířek

Pokud zůstanou jakákoliv dvířka otevřená 1 minutu nebo déle, budete na to upozorněni zvukem nebo světlem.

Doba otevření dvířek	1 minuta	2 minuty	Od 3 minut
Zvuk alarmu	Dlouhé pípnutí (3 pípnutí)	Dlouhé pípnutí (5 pípnutí)	Dlouhé pípnutí (nepřetržité), hlasitěji
Oblast zobrazení	Bliká	Bliká	Bliká
Provoz	Svítí	Svítí	Svítí

- Alarm dvířek se aktivuje i když jsou dvířka ponechána otevřená 30 sekund nebo déle v režimu úspory energie. Zobrazovací část začne blikat po jedné minutě od otevření.
- Pokud bliká indikátor v zobrazovací oblasti, ovládací panel zůstane po dotyku neaktivní.

Alarm dvířek a nastavení hlasitosti provozního zvuku

Můžete nastavit úroveň zvuku alarmu hlasitěji nebo vypnutí zvuku alarmu.

1

Dotykem tlačítka  na ovládacím panelu zapněte indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Stiskněte tlačítko  na 3 sekundy nebo déle, dokud neuslyšíte přednastavený zvuk.

Úroveň hlasitosti provozního zvuku se změní ze „Standardní“ na „Hlasitou“ nebo „Vypnutý zvuk“. Opakujte změnu nastavení na nastavení požadovaného provozního zvuku (podle tabulky níže). Z výroby je zvuk nastaven na „Standardní“.

Úroveň hlasitosti	Standardní	Hlasitá	Vypnutá	Standardní
Přednastavený zvuk	–	→ 2 dlouhé pípnutí	→ Dlouhé pípnutí	→ 2 pípnutí

(Výrobní nastavení)

Poznámka

- Není možné upravit úroveň zvuku pouze pro nebo dvířek nebo provozní zvuk.
- Když je alarm dvířek vypnutý, znaky na ovládacím panelu více neblíkají.
- I když je úroveň hlasitosti nastavena na „Vypnutou“, alarm čištění výrobku ledu se zvýší a provozní zvuk zazní tehdy, pokud jsou zapnuta automatická dvířka.
- Při připojování/odpojování napájecího kabelu nebo po obnově dodávky elektrické energie, se obnoví standardní nastavení, při kterém zazní alarm dvířek.

RŮZNÉ FUNKCE (POKRAČOVÁNÍ)

Nastavení ohřívače na zabránění kondenzace na MIN. (Výklopná příčka)

Nastavením ohřívače na zabránění kondenzace na MIN ušetříte energii.

Pokud na výklopné příčce zkondenzuje vlhkost, nastavte tuto možnost na standard.

Nastavení teploty pro výklopnou příčku je možné upravit do tří úrovní (1 až 2) a úroveň 2 je nejvíce energeticky úsporná.

Výklopná příčka



MIN nastavení ohřívače	Standardní	→	MIN nastavení úrovně 1	→	MIN nastavení úrovně 2	→	Standardní
Přednastavený zvuk	–		Dlouhé pípnutí		2 dlouhé pípnutí		2 pípnutí

(Výrobní nastavení)



Nastavení výklopné příčky

1

Otevřete dvířka spodního mrazicího prostoru.

2

Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapnete indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

3

Stiskněte tlačítko **Powerful** na 3 sekundy nebo déle, dokud nezazní přednastavený zvuk.

Zapne se nastavení MIN úrovně ohřívače na zabránění kondenzace vlhkosti.

Opakujte výše uvedený postup a nastavte vámi preferovanou úroveň (viz výše znázorněnou tabulku).

4

Zavřete dvířka spodního mrazicího prostoru.

Poznámka

- Toto nastavení se vrátí na standardní hodnoty při odpojení a připojení napájecího kabelu nebo v případě obnovení výpadku dodávky elektrické energie.

Detailní nastavení teploty (Chladicí prostor/Mrazicí prostor)

Nastavení teploty chladicího a mrazicího prostoru je možné mnohem podrobněji v 11 úrovních.

1

Otevřete dvířka spodního mrazicího prostoru.

2

Dotykem tlačítka **MENU** na ovládacím panelu zapněte indikátor.

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

3

Stiskněte tlačítko **Fridge** na 5 sekund nebo déle, dokud nezazní 1 akustický signál.

4

Zavřete dvířka spodního mrazicího prostoru.

5

Dotykem tlačítka **Fridge** nebo **Freezer** proveďte úpravu.

Po každém stisknutí tlačítka se změní příslušný indikátor v níže znázorněném pořadí. Obvykle je doporučeno použít nastavení „■■■“.

☐ Svítí ☐ Bliká ☐ Nesvítí

Indikátor											
Nastavení	MIN a méně	MIN	→	→	→	STRED.	→	→	→	MAX	MAX a více



Zrušení

Postupujte podle postupu uvedeného v kroku 1, 2, 3 a 4.

Zazní dvě pípnutí a budete moci nastavit teplotu v normálním kroku (3 úrovně).

Různé funkce (Pokračování)

Efekt dezodorace s trojitým výkonem

Kombinace tří typů dezodorizačních materiálů vede k dezodorizaci různých zápachajících látek v chladničce včetně čtyř hlavních zápachů, jako je zápach síry, dusíku, aldehydu a oxidace. Rovněž jsou omezené činnosti bakterií shromážděných filtrem.

Dezodorizační efekt má účinek sterilní filtrace.

- Zkušební laboratoř: Institut hodnocení kvality Boken, všeobecná nadace ● Zkušební metoda: Metoda kontaktování filmu (JIS Z 2801)
- Název části použité na ošetření: Filtr ● Metoda sterilizace: použití oxidačního katalyzátoru na filtr ● Cíl: bakterie shromážděné filtrem
- Výsledek zkoušky: sterilizační účinek 99 % po 24 hodinách jen s použitím filtru. Nemá to vždy vliv na celou chladničku nebo potraviny.

ÚDRŽBA



Varování

- Při údržbě chladničky nezapomeňte odpojit napájecí kabel.

■ Pokud zaznamenáte nečistoty


- Ihned je otřete. Skrytá místa doporučujeme čistit jednou za rok.

Napájecí zástrčka Jednou nebo dvakrát za rok

1

Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Pokud zůstane na napájecí zástrčce prach, mohl by způsobit požár.

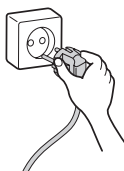


2

Zkontrolujte následující skutečnosti.

- Není napájecí kabel poškozen?
- Neohřívá se napájecí zástrčka?
- ※ Pokud se vyskytnou nějaké abnormality, obraťte se na svého prodejce.


3

Odstraňte prach a otřete ji suchou tkaninou.

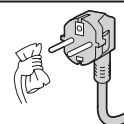

4

Připojte napájecí zástrčku pevně k elektrické zásuvce.




Zadní/spodní část chladničky Jednou nebo dvakrát za rok

1

Zatáhněte kryt nožičky a demontujte ho.


Zatlačte ho zepředu při instalaci.

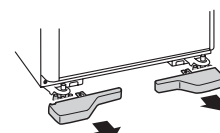

2

Zvedněte nastavitelné nožičky z podlahy a odtáhněte chladničku.


Položte ochrannou desku atd. na podlahu, která se dá snadno poškrábat.

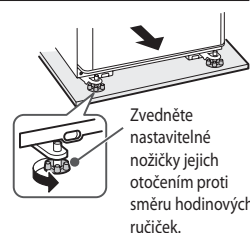

3

Otřete nečistoty na zadní straně chladničky, z ventilace na boku, stěny a podlahy.

Zadní strana chladničky se rychle znečistí proto, neboť je na ní nahromaděn prach z proudícího vzduchu.

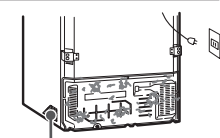

Vakuový prostor Jedenkrát za rok

1


Vytáhněte vakuové pouzdro.

Způsob vyjmutí najdete na, [→ str. 32](#)
Nezapomeňte vyjmout potraviny z vakuového pouzdra.

2

Následující části otřete pomocí jemné utěrky namočené ve vlažné vodě.

※ Nepoužívejte čisticí prostředky atd.

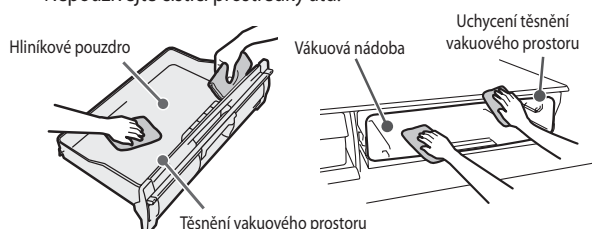

Požadavek

- Jemně otřete strop prostoru (platinový katalyzátor a LED světlo). V opačném případě by mohlo dojít k poškození.
- Pokud na čištění těsnění vakuového prostoru použijete čisticí prostředky a jiné prostředky kromě vlažné vody, těsnění vakuového prostoru se může poškodit, deformovat nebo změnit barvu, což může způsobit netěsnost.

3

Vložte vakuové pouzdro.

Způsob připevnění najdete na, [→ str. 32](#)

Uvolnění těsnění vakuového prostoru nebo volně přiléhající dvířka vakuového pouzdra mohou způsobit netěsnost.

Když je znečištěné těsnění vakuového prostoru

1

Vyjměte těsnění vakuového prostoru z vakuového pouzdra.

Uchopte ouško těsnění vakuového prostoru v pravém horním rohu a opatrně ho vyjměte.



2

Umyjte znečištěnou část vodou pomocí měkké houby atd.

※ Nepoužívejte čisticí prostředky atd.


3

Otřete nadměrnou vlhkost suchou utěrkou a nechte ji vyschnout.

4

Utřete nečistoty z montážní drážky těsnění vakuového prostoru.


Drážka pro připevnění těsnění vakuového prostoru.

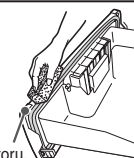

5

Nasadte těsnění vakuového prostoru.

Přesně zarovnejte ouško s drážkou a potom je dejte dohromady.

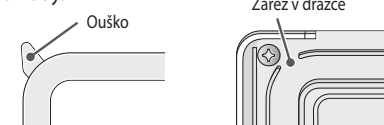

Automatická zásuvka

Jednotku automatické zásuvky vyčistěte, když na ni spadne jídlo nebo když se zachytí v horní části jednotky automatické zásuvky a když se na ni dostane tekutina.

1

Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

2

Vyjměte každou zásuvku ze spodní mrazničky nebo prostoru pro zeleninu. → str. 33

3

Odstraňte všechny potraviny které spadly nebo se zachytily.

4

Otřete usazenou tekutinu pomocí měkké a suché tkaniny.


Upozornění

- Zajistěte, aby se do jednotky automatické zásuvky nikdy nedostala voda. V opačném případě může způsobit poruchu.
- Nerozebírejte jednotku automatické zásuvky. V opačném případě může dojít k poranění a/nebo poruše.
- Buďte mimořádně opatrní, abyste neposunuli propojovací část. V opačném případě může dojít k poruše.



Varování


- Než začnete údržbu nezapomeňte odpojit napájecí zástrčku ze zásuvky, abyste předešli poranění.

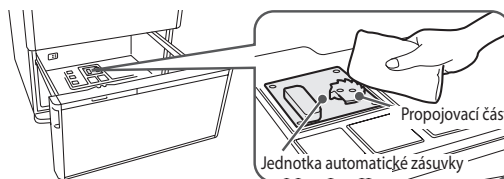

Povrch dvířek

Jedenkrát za měsíc

Povrch dvířek otřete pomocí měkké tkaniny navlhčené ve vlažné vodě a vodu pak otřete suchou utěrkou. Zbylá lepidla na skleněných površích, pokud nějaké jsou, se dají snadno odstranit pomocí gumy na gumování a potom je otřete suchou utěrkou.

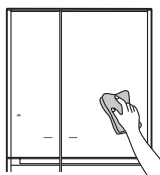


Každý regál/pouzdro/zásuvka

Jednou za tři měsíce

Na utírání použijte měkkou tkaninu namočenou ve vlažné vodě.

Způsob vyjmutí najdete na → str. 32, 33




Požadavek

- Když se spodní zásuvka prostoru pro zeleninu umyje ve vodě, otočte ji dnem vzhůru, aby voda vytekla a pak vodu otřete suchou utěrkou. Na mytí nepoužívejte hrubý zubní kartáček ani drsný kartáč. Mohla by poškodit zásuvku nebo zvlhčovací jednotku.

Těsnění dvířek

Jedenkrát za měsíc

Důkladně ho otřete, protože se může snadno znečistit.

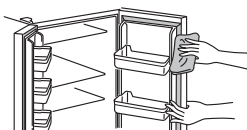

Zachytávače tekutin

Jedenkrát za měsíc

Otřete je, pokud se v nich nahromadila tekutina a/ nebo pokud jsou znečištěny.



Upozornění


- Nepoužívejte následující předměty, protože by mohly způsobit poškození a změnu zabarvení dvířek, povrchové úpravy, plastových částí a skleněného povrchu
 - Alkalický kuchyňský čisticí prostředek, prášek na čištění varných desek, práškové mýdlo, olej, horkou vodu, čisticí kartáč, kyseliny, benzín, ředidlo, alkohol a bělidlo atd.
- Při používání utěrky napuštěné chemikáliemi postupujte podle pokynů na utěrce.
- Rozlitý kuchyňský olej, šťávu z citrusových plodů a polévku ihned otřete, protože může způsobit poškození a změnu zabarvení dvířek, povrchové úpravy a plastových částí.
- Neutírejte mazivo použité na pohyblivých kontaktních površích zásuvek a kolejničkách posuvných dvířek.
- Pokud je magnet nebo přísavka přilepena na bočním povrchu těla nebo na povrchu dvířek, může zanechat nějakou značku.
- Při odpojování napájecí zástrčky se mohou uvolnit nastavení ovládacího panelu. Proto zkontrolujte nastavení.

ÚDRŽBA (POKRAČOVÁNÍ)



Varování

- Nedávejte ruku do mechanické části automatického výrobku ledu.
(Otáčení formy na led může způsobit poranění.)

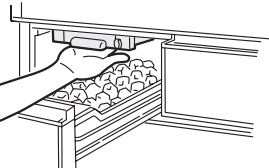

Čištění výrobku ledu

Při prvním použití

Pokud není použit déle než jeden týden

Umyjte formu na led nebo vodní dráhy vodou.

Příprava

Než začnete, nezapomeňte zkontrolovat následující.


Po jejich kontrole přejděte k dalšímu kroku.

Zásobník na vodu

- Zda je voda naplněna až po značku.
- Zda je správně nastaven za čáru stanové polohy zásobníku.

Ledová přihrádka

- Pokud v ní zůstal led, odstraňte ho.

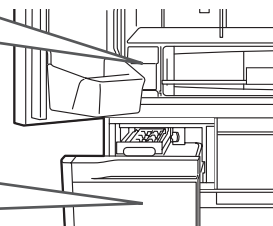

1

Zavřete všechna dvířka.

2

Dotykem tlačítka **MENU na ovládacím panelu zapněte indikátor.**

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

3

Stiskněte tlačítko **Ice Maker na 5 sekund nebo déle, dokud nezazní zvuk alarmu.**

Pokud začne blikat „Quick“, „On“ a „Off“ a začne znít alarm, přestaňte držet tlačítko.

Spustí se „Ice Maker Cleaning (Čištění výrobku ledu)“ (přibližně na 4 minuty).

- Indikátor začne blikat a začne znít bzučák během přibližně 4 minut.
- Funkce „Ice Maker Cleaning (Čištění výrobku ledu)“ nelze přerušit.
- Pokud otevřete jakákoliv z dvířek chladničky v průběhu čištění výrobku ledu, čištění nemusí proběhnout správně. Neotvírejte ani nezavírejte dvířka, dokud není čištění dokončeno.
- Alarm dvířek zazní i tehdy, pokud je alarm vypnutý. → str. 25

Bliká

Quick
On
Off


Dotkněte se

Ice Maker
Cleaning
(Press 5 Sec.)

4

Položte čistý ručník atd. na dno ledového zásobníku na led tak, aby mohl být výřez v zásobníku na led zablokován po skončení alarmu a blikání indikátoru.

Vložte na dno zásobníku na led vodu absorbující ručník, abyste zabránili vytečení zachycené vody přes výřez v zásobníku na led v průběhu čištění výrobku ledu.

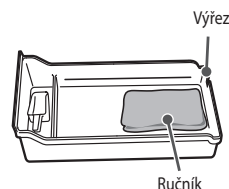


5

Úplně otřete vodu ze zásobníku na led a pak ho vložte do ledové přihrádky.

Vyjměte ručník, kterým jste otřeli vodu.

Není problém s použitím vody zbývající v zásobníku na vodu, pokud tam nějaká je.

Po „Ice Maker Cleaning (Čištění výrobku ledu)“, se spotřebič nastaví na režim „On“ atd.




Zásobník na vodu

Jedenkrát za měsíc

1

Vyjměte zásobník na vodu a potom sundejte víko.


Zvedněte v blízkosti víka ve směru šipky a poté ho vyjměte.

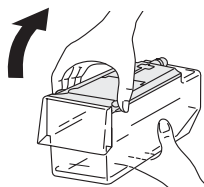

Těsnění



Zásobník na vodu

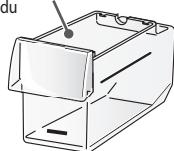

2

Sejměte z víka těsnění.

Otočte pouzdro a vyjměte ho z víka.

3


Opláchněte vodou každou část zásobníku na vodu.

Umyjte jej pomocí měkké houby atd. Nepoužívejte čisticí prostředky atd.

4

Přípevněte každou část zásobníku na vodu, nalijte do něj vodu a vraťte ho na své místo.

Nasuňte víko z jeho zadní strany a zavřete jej ve směru šipky.

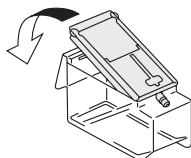

Poznámka

- Dechlorovaná voda jako je minerální voda, voda ze studny, filtrovaná voda, ochlazená převařená voda a jiné druhy vody mají tendenci způsobovat skvrny/sliz ve srovnání s vodou z vodovodu. Proto se doporučuje provádět údržbu každé tři dny.
- Pokud se výrobek ledu nepoužívá více než 1 týden, vysušte zásobník na vodu a vraťte ho na své místo. Pokud ho nepoužijete více než 1 týden, doporučuje se před použitím spustit čištění výrobku ledu. → str. 30

Forma na led

Jednou nebo dvakrát za rok

1

Dotykiem tlačítka **MENU na ovládacím panelu zapněte indikátor.**

Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

2

Stisknutím tlačítka **Ice Maker zapněte indikátor „Off“.**

Zastaví to přívod vody do formy na led.


※ Pokud začne blikat indikátor „Off“, počkejte asi 1 minutu, dokud se nerozsvítí a pak postupujte podle dalších kroků. Pamatujte na to, že rámeček nelze vytáhnout ven.



3

Otevřete dvířka ledové přihrádky a vyjměte z ní formu na led.


- 1 Stiskněte páčku z boku.
- 2 Zatáhněte rámeček.
- 3 Zvedněte kryt (část ▲) ve směru šipky.
- 4 Vyjměte formu na led z rámečku.

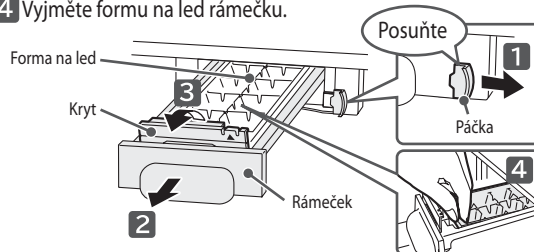

4

Vyprázdněte formu na led a umyjte ji v mírném proudu vody.


Nepoužívejte na to houbu/čistič atd. Dávejte pozor, abyste ji nepoškodili.

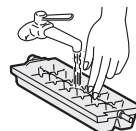

5

Otevřete ledovou přihrádku a potom nasadte formu na led.

- 1 Nasadte formu na led
- 2 Zatlačte kryt za konec pokud nezacvakne.
- 3 Zatlačte rámeček za konec, dokud nezacvakne.
- 4 Posuňte rámeček dozadu a dopředu na kontrolu jeho pevného zajištění.

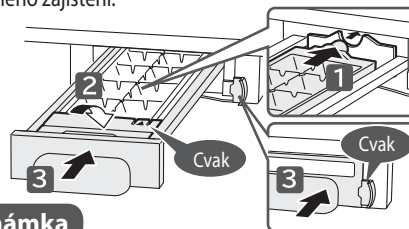

Poznámka

- Pokud nelze rámeček formy na led zasunout dozadu, pravděpodobně byl použit motor, který pohání formu na led. Vyjměte formu na led a potom zatlačte samotný rámeček dozadu a stiskněte tlačítko **Ice Maker** se zavřenými všemi dvířky, čímž zapnete „Off“. Po 1 minutě se motor pohonu formy na led připraví, čímž umožní namontovat formu na led.

6


Dotykiem tlačítka **MENU na ovládacím panelu zapněte indikátor a potom stiskněte tlačítko **Ice Maker** na zapnutí indikátoru „On“. Automatický výrobek ledu se spustí.**

Údržba (Pokračovanie)

ZPŮSOB ODPOJENÍ/NASAZENÍ ČÁSTÍ


Upozornění

- Před odpojením jednotlivých částí vyjměte z těchto částí potraviny, které jsou na nich uloženy.
 - Nevytahujte jiné části, než jsou ty, které jsou uvedeny zde.
- Obráťte se na zákaznické servisní středisko Hitachi ohledně čištění těchto částí po jejich vyjmutí ze spotřebiče.

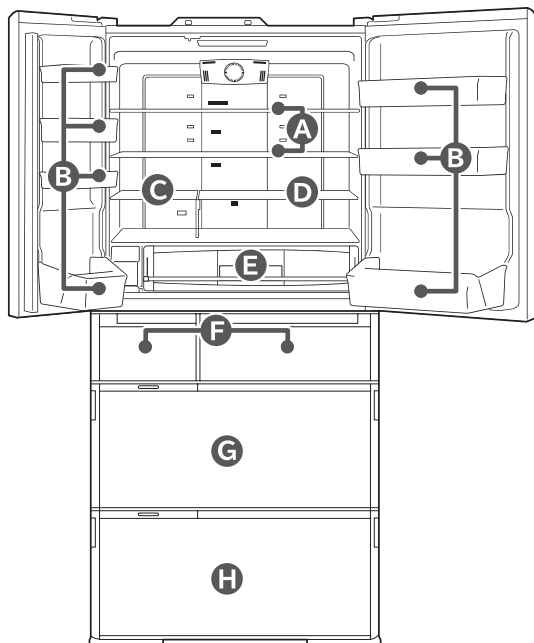

A Výškově nastavitelná horní a střední policička

- 1 Mírně zvedněte zadní část policičky a vytáhněte ji.
- 2 Zvedněte policičku podle zobrazení na obrázku.
- 3 Poličku otočte a vyjměte.

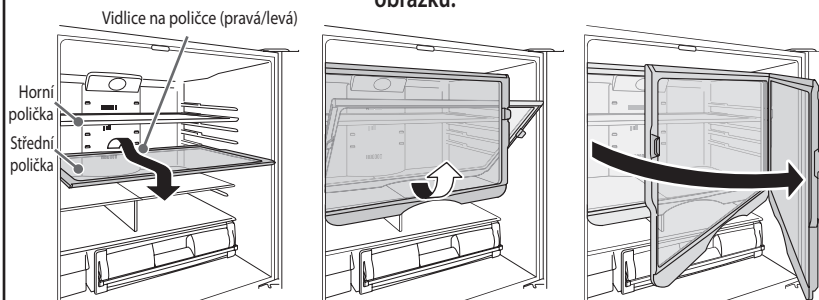

Při instalaci policičky ji zasuněte až po zadní stěnu, pak mírně zvedněte zadní část policičky a zatlačte ji.

(zasuněte vidlice policičky do částí na zadní straně policičky)


Poznámka Pokud vytáhnete policičku bez otočení, může dojít k poškození dveří. Dávejte pozor při vkládání/vyjímání skleněné policičky, protože je těžká. Pokud policička spadne, může prasknout a způsobit poranění.

Požadavek Před vyjmutím horní policičky, vyjměte nejdříve střední policičku.

B Regály dvířek


Regál dvířek zvedněte a poklepejte vlevo/vpravo na jeho spodní části a vyjměte ho ven.
(Je připevněn trochu silněji.)

Upozornění Při instalaci zasuněte regály dvířek úplně až na doraz.
Pokud regály spadnou, mohly by prasknout a způsobit poranění.

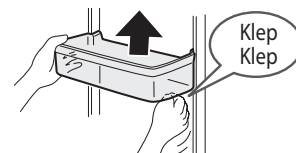


C Pevná policička

Poličku vytáhněte a vyjměte 2 kolíky vpravo dole a vyjměte ji ven.

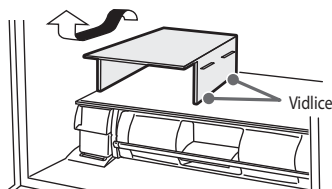

D Výškově nastavitelná spodní policička

Poličku vyjměte mírným zvednutím zadní části policičky.

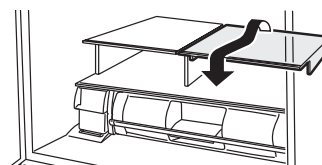


Upozornění Pokud budete vytahovat policičku přímo, mohla by narazit do dvířek.

E Vakuové pouzdro

Způsob vyjmutí


Vytáhněte vakuové pouzdro jeho mírným zvednutím a pohybem nahoru a dolů.

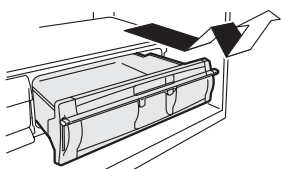

Způsob nasazení


Vložte vakuové pouzdro tak, aby se levá a pravá vypouklá část na pouzdře mohla posouvat pod vodící kolejničkou vakuového prostoru. Nakonec podržte rukojeť na zajištění.

Požadavek Několikanásobným zatřesením zkontrolujte, zda je pouzdro správně zajištěno na svém místě.

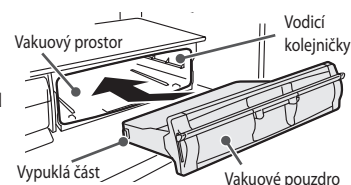

F Zásobník na led (Ledová přihrádka) • Zásuvka horní mrazničky (Horní mraznička)


Vytáhněte zásuvku úplně a zvedněte zásobník směrem k sobě.
Dejte zásobník dolů na rámeček a položte ho.

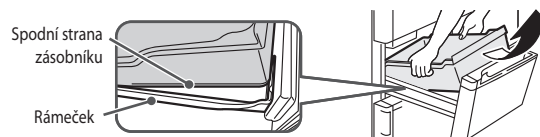

G Výsuvná zásuvka a zásuvka spodní mrazničky (Spodní mraznička)


1 Vytáhněte zásuvku úplně a vytáhněte výsuvnou zásuvku.

Upozornění ● Nevytahujte úzkou výsuvnou zásuvku.

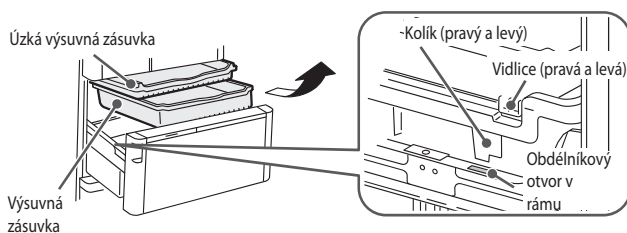


2 Zvedněte zásuvku spodní mrazničky.

Upozornění ● Nelze vyjmout lištu spodní mrazničky.

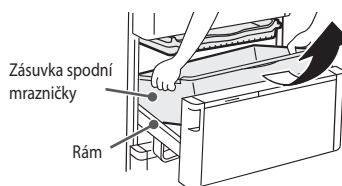

Upozornění


● Neodlepujte přilepené těsnění.

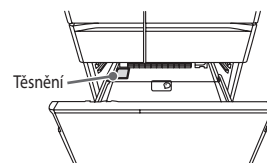

Při instalaci zasuněte kolíky vlevo/vpravo na zásuvce spodní mrazničky do čtvercových otvorů na rámu a nainstalujte ji. Kromě toho zasuněte vidlice vlevo/vpravo na výsuvné zásuvce do vnější části zásuvky spodní mrazničky.

G Horní zásuvka, spodní zásuvka (Prostor pro zeleninu)


1 Vytáhněte zásuvku úplně a vytáhněte obě ruce dál, abyste pomalu vytáhli zásuvku a položte ji na zem.

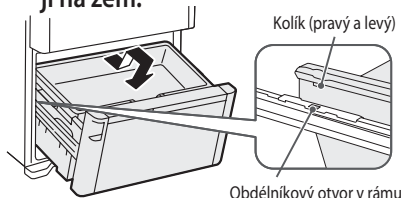

2 Zvedněte horní zásuvku.



3 Zvedněte spodní zásuvku směrem dopředu.

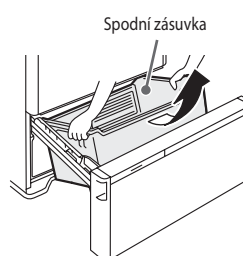

Požadavek

● Dávejte pozor. Ze zadní strany spodní zásuvky může kapat voda.


Požadavek ● Nesundávejte zásuvku zcela.
● Při otevření zásuvky nedávejte nohy do blízkosti zásuvky. V opačném případě může dojít k jejich přiskřípnutí mezi zásuvkou a podlahou.

Chcete-li nainstalovat spodní zásuvku, vložte výstupky na pravé a levé straně zásuvky do čtvercových otvorů na rámu a vložte okraj spodní zásuvky na rám, abyste ji nastavili.

Nesprávné nastavení může při otevírání nebo zavírání zásuvky způsobit abnormální zvuk nebo nedostatečné zavření.


Požadavek

- Lištu není možné vyjmout.
- Nesprávná instalace horní zásuvky může poškodit části, včetně zásuvek. Po instalaci horní zásuvky ji vysuňte a zasuňte na kontrolu jejího správného namontování.
- Nesnímejte zvlhčovací kryt a jednotku na spodní zásuvce.

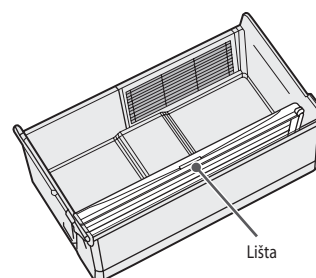


Způsob připevnění výsuvné zásuvky (Ledová přihrádka/Horní mraznička/Spodní mraznička/Prostor pro zeleninu)

Ledová přihrádka/Horní mraznička

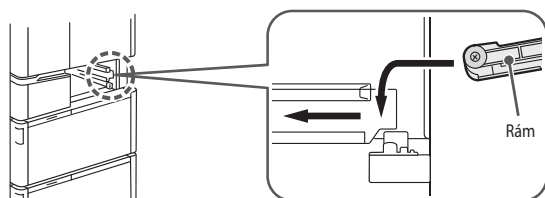

Spodní mraznička/Prostor pro zeleninu

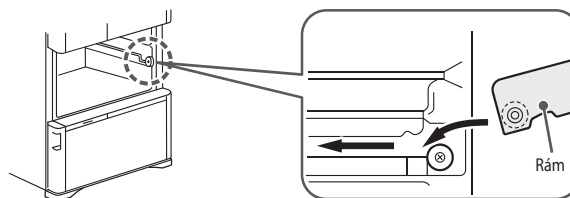



ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ


Než požádáte o opravu viz následující body. Pokud problém přetrvává i po jejich kontrole, obraťte se na svého prodejce nebo zákaznické středisko.





	Když se stane toto	Zkontrolujte	Řešení
Počáteční fáze	Chladnička nechladí dostatečně.	Uplynulo od instalace 24 hodin?	Chlazení může od instalace trvat více než 24 hodin. Vkládejte potraviny v přiměřených intervalech, podle možnosti se vyhněte otevírání a zavírání dvířek a čekejte. Chlazení trvá déle v letním období nebo v případě vložení velkého množství potravin.
	Nevyrobil se žádný led.	Uplynulo od instalace 24 hodin?	Jelikož celá chladnička není hned po instalaci vychlazená, trvá první výroba ledu déle než 24 hodin. Vkládejte potraviny v přiměřených intervalech, podle možnosti se vyhněte otevírání a zavírání dvířek a čekejte.
Ovládací panel	Ovládací panel nereaguje.	Nesvítí symbol  v zobrazovací části? Pokud ano, provozní část je zablokována.	Zrušte zablokování ovládacího panelu. (→ str. 25)
		Nejsou otevřená dvířka chladicího prostoru?	Zkuste provést operaci po jejich zavření.
		Nejsou na ovládacím panelu kapky vody nebo nečistoty?	Otřete nečistoty pomocí vlhké tkaniny a vlhkost potom otřete pomocí suché utěrky.
		Nemáte nasazené rukavice, nebo nemáte nalepenou náplast?	Dotkněte se přímo prstem.
		Nedotkli jste se nesprávně sousedního ovládacího panelu?	Dotykem jen cílového ovládacího panelu.
Automatický výrobek ledu	Provozní část nesvítí.	-----	Provozní část zhasne přibližně 40 sekund po dokončení provozu z důvodu dosažení úspory energie. (→ str. 9) Pokud ji chcete zapnout, stiskněte tlačítko  nebo otevřete dvířka chladicího prostoru.
	Led není možné vyrobit vůbec.	Nesvítí symbol „Off“ v zobrazovací části? Výroba ledu je nastavena na zastavení výroby ledu.	Nastavte režim „On“ nebo režim „Quick“. (→ str. 18, 19)
		Nesvítí symbol „Water“ v zobrazovací části? Hladina vody v zásobníku vody je nízká.	Nalejte vodu do zásobníku na vodu. (→ str. 18, 19)
		Není nízká hladina vody v zásobníku vody?	Pokud je nízká hladina vody v zásobníku, led nebude možné vyrobit. Doplněte vodu, dokud hladina vody nedosáhne „Značku plného zásobníku“ v zásobníku na vodu. (→ str. 18)
		Je zásobník na vodu zatlačen pevně, až pokud není za čarou „Pozice umístění zásobníku“?	Zatlačte zásobník za čáru „Pozice umístění zásobníku“. (→ str. 18)
		Zatlačili jste ho až na doraz, dokud zásobník nezacvakne?	Zatlačte rámeček na doraz, dokud nezacvakne. (→ str. 31)
		Není zásobníku na led vloženo něco jiného než led?	Vyměňte to ze zásobníku na led.
		Není zásobník na led naplněný ledem nad hranici skladovaného množství ledu?	Vyrovnejte led. (→ str. 19)
	Výroba ledu trvá dlouho.	Neotvírali jste dvířka často nebo nevložíli jste najednou do chladničky velké množství potravin?	Vnitřní prostor spotřebiče není dostatečně vychlazený. Minimalizujte počet otevření a zavření dvířek, dokud není spotřebič vychlazen. Ponechte dostatek prostoru mezi každou uloženou potravinou.
		Není okolní teplota nízká?	V zimním období trvá výroba ledu více než čtyři hodiny. Vyhněte se podle možnosti častému otevírání a zavírání dvířek a počkejte.
		Nezměnili jste právě nastavení z „Off“ na „On“?	Výroba ledu může trvat trochu déle ihned po změně nastavení. Vyhněte se podle možnosti častému otevírání a zavírání dvířek a počkejte.
		Nezachytily se nějaké potraviny nebo obaly v dvířkách mrazicího prostoru nebo ledové příhrádky a brání tak úplnému zavření dvířek?	Odstraňte tyto překážky, pokud nějaké jsou a zavřete dvířka pevně.
		Není nastaven režim „Energy Saving“ na možnost „ON“?	Zavřete režim „Energy Saving“. (→ str. 24)
	Na ledě jsou nerovnosti.	-----	Je to zamrzlá voda shromážděná v drážce formy na led. Nepředstavuje to žádný problém.
	Uskladněný led se zmenšuje. Led se slepil dohromady.	Nemáte starší led, který se nepoužívá delší dobu?	Starší kostky ledu se samy o sobě zmenšují a mohou se navzájem přilepit.
		Neotvírali jste dvířka často nebo nevložíli jste najednou do chladničky velké množství potravin?	Otevírejte/zavírejte dvířka rychle nebo snižte četnost otevírání a zavírání dvířek.
		Nejsou dvířka chladicího prostoru nebo zásuvky dočasně nedostatečně zavřená?	Zavřete dvířka úplně.
	Vyrobilo se malé množství ledu.	Není nízká hladina vody v zásobníku vody?	Pokud je nízká hladina vody v zásobníku, led nebude možné vyrobit. Doplněte vodu, pokud hladina vody nedosáhne na „Značku plného zásobníku“ v zásobníku na vodu. (→ str. 18)
	Vytvořil se spojený led.	Je rámeček zasunutý dovnitř, až zaklapne na své místo?	Zatlačte rámeček dovnitř, pokud nezapadne na své místo. (→ str. 31)
		Není poškozena forma na led?	Poškozená forma na led zabraňuje vyjímání kostek ledu z formy na led, což vede k vzájemnému slepení rozbitých kostek ledu. Obratě se na prodejce ohledně výměny formy na led.
		-----	Voda v drážce formy na led mohla zamrznout a přilepit se na kostky ledu. Nepředstavuje to žádný problém.
	V ledu se nachází bílá nečistota.	-----	Je to proto, že jemná vzduchová bublina ve vodě je obsažena v ledu.
		Nepoužili jste na výrobu ledu minerální vodu?	Minerál obsažený ve vodě mohl zamrznout a stát se bílou nečistotou v ledu. Po rozpuštění může zůstat ve vodě, ale je neškodný.
	Nelze vytáhnout formu na led.	Není nastavena možnost „Off“?	Formu na led nelze vytáhnout během provozu automatického výrobku ledu. Nastavte ji na „Off“. Pokud indikátor „Off“ bliká, počkejte 1 minutu, dokud se „Off“ nerozsvítí a pak vytáhněte formu na led. (→ str. 31)
	Pokud nevyrábíte led	-----	Nastavte režim n a „Off“. Viz část „Zastavení výroby ledu“. (→ str. 19)

Když se stane toto		Zkontrolujte	Řešení
Chladnička nechladí	Nevychladí se. Zmrzlina je měkká.	Nezabraňuje nějaká potravina nebo obal zachycený ve dvířkách úplnému zavření dvířek?	Odstraňte případné překážky a zavřete bezpečně dvířka. Při vkládání do chladničky berte v úvahu výšku potravin.
		Nejsou potraviny namačkané na sobě? Není současně vloženo velké množství potravin?	Ponechte mezeru mezi každou potravinou v každém prostoru.
		Je zásuvka v každém prostoru pevně zajištěna?	Nainstalujte je správně. (→ str. 33)
		Potraviny nelze dostatečně vychladit v závislosti na místě instalace nebo okolní situace.	Zkontrolujte, zda je chladnička nainstalována správně. (→ str. 10)
		Není zapnutý režim „Energy Saving“?	Zavřete režim „Energy Saving“. (→ str. 24)
		Není teplota nastavená na „■“?	Přepněte nastavení teploty v prostoru, který není zcela vychlazený na „■■■“ nebo „■■■■“. (→ str. 14, 20)
		Nestoupá teplota kolem chladničky v důsledku počasí (např.: v letním období)?	Přepněte nastavení teploty v prostoru, který není zcela vychlazený na „■■■■“. (→ str. 14, 20, 23)
		Nebyla dvířka otevřená delší dobu, nebo otevírání a zavírání příliš často?	Teplota v chladničce se mírně zvýší během otevření jejích dvířek. Pokud jsou dvířka otevírána/zavírána často, nebo pokud jsou otevřená delší čas, teplota se nemůže snížit snadno. Snižte počet otevření a zavření dvířek nebo otevřete/zavřete dvířka rychle.
		Nemění se rychle indikace na ovládacím panelu?	Chladnička je v režimu demo. Zrušte tento režim. (→ str. 35)
Námraza a/nebo zkondenzovaná vlhkost	Námraza, vlhkost nebo led se nahromadil uvnitř chladničky nebo na rámu zásuvky.	Nebyly dvířka nebo zásuvka pootočené?	Zkontrolujte, zda nebrání nějaká potravina nebo obal v zavření dvířek a pak je zcela zavřete. Při otevření nebo zavření dvířek se může voda v ovzduší zachytit na stěnách nebo dílech mrazničky ve formě námrazy nebo ledu. Otevírejte nebo zavírejte dvířka rychle, nebo snižte počet otevření zavření dvířek. Otřete námrazu nebo vlhkost suchou utěrkou.

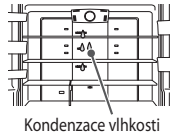	Na vnější straně chladničky je zkondenzovaná vlhkost.	Není vzduch kolem chladničky vlhký?	Vlhkost může zkondenzovat na těchto dílech při vysoké interiérové vlhkosti (např.: v deštivém dni). Otřete vlhkost pomocí suché utěrky.
		Není ohřívač na zabránění kondenzace vlhkosti nastaven na nízký výkon?	Když je vzduch kolem chladničky vlhký, může na ní zkondenzovat vlhkost. Nastavte ohřívač na zabránění kondenzace vlhkosti na standardní výkon. Otřete vlhkost pomocí suché utěrky. (→ str. 26)
		Není teplota nastavená na „■■■■“?	Když je teplota nastavena na „■■■■“, na povrchu dvířek může zkondenzovat vlhkost. Nastavte teplotu na „■■■“. Otřete vlhkost pomocí suché utěrky.
Chladnička příliš chladí	Vytvořila se kondenzace v chladicím prostoru.	Nebyla dvířka otevřená delší dobu, nebo otevírání a zavírání příliš často?	Vlhkost může zkondenzovat na stěně a/ nebo kolem otvoru vyfukování studeného vzduchu při častém otevírání a zavírání dvířek nebo při vysoké vlhkosti kolem chladničky. Není to problém. Otřete vlhkost pomocí suché utěrky.  Kondenzace vlhkosti
	Chladnička velmi chladí. Potraviny mrznou.	V nastavení teploty byla zvolena možnost „■■■■“. Okolní teplota je nižší než 5 °C. Není něco vloženo před otvorem výstupu studeného vzduchu?	Přepněte ji na „■■■“. (→ str. 14, 20) Pokud je okolní teplota nízká, vnitřní prostor chladničky se může velmi zchladit. Přepněte nastavení teploty na „■“. Neumísťujte žádné potraviny před otvor výstupu studeného vzduchu.
Zobrazení [E] bliká na ovládacím panelu	Bliká 	Kolikrát za sebou to zablikalo? Jakým způsobem bliká?	Indikuje to nestandardní stav. Obráťte se na prodejce.
	Bliká On	Nevložili jste do ledové přihrádky potraviny nebo led, který nebyl vyroben automatickým výrobníkem ledu?	Některé potraviny atd. mohly přijít do kontaktu s formou na led. Vypřázdňte ledovou přihrádku a proveďte „Čištění výrobníku ledu“. (→ str. 30)
	Bliká -1°C	Nenechali jste právě zkontrolovat svou ledničku u servisního personálu?	Může se nacházet v režimu kontroly provozu. Normální provozní režim se obnoví po přibližně 15 minutách. Není žádný problém s používáním chladničky.
	Bliká Auto Door	Nenechali jste právě zkontrolovat svou ledničku u servisního personálu?	Může se nacházet v režimu kontroly provozu. Normální provozní režim se obnoví po přibližně 10 minutách. Není žádný problém s používáním chladničky.
	 On Off Blikají všechny indikátory	Nepřidrželi jste tlačítko „On“ pět sekund nebo déle?	Probíhá proces čištění výrobníku ledu. Blikání se zastaví po přibližně čtyřech minutách. V průběhu blikání neotvírejte žádná dvířka na chladničku.
	Bliká Off	Nenastavili jste právě „Off“?	Automatický výrobek ledu je v provozu. Blikání se zastaví po přibližně jedné minutě. Během blikání nelze vyjmout rámeček mrazničky.
	Všechna zobrazení blikají	Nejsou otevřená dvířka? Nejsou dvířka nedostatečně zavřená v důsledku zachycených potravin?	Pokud jsou dvířka otevřená, zavřete je. Pokud jsou dvířka zavřená nedostatečně v důsledku zachycených potravin, odstraňte tuto překážku a zavřete je úplně.
	Blikají jiné než výše uvedené	-----	Kontaktujte svého prodejce.
	Indikace na ovládacím panelu se rychle mění.	-----	Chladnička je v režimu demo. Zrušte tento režim. V režimu demo chladnička neprovádí proces chlazení. Otevřete pravá a levá dvířka chladicího prostoru a dvířka spodní mrazničky. Dotykem tlačítka  na ovládacím panelu zapněte indikátor. Stiskněte a podržte tlačítko  na 10 sekund nebo déle, dokud nezazní přednastavený zvuk. Všechny indikátory se na několik sekund rozsvítí, režim demo se zruší a spustí se proces chlazení. Zavřete pravá a levá dvířka chladicího prostoru a dvířka spodní mrazničky.

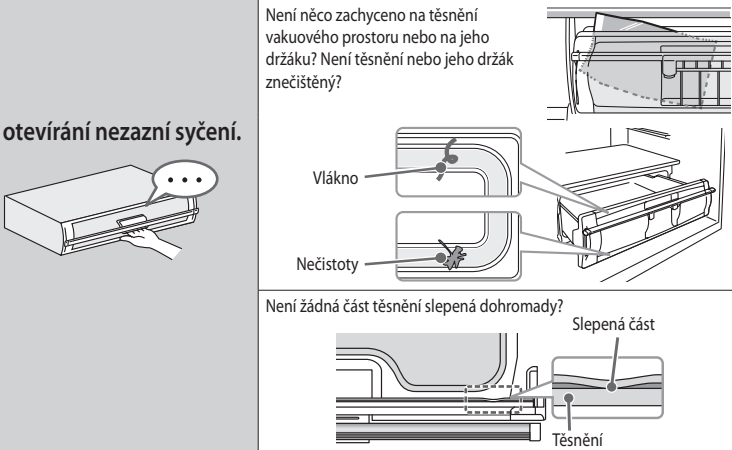Když se stane toto		Zkontrolujte	Řešení
Vytváří se abnormální provozní zvuk	Po otevření 1 dvířek se otevrou druhá dvířka.	Nezavřeli jste dvířka silně?	Druhá dvířka se mohou otevřít na chvíli tlakem, protože trasa studeného vzduchu propojuje každý prostor.
	Z chladničky zní nepříjemný zvuk.	Je podlaha rovná?	Položte pevnou desku a nainstalujte na ni ledničku. (→ str. 10)
		Nie je chladnička v kontakte so stenou alebo nábytkom, atď.?	Nainstalujte chladničku s dostatečným priestorom okolo.
		Je chladnička dostatečne vychladená?	Můžete mít pocit, že provozní zvuky jsou hlasité, protože kompresor pracuje na vysoké otáčky za následujících podmínek: chladnička nechladí zcela u příležitosti prvního použití, při částečném otevření/ zavírání dvířek, pokud je okolní teplota vysoká.
		Není nastavena funkce „Freezer“ a „Quick“?	V případě nastavení funkce „Freezer“/ „Quick“ je provozní zvuk kompresoru nebo motoru ventilátoru hlasitý v důsledku vysokých otáček.
	Provozní zvuk zní dlouho.	-----	Jelikož kompresor funguje z důvodu úspory energie pomalu, můžete slyšet provozní zvuk dlouho.
	Provozní zvuk je někdy hlasitější.	-----	Provozní výkon se mění v závislosti na změnách vnitřní teploty chladničky, a proto můžete někdy slyšet větší hluk.
	Pokud z chladničky vycházejí další zvuky, které jsou uvedeny v tabulce vpravo.	Zní to jako tekoucí voda (stékání) Zní to jako kolize (klepání) Zní to jako vařící voda (bublání) Zní to jako smažení masa (prskání)	Tyto zvuky se vyskytují při proudění chladiva nebo tečení/odpařování vody na odstraňování námrazy. Nejde o poruchu.
		Zní to jako pískání (praskání) (klepání)	Tento zvuk je slyšet při vrzání dílů v důsledku změn teploty v chladničce nebo atmosférického tlaku ve vakuovém prostoru. Nejde o poruchu.
		Zní to jako, kdyby něco uvázlo (klepání) Zní to jako burácení (houkání) Zvuk vyvolaný okamžitě po zavření dvířek (hřmění)	Tyto zvuky jsou způsobeny fungováním elektrických částí na regulaci teploty chladničky. Nejde o poruchu.
		Zvuky způsobené automatickým výrobníkem ledu (zoomování) (rachocení) (bouchnutí)	Tyto zvuky vznikají při oddělování ledu z formy na led automatického výrobníku ledu nebo při proudění vody do formy na led. Nejde o poruchu. Chcete-li tento zvuk zastavit, dotykem tlačítka  změňte na „Off“. (→ str. 19)
Dvířka nejsou v horizontální poloze	Zvuk se vyskytne někdy (klepání)		Tento zvuk je vzniká tehdy, když chladnička spustí chlazení.
	Dvířka nejsou v horizontální poloze.	Je místo instalace rovné?	Nemá to vliv na výkon chladničky. Pokud to chcete opravit, nastavte nastavitelné nožičky chladničky. (→ str. 10)
	Ihned po zavření dvířek je zapotřebí větší síla na jejich otevření.	Neklesá měkký podlahový materiál kolem nožiček v důsledku váhy uložených potravin?	Pokud se chladnička naklání, položte na podlahu pevnou desku o tloušťce více než 1 cm.
Chladnička se zahřívá	Ihned po zavření dvířek je zapotřebí větší síla na jejich otevření.	Nebyla dvířka otevřená delší dobu?	Je to proto, že vzduch vniklý do chladicího prostoru se rychle ochladil a dočasně se snížil tlak v chladicím prostoru. Nenechávejte dvířka otevřená delší dobu. Otevřete a zavřete je důkladně.
	Boční strana chladničky se zahřívá. Ze spodku chladničky vychází teplo.	-----	Horký vzduch může vycházet ze spodní části chladničky, aby bylo odváděno teplo vytvářené při provozu chladicí jednotky. Teplota může stoupnout na 50 – 60 °C ihned po instalaci nebo v letním období. Nezpůsobuje to problémy s bezpečností nebo výkonem nebo nedotýkejte se této části.
S vakuovým prostorem není něco v pořádku	Při otvírání nezazní syčení. 	Není vakuový prostor natažený na „Off“ (Bez vakua)?	Změňte nastavení na „-1 °C (Subzero)“ nebo „+1 °C (Chiller)“. (→ str. 17)
		Není vytažená rukojeť?	Podržetím rukojet zajistíte.
		Je rukojeť podržena až do konce a zablokována?	Funkce vakua nebude fungovat, pokud není rukojeť zajištěna. Zatlačte rukojeť, dokud se nezastaví a nezablokuje.
		Není odstraněno těsnění vakuového prostoru?	Nainstalujte těsnění vakuového prostoru. (→ str. 28)
		Není něco zachyceno na těsnění vakuového prostoru nebo na jeho držáku? Není těsnění nebo jeho držák znečištěny?	Odstraňte veškerý zachycený obalový materiál z potravin nebo jiných věcí. Pokud je těsnění znečištěné, vyčistěte ho. (→ str. 28)
		Není žádná část těsnění splepená dohromady?	Pokud je část těsnění splepená dohromady, vakuový prostor nebude schopen udržet vakuum. Pokud jsou nějaké části splepené, odlepte je od sebe. (→ str. 32) Protože je komplikované vidět levou a pravou boční stranu a spodek, tyto části je třeba zkontrolovat vyjmutím vakuového prostoru. (→ str. 28) Pokud je těsnění znečištěné, vyčistěte ho. (→ str. 39)
		Nebyla právě otevřena/zavřena dvířka vakuového prostoru nebo chladicího prostoru?	Po spuštění vakuové pumpy trvá přibližně tři až čtyři minuty, než se ve vakuovém pouzdru vytvoří vakuum. Po otevření nebo zavření počkejte více než čtyři minuty.
	Není jasné, zda je ve vakuovém prostoru vakuum.	Zaslechli jste zvuk při otevření vakuového prostoru?	Ve vakuovém prostoru je správně vytvořeno vakuum tehdy, pokud po jeho otevření uslyšíte zvuk uvolnění (syčení).

Když se stane toto		Zkontrolujte	Řešení
S vakuovým prostorem není něco v pořádku	Rukojeť není možné zajistit.	Není nějaké jídlo atd. zachycené ve vnitřní části pouzdra vakuového prostoru nebo na těsnění vakuového prostoru? Je vakuové pouzdro správně vloženo na svém místě?	Odstraňte jakékoliv zachycené potraviny. Vakuové pouzdro připevněte tak, jak je to znázorněno v části „Způsob připevnění vakuového pouzdra“ (→ str. 32)
	Okolo vakuového prostoru je slyšet silný zvuk a vibrace.	----- Není něco zachyceno ve vakuovém pouzdru nebo není znečištěné těsnění vakuového prostoru? Zatlačili jste rukojeť dolů, až dokud se nezastavila a nezajistila?	Tento zvuk je způsobený fungováním vakuové pumpy. Provoz vakuové pumpy můžete zastavit, pokud chcete zastavit tento zvuk (např. v noci). Změňte nastavení vakuového prostoru na „Off“ (Bez vakua). (→ str. 17) Častěji můžete slyšet zvuk nebo cítit vibrace. Odstraňte jakýkoli zachycený obalový materiál z potravin nebo jiné věci. Pokud je těsnění vakuového prostoru znečištěné, vyčistěte ho. (→ str. 29) Zatlačením rukojeti ji zablokujte.
	Uvnitř vakuového prostoru nebo kolem vakuového pouzdra se nahromadila vlhkost, námraza nebo led.	Zadány dovnitř potraviny s vysokým obsahem vody? Vlhkost a/nebo námraza 	Vlhkost ze šťavnatých potravin může způsobit kondenzaci vlhkosti a/ nebo námrazu uvnitř prostoru, protože vakuový prostor je utěsněný. Doporučuje se zabalit šťavnaté potraviny do plastové fólie atd. Otřete vlhkost a/nebo námrazu měkkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě.
	Povrch skladované zeleniny je promáklý nebo bez barvy.	Nejde o zeleninu citlivou na nízké teploty jako je například lilek a okurka?	Přemístěte je do prostoru pro zeleninu. (→ str. 17)
	Potraviny ve vakuovém prostoru mrznou.	Není vakuový prostor nastaven na „-1 °C (Subzero)“ nebo „Off“ (Bez vakua)?	Nastavte ho na „+1 °C (Chiller)“. (→ str. 17)
Neobvyklý zápach	Plastový zápach	-----	Tento zápach se vyskytuje proto, že v lednici je použito mnoho plastů, ale zápach postupně v průběhu chlazení mizí. Nejde o poruchu.
	Led zapáchá	Není zásobník na vodu znečištěný? Nebo není led starý? -----	Pravidelným čištěním předcházíte „slizu“ a/nebo „potažení“. (→ str. 31) Chlór může silně zapáchat, protože je kondenzovaný ve vodě.
	Zápach z chladničky	Nejsou uskladněné nějaké potraviny s výrazným zápachem, aniž by byly zabaleny?	Deodorizační funkce nedokáže úplně odstranit všechny zápachy. Zabalte tento druh potraviny do plastové fólie atd.
Automatické dvířka chladničky	Hlasitý hluk. Je slyšet nestandardní zvuk.	Údery (zvuk bušení) Bzučení (vrčení) Provozní zvuk automatických dvířek se liší v závislosti na dvířkách (levá nebo pravá).	Jde o provozní zvuk automatických dvířek chladničky. Nejde o poruchu. Jde o provozní zvuk automatických dvířek chladničky. Nejde o poruchu. Může se to lišit v závislosti na podmínkách instalace chladničky nebo množství potravin uložených v regálech dvířek. Nejde o poruchu.
	Automatická dvířka ani při dotyku tlačítka otevření.	Svítilí indikátor Auto Door ? Zapněte ho. Není otevřená ledová přihrádka nebo horní mrazák?	Zapněte indikátor Auto Door . Zasuňte výsuvná dvířka a stiskněte tlačítko otevření automatických dvířek chladničky.
	Automatická dvířka chladničky se nezavrou.	Není na prostoru zachycena nějaká potravina nebo obal? Došlo k výpadku napájení nebo došlo k nárazu nějaké přihrádky na překážku v průběhu provozu?	Odstraňte potraviny a ostatní uvízlé prvky. Automatická dvířka chladničky se zastaví, takže zatlačte dvířka rukou.
	Automatická dvířka chladničky se zastaví, takže zatlačte dvířka rukou.	Dotýkají se skladované nápoje nebo potraviny se stěnou v chladicím prostoru? Je místo instalace v rovině?	Odstraňte nápoje nebo potraviny dotýkající se stěny. Úhel otevření automatických dveří chladničky se může lišit nebo se dvířka mohou mírně vrátit po jejich automatickém otevření, v závislosti na podmínkách instalace chladničky, ale nejde o poruchu.
	Automatická dvířka chladničky se hýbou, ačkoli jsou zamčená na ovládacím panelu.	-----	Automatická dvířka chladničky nelze zamknout na ovládacím panelu. Chcete-li zastavit automatická dvířka, odjistíte nejdříve ovládací panel a stisknete tlačítko Freezer na 3 sekundy nebo déle dokud nezazní dvojitý akustický signál. (→ str. 12, 25)
	Hlasitý hluk. Je slyšet nestandardní zvuk.	Údery (zvuk bušení) Bzučení (vrčení) Provozní zvuk prostoru pro zeleninu je hlučnější než zvuk spodní mrazničky.	Jde o provozní zvuk automatické zásuvky. Nejde o poruchu. Jde o provozní zvuk automatické zásuvky. Nejde o poruchu. Provozní zvuk prostoru pro zeleninu je hlučnější než zvuk spodní mrazničky. Provozní zvuk závisí na množství uložených potravin. Nejde o poruchu.
	Prostor se neotevře, ačkoli je stisknutý spínač elektrické zásuvky.	Svítilí indikátor Auto Door ? Zapněte ho. Není otevřená spodní mraznička nebo prostor pro zeleninu?	Zapněte indikátor Auto Door . Zavírete otevřenou elektrickou zásuvku a stisknete spínač zásuvky prostoru, který chcete otevřít.
Automatická zásuvka	Automatická zásuvka se neotevře/nezavře.	Nezachytily se na daném prostoru nějaké potraviny, sáčky nebo plastový obal atd.? Došlo k výpadku napájení nebo došlo k nárazu nějaké přihrádky na překážku v průběhu provozu? Nezachytilo se nic mezi horní zásuvkou a zvlhčovací krytem? 	Odstraňte zachycené potraviny a jiné věci. Dvířka se neotevřou/nezavrou plynule, protože funkce elektrické zásuvky byla zastavena před dokončením operace. Manuálně zatlačte dvířka. V opačném případě odpojte napájecí zástrčku s vysunutou zásuvkou a připojte ji po 10 sekundách. okud se něco zachytilo, odstraňte překážku. Nezavírejte dvířka silou, pokud jsou potraviny v kontaktu se zvlhčovacím krytem.
	Automatická zásuvka se neotevře dost.	-----	Automatická zásuvka se vytáhne o cca 15 cm nebo více. Délka se může lišit v závislosti na instalačních podmínkách chladničky, nebo automatická zásuvka se může trochu vrátit po automatickém otevření dvířek. Nejde o poruchu.
	Automatická zásuvka se hýbe, přestože je uzamčena na ovládacím panelu.	-----	Automatická zásuvka se nedá zablokovat na provozním panelu. Chcete-li funkci automatické zásuvky zastavit, nejprve ji odjistíte na provozním panelu a stisknete tlačítko Freezer na 3 sekundy nebo déle dokud nezazní akustický signál. (→ str. 12, 25)

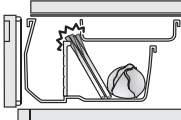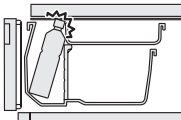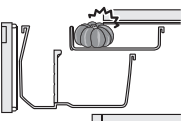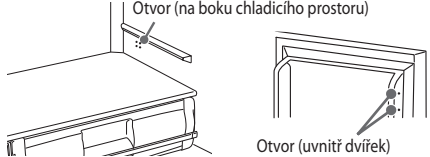	Když se stane toto	Zkontrolujte	Řešení
Prostor pro zeleninu	V prostoru pro zeleninu zkondenzovala vlhkost.	Nevložili jste velké množství zeleniny s vysokým obsahem vody?	Protože prostor pro zeleninu je více vlhký než ostatní prostory, vlhkost může zkondenzovat na pouzdru nebo stropě prostoru pro zeleninu nebo na povrchu potravin, v závislosti na množství nebo typu zde uložené zeleniny. Nejde o nic nenormálního. Abyste zabránili kondenzaci vlhkosti, zabalte zeleninu do plastové potravinářské fólie předtím, než ji vložíte do prostoru pro zeleninu. Silná kondenzace vlhkosti může způsobit to, že se v prostoru pro zeleninu nahromadí voda. Otřete ji měkkou utěrkou.
		Není zvlhčovací jednotka zablokována sáčky nebo nádobami s potravinami?	Zablokovaná zvlhčovací jednotka je pravděpodobnou příčinou kondenzace vlhkosti. Přemístěte sáčky nebo nádoby s potravinami, které blokují zvlhčovací jednotku na jiná místa. Otřete vlhkost pomocí měkké tkaniny.
	Dvířka prostoru pro zeleninu se nezavřou/ Když jsou dvířka prostoru pro zeleninu otevřená, horní zásuvka se nevrátí do pozice zablokování.	Nezachytily se nějaké potraviny atd. mezi horní zásuvkou a spodní zásuvkou?	 Pokud ano, odstraňte tyto překážky.
		Není plastová láhev a/nebo potravina v kontaktu s rukojetí horní zásuvky?	 Uložte PET láhve, potraviny atd. tak, aby se nedostaly do kontaktu s blokovací rukojetí.
		Nezachytily se nějaké potraviny mezi horní zásuvkou a zvlhčovacím krytem?	 Pokud ano, odstraňte tyto překážky. Nezavírejte dvířka násilím, pokud jsou potraviny v kontaktu se zvlhčovacím krytem.
Ostatní	Když se dotknete hlavní části chladničky, cítíte mírnou elektřinu.	-----	Chladnička může být nabitá statickou elektrickou, která však nepředstavuje problém pro bezpečnost.
	Rádio a/nebo televizor je rušen hlukem.	-----	Je to způsobeno elektromagnetickým zářením mírně generovaným chladničkou. Nainstalujte chladničku vždy co nejdále od televizoru, rádia a telefonu. Doporučuje se připojit napájecí zástrčku do samostatné elektrické zásuvky, která je oddělena od anténního terminálu.
	Na plastových dílech jsou tenké čáry podobné škrábancům.	-----	Tyto čáry jsou způsobeny tekutou pryskyřicí tekoucí při lisování plastů. Zvláště nápadné jsou na průhledných částech, ale nepředstavují žádný problém se silou a nikdy nemohou vést k žádným prasklinám.
	Na povrchu dvířek, na boku a na horní části chladničky je zvlnění a/nebo deformace.	-----	Ve výrobním procesu chladničky dochází k mírnému zvlnění a/nebo deformacím. Mohou být nápadné podle polohy zdroje světla a/nebo jasu atd., což však není porucha. Nepředstavuje to žádný problém s výkonem.
	Uprostřed dvířek se nachází malý otvor.	-----	Tento otvor slouží k úniku vzduchu uvnitř při plnění tepelněizolačního materiálu do dvířek v průběhu výrobního procesu. Není to ani chyba ani neobvyklá věc.  * Některé výrobky mají lepidlo k utěsnění otvoru. Neodlupujte ho prosím.
	Došlo k výpadku dodávky elektrické energie.	-----	Snižte počet otevírání a zavírání dvířek a zabraňte dodatečnému skladování potravin, dokud nebude obnovena dodávka elektriny. Po opětovném zapnutí napájení zkontrolujte každé nastavení na provozním panelu.
	Očekáváte, že chladničku nebudete déle používat.	-----	Vyjměte z chladničky všechny položky. Odpojte chladničku k provedení údržby vnitřního prostoru nebo automatického výrobníku ledu. (→ str. 28 - 31) Nechte všechna dvířka 2 až 3 dny otevřená na vysušení chladničky.
	Odstraňte námrazu.	-----	K odstranění námrazy není třeba provádět žádnou činnost, protože tato chladnička odstraňuje námrazu automaticky. Zkondenzovaná voda se shromažďuje v odpařovací misce a automaticky se odpařuje.
	Přeprava a přesun spotřebiče.	-----	Viz část „Přeprava chladničky (přeprava na přemístění)“ (→ str. 11)
	Sklo je prasklé (Sklo na dvířkách, skleněná polička)	-----	Nedotýkejte se prasklého skla, ale ihned požádejte o opravu svého prodejce.
	Pokud do chladničky vniknou malé mušky atd.	Jsou tyto mušky i kolem chladničky?	Vyčistěte okolní prostředí. Umístěte do tohoto prostoru něco, co tyto mušky nesnášejí nebo v čem by mohly uváznout.
		Nejsou v chladničce nějaké potraviny s výrazným zápachem?	Zakryjte je víkem, aby nemohly být tyto mušky lákány zápachem.
		Nebyla dvířka otevřená delší dobu?	Zavírejte dvířka, jakmile to bude možné.

DOSTUPNÉ NÁHRADNÍ DÍLY

■ Pokud si objednáte některý z níže uvedených dílů, upřesněte prodejci originálních náhradních dílů model své chladničky.

Předmět	Název produktu	Model	Model produktu	
Není možné udržet vakuum ● Může být poškozené, deformované nebo odbarvené těsnění.	Těsnění vakuového prostoru	R-X670GE	R-XG6700G 311	



CHLADNIČKA BEZ FLUOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

Chladnička bez fluorovaných uhlovodíků

- Tato chladnička, včetně chladiva a tepelného izolátoru, používá uhlovodíky (nefluorované uhlovodíky). Uhlovodík je materiál, který neničí ozón a má velmi malý vliv na globální oteplování. Jde o celosvětový problém týkající se životního prostředí.
- Uhlovodíky jsou hořlavé. Chladivo je však utěsněné v chladicím okruhu a při běžném používání nikdy neuniká. V případě jakéhokoliv poškození chladicího okruhu, se prosím vyhněte používání ohně a elektrických výrobků, otevřete okno a vyvětrejte. Pak prosím kontaktujte servisní středisko Hitachi.

Nařízení o biocidních produktech (EU 528/2012) článek 58 informace

Tento produkt obsahuje biocidní látky.

Následující látky NEJSOU škodlivé pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.

Ošetřená část	Biocidní vlastnosti	Účinná látka
Vzduchový filtr	Antibakteriální	Fosforečnan zirkončitý stříbrný
Vodovodní potrubí Vodné čerpadlo	Antibakteriální	Zeolit stříbrný zinkový
Absorpční a transpirační deska	Antibakteriální	Pyrition zinek
Těsnění	Protiplísňové	Thiabendazol

Vážná výstražná znamení při likvidaci

Cyklopentan se používá jako izolace.

Plyny v izolačním materiálu vyžadují speciální postup likvidace.

Obraťte se prosím na místní úřady, pokud jde o likvidaci výrobku v souladu s ochranou životního prostředí.

SKLADOVÁNÍ HMOTNOSTI

Skladovací hmotnosti

Následující tabulka zobrazuje hmotnosti potravin, které je možné skladovat na poličkách a v zásuvkách.

	Název částí	R-X670GE
Chladicí prostor	Výškově nastavitelná horní polička	21,0 kg
	Výškově nastavitelná střední polička	21,0 kg
	Výškově nastavitelná spodní polička, Pevná polička	21,0 kg
	Horní zásuvka vakuového prostoru	11,0 kg
	Zásuvka vakuového prostoru	5,0 kg
	Celkově pro regály pravých dveří	26,0 kg
	Celkově pro regály levých dveří	11,0 kg
Ledová přihrádka	Zásobník na led Neskladujte jiné kostky ledu, než jsou kostky vyrobené automatickým výrobníkem ledu. → str. 19	
Horní mraznička	Zásuvka horní mrazničky	9,0 kg
Spodní mraznička	Úzká výsuvná zásuvka	5,5 kg
	Výsuvná zásuvka	7,0 kg
	Zásuvka spodní mrazničky	17,0 kg
Prostor pro zeleninu	Horní zásuvka	7,5 kg
	Spodní zásuvka	22,0 kg

POPRODEJNÍ SERVIS

Pokud je poškozen napájecí kabel, nebo je nutná oprava, kontaktujte následující servisní středisko Hitachi.

Pokud se během provozu vyskytne nějaká porucha, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte servisní středisko s žádostí o opravu ledničky.



Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí míchat s běžným komunálním odpadem. Nepokoušejte se demontovat systém a zařízení sami, protože by to mohlo mít škodlivé účinky na vaše zdraví a životní prostředí.

Chladničky musí být likvidovány ve specializovaném zařízení pro recyklaci a zpracování a nesmí být likvidovány s komunálním odpadem.

Podrobnější informace získáte od instalatéra, prodejce nebo místního úřadu.

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a. s.
Topolová 777/2
735 42 Terlicko
tel: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU:
tel.: 599 529 251

HITACHI
Inspire the Next

R-X670GE (A)