




**SK Práčka/Návod na obsluhu**

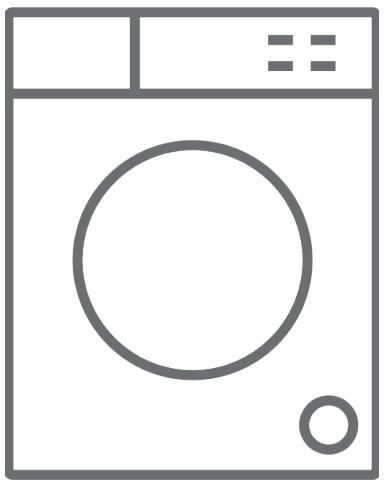

**RWF2281L**

## **Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.**

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby vášho spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod na obsluhu a uchovávajte ho pre použitie v budúcnosti.

Ikona	Typ	Význam
	<b>VÝSTRAHA</b>	Riziko vážneho poranenia alebo smrti
	<b>RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM</b>	Riziko nebezpečného napäťia
	<b>POŽIAR</b>	Výstraha, riziko požiaru/horľavých materiálov
	<b>POZOR</b>	Riziko úrazu alebo poškodenia majetku
	<b>DÔLEŽITÉ/POZNÁMKA</b>	Správna obsluha systému

# OBSAH

<b>1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti .....</b>	<b>.2</b>
1.2 Počas používania .....	6
1.3 Obaly a životné prostredie.....	7
1.4 Informácie o úsporách .....	7
<b>2.TECHNICKÉ PARAMETRE .....</b>	<b>.9</b>
2.1 Všeobecný vzhľad .....	.9
2.2 Technické špecifikácie .....	.9
<b>3.MONTÁŽ .....</b>	<b>.10</b>
3.1 Odstránenie prepravných skrutiek.....	.10
3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podper .....	.10
3.3 Elektrické zapojenie.....	.10
3.4 Zapojenie hadice na prívod vody.....	.11
3.5 Zapojenie vypúšťania vody.....	.11
<b>4.PREHĽAD OVLÁDACIEHO PANELA .....</b>	<b>.12</b>
4.1 Zásuvka na prací prášok .....	.12
4.2 Časti .....	.12
4.3 Volič programu.....	.13
4.4 Elektronický displej...	.13
<b>5.POUŽIVANIE PRÁČKY .....</b>	<b>.14</b>
5.1 Príprava bielizne .....	.14
5.2 Nakladanie bielizne do práčky .....	.14
5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča .....	.15
5.4 Prevádzka spotrebiča .....	.15
5.5 Výber programu.....	.15
5.6 Systém detekcie polovičnej náplne .....	.15
5.7 Dodatočné funkcie .....	.16
5.8 Tlačidlo Štart/Pauza .....	.18
5.9 Detská zámka.....	.18
5.10 Zrušenie programu .....	.18
5.11 Ukončenie programu .....	.19
<b>6.TABUĽKA PROGRAMOV .....</b>	<b>.20</b>
6.1 Dôležitá informácia .....	.23
7.1 Varovanie .....	.24
7.2 Filtre prívodu vody .....	.24
7.3 Filter čerpadla.....	.25
7.4 Zásuvka na prací prášok .....	.25
<b>8.Teleso/bubon .....</b>	<b>.26</b>
<b>9.RIEŠENIE PROBLÉMOV .....</b>	<b>.27</b>
<b>10.AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM A KROKY, KTORÉ TREBA UROBIŤ .....</b>	<b>.28</b>

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prevádzkové napätie/ frekvencia	(220-240) V~/50Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	2200
Maximálna kapacita prania (suchá bielizeň) (kg)	8

- Spotrebič neumiestňujte na koberec alebo také povrchy, ktoré by zabránili ventilácii zdola.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dozorom alebo neboli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, ak nie sú pod stálym dohľadom.
- V záujme výmeny v prípade poškodenia napájacieho kábla kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Pri spájaní prívodu vody k spotrebiču používajte len nové hadice na prívod vody dodávané so spotrebičom. Nikdy nepoužívajte staré, použité ani poškodené hadice na prívod vody.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**POZNÁMKA:** V záujme získania elektronickej verzie tohto návodu na obsluhu nás kontaktujte na adrese: „washingmachine@standardtest.info“. Vo vašom E-maile uveďte názov modelu a sériové číslo (20 číslic), ktoré nájdete na dvierkach spotrebiča.

## Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu.

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Jeho používanie na komerčné účely spôsobí stratu záruky.



Tento návod bol zostavený pre viac ako jeden model, preto spotrebič nemusí mať niektoré funkcie, ktoré sú v ňom opísané. Z tohto dôvodu je potrebné pri čítaní návodu na obsluhu venovať osobitnú pozornosť všetkým obrázkom.

### 1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti

- Teplota okolia nevyhnutná na prevádzku práčky je 15 – 25 °C.
- Ak je teplota nižšia ako 0 °C, hadice sa môžu roztrhnúť alebo displej nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapaľovače a mince.
- **Odporuča sa, aby ste pre svoje prvé pranie vybrali program 90° Bavlna bez bielizne a s priečinkou II zásuvky na pracie prostriedky naplnenou do polovice vhodným pracím prostriedkom.**
- Z pracích prostriedkov a aviváží vystavených vzduchu dlhší čas sa môžu vytvárať usadeniny.

Do zásuvky napľňte aviváž alebo prací prostriedok len na začiatku každého prania.

- Odpojte práčku a vypnite napájanie vody, ak práčku necháte bez používania dlhšie obdobie. Zároveň odporúčame dvierka ponechať otvorené, aby sa predišlo nahromadeniu vlhkosti vo vnútri práčky.
- V práčke môže zostať trochu vody v dôsledku kontroly kvality počas výroby. Neovplyvní to prevádzku práčky.
- Obal spotrebiča môže byť nebezpečný pre deti. Nedovoľte deťom hrať sa s obalmi alebo malými časťami práčky.
- Obalové materiály držte na mieste mimo dosahu detí alebo ich náležite zlikvidujte.
- Programy s predpieraním používajte len na veľmi znečistenú bielizeň.

 **Zásuvku na prací prášok nikdy neotvárajte, ak je spotrebič v prevádzke.**

- Spotrebič v prípade poruchy odpojte od siete a zavorte prívod vody. Nepokúšajte sa vykonať žiadne opravy. Vždy kontaktujte autorizovaného servisného technika.
- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali.

 **Dvierka práčky počas prania nikdy neotvárajte nasilu.**

- Pranie bielizne obsahujúcej múku môže práčku poškodiť.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa používania aviváže alebo podobných prostriedkov, ktoré chcete vo vašej práčke použiť.

- Uistite sa, či dvierka práčky nie sú obmedzené a či sa dajú úplne otvoriť.

Spotrebič nainštalujte na mieste, ktoré je dobre ventilované a najlepšie so stálou cirkuláciou vzduchu.



**⚠ Prečítajte si tieto varovania. Postupujte podľa uvedených odporúčaní, aby ste seba aj iných ochránili pred rizikami a smrteľnými úrazmi.**

## **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA**

**⚠ Nedotýkajte sa vypúšťacej hadice ani vypúšťanej vody, ak je práčka v prevádzke. Zapojené vysoké teploty predstavujú riziko popálenia.**

## **⚠ ⚡ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM**

- Práčku nezapájajte k napájaniu elektrického prúdu pomocou predlžovacieho kábla.
- Poškodenú zástrčku nezapájajte do zásuvky.
- Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ľaháním za kábel. Vždy ľahajte za zástrčku.
- Elektrického kábla/zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom.
- Práčky sa nedotýkajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. V prípade poškodenia sa musí vymeniť, môže to vykonať len kvalifikovaný personál.



## **⚠ Riziko zaplavenia**

- Pred umiestnením vypúšťacej hadice do umývadla skontrolujte rýchlosť prietoku vody.

- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo skíznutiu hadice.
- Prietok vody môže hadicu vyraziť, ak nie je náležite zaistená. Dbajte na to, aby odtok umývadla neboli upchatý zátkou.

### **Nebezpečenstvo požiaru**

- V blízkosti práčky neuchovávajte horľaviny.
- Obsah síry z rozpúšťadiel môže spôsobiť koróziu. Materiály na odstraňovanie laku nikdy nepoužívajte v práčke.
- V práčke nikdy nepoužívajte produkty, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapalovače a mince.

### **Nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu**

### **Nebezpečenstvo pádu a úrazu**

- Nelezte na práčku.
- Dbajte na to, aby hadice a káble nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia.
- Práčku neotáčajte hore nohami ani na bok.
- Práčku nedvihajte za dvierka ani zásuvku na prací prostriedok.

**⚠️ Spotrebič musia prenášať aspoň 2 osoby.**



**⚠️ Bezpečnosť detí**

- Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti spotrebiča. Deti sa môžu do spotrebiča zavrieť, čo môže viesť k smrti.
- Počas prevádzky deťom nedovoľte dotýkať sa sklenených dverí. Povrch sa mimoriadne zahreje a môže spôsobiť popálenie pokožky.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri požití alebo styku pokožky a očí s čistiacimi prostriedkami a materiálmi môže dôjsť k otave a podráždeniu. Čistiace materiály uchovávajte mimo dosahu detí.



## 1.2 Počas používania

- Domáce zvieratá držte mimo spotrebiča.
- Pred montážou skontrolujte obal spotrebiča aj jeho vonkajší povrch, po odstránení obalu. Spotrebič nepoužívajte, ak je evidentne poškodený alebo ak bol obal otvorený.
- Spotrebič musí inštalovať len oprávnený servisný zástupca. Inštalácia inou osobou ako oprávneným zástupcom môže spôsobiť stratu záruky.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez

dozoru.

- Spotrebič používajte len na bielizeň, ktorú výrobca označil ako vhodnú na pranie.
- **Pred prevádzkou práčky odskrutkujte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky neodskrutkujete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a viest' k zrušeniu platnosti záruky.**
- Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie faktory, ako je požiar, potopa a iné zdroje poškodenia.
- Tento návod na obsluhu nevyhadzujte, uchovajte ho pre použitie v budúcnosti a odovzdajte ho ďalšiemu vlastníkovi.

 **POZNÁMKA:** Špecifikácie spotrebiča sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

## 1.3 Obaly a životné prostredie

### Likvidácia obalových materiálov

Obalové materiály chránia váš spotrebič pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť počas prepravy. Obalové materiály sú ekologicky bezpečné, pretože sú recyklovateľné. Použitie recyklovaných materiálov znižuje spotrebú materiálov a zmenšuje tvorbu odpadov.

## 1.4 Informácie o úsporách

Niekteré dôležité informácie na dosiahnutie čo najúčinnejšieho používania spotrebiča:

- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali. Umožňuje to používať váš spotrebič v režime úspory energie.

- Funkciu predpierania nepoužívajte na mierne znečistenú bielizeň. Pomôže vám to ušetriť množstvo spotrebovanej elektrickej energie a vody.

#### Vyhľásenie o zhode CE



Vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú príslušné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia a požiadavky uvedených referenčných nariadení.

#### Likvidácia starého spotrebiča



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho odovzdajte príslušnému zbernému dvoru na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nesprávne nakladanie s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku môžete získať od miestneho obecného úradu, strediska na likvidáciu komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste si výrobok zakúpili.

## 2. TECHNICKÉ PARAMETRE

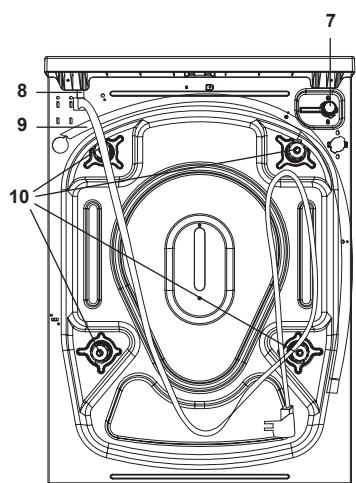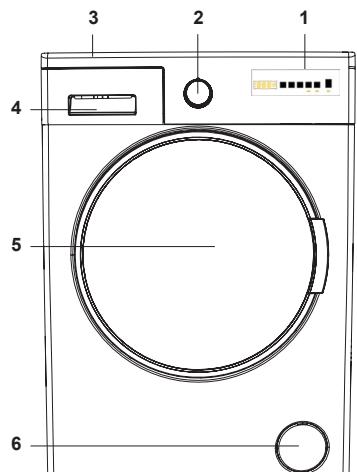

### 2.1 Všeobecný vzhľad


1. Elektronický displej
2. Volič programu
3. Vrchná zásuvka
4. Zásuvka na prací prášok
5. Bubon
6. Kryt filtra čerpadla
7. Ventil prívodu vody
8. Napájací kábel
9. Vypúšťacia hadica
10. Prepravné skrutky

### 2.2 Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie/frekvencia (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	2200
Maximálna kapacita suchej bielizne (kg)	8
Otáčky žmýkania (ot./min)	1200
Počet programov	15
Rozmery (mm)	
Výška	845
Šírka	597
Hĺbka	557

### 3. MONTÁŽ


#### 3.1 Odstránenie prepravných skrutiek

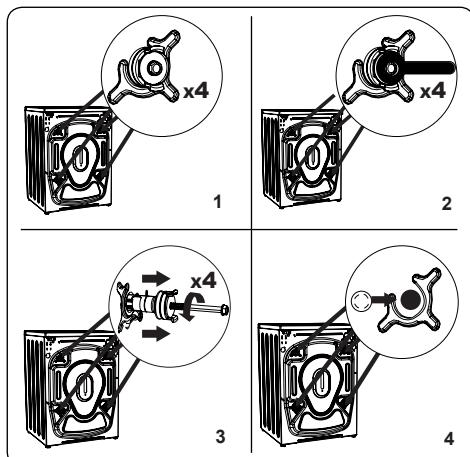

- Pred prevádzkou práčky odskrutkujte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky neodskrutkujete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a zrušiť platnosť záruky.
- Uvoľnite prepravné skrutky otočením proti smeru hodinových ručičiek pomocou vhodného kľúča.
- Vyberte prepravné skrutky priamym vytiahnutím.
- Do otvorov, ktoré zostali po vybratí prepravných skrutiek, vložte plastové kryty dodané vo vrecku s príslušenstvom. Prepravné skrutky si ponechajte na budúce použitie.


**POZNÁMKA:** Prepravné skrutky vyberte pred prvým použitím spotrebiča. Na poruchy vyplývajúce z prevádzky spotrebiča s osadenými prepravnými skrutkami sa záruka nevzťahuje.

#### 3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podper

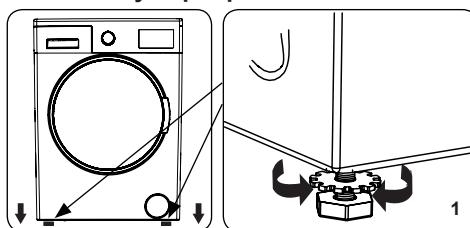


- Spotrebič nemontujte na povrch (napríklad koberec), ktorý by zabránil ventilácii zdola.

- Spotrebič v záujme tichej prevádzky bez vibrovania namontujte na pevný povrch.
- Spotrebič môžete využiť pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Uvoľnite plastovú poistnú maticu.

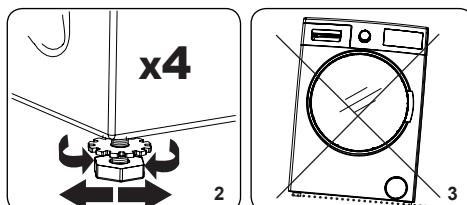

- Ak chcete zvýšiť výšku spotrebiča, otočte nožičky v smere hodinových ručičiek. Ak chcete znížiť výšku spotrebiča, otočte nožičky proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak je spotrebič vyvážený, poistné matice utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.
- Na využatie pod spotrebič nikdy nevkladajte kartón, drevo ani iné podobné materiály.
- Pri čistení miesta, na ktorom je spotrebič umiestnený, dbajte na to, aby ste nenarušili jeho využatie.


#### 3.3 Elektrické zapojenie

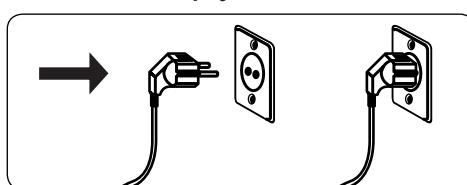

- Vaša práčka si vyžaduje napájanie 220-240V, 50.
- Napájací kábel práčky je vybavený zástrčkou s uzemnením. Táto zástrčka sa musí vždy zapojiť do uzemnej zásuvky s 10 ampérmi.
- Ak nemáte vhodnú zásuvku a poistku, ktorá tomu zodpovedá, uistite sa, že prácu vykoná kvalifikovaný elektrikár.
- Nepreberáme zodpovednosť za poškodenie, ktoré vznikne v dôsledku použitia neuzemneného zariadenia.

**OPOZNÁMKA:** Prevádzka spotrebiča pri nízkom napäti môže viesť ku skráteniu cyklu životnosti spotrebiča a obmedzeniu jeho výkonu.

### 3.4 Zapojenie hadice na prívod vody

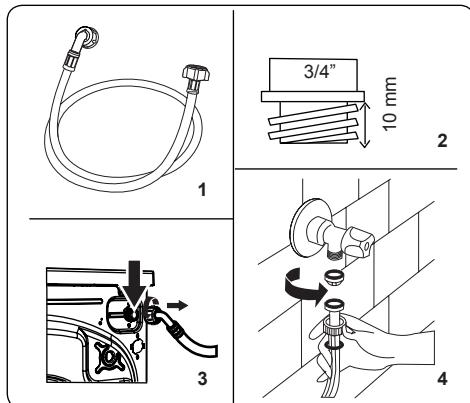


1. Váš spotrebič má jedno zapojenie prívodu vody (studená) alebo dvojité zapojenie prívodu vody (horúca a studená) v závislosti od parametrov spotrebiča. Hadica s bielym označením sa zapája k prívodu studenej vody a hadica s červeným označením s prívodom teplej vody (ak je to možné).
2. Nové hadice na prívod vody zapojte ku kohútiku so závitom  $\frac{3}{4}$ ".
3. Koniec hadice na prívod vody s bielym označením zapojte k bielemu ventilu na

prívod vody na zadnej strane spotrebiča a koniec hadice s červeným označením zapojte k červenému ventilu na prívod vody (ak je to možné).


- Zapojenia utiahnite ručne. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného inštalátéra.
- Prietok vody s tlakom 0,1 – 1 Mpa spotrebiču umožňuje prevádzku pri optimálnej účinnosti (tlak 0,1 Mpa znamená, že cez úplne otvorený ventil prúdi za minútu viac ako 8 litrov vody).
- 3. Po vykonaní všetkých zapojení opatrné otvorte prívod vody a skontrolujte pretekanie.
- 4. Dbajte na to, aby hadice na prívod vody neboli zachytené, ohnuté, zamotané, prelomené ani pomliaždené.
- Ak spotrebič disponuje pripojením na prívod horúcej vody, jej teplota nesmie byť vyššia ako  $70^{\circ}\text{C}$ .

**OPOZNÁMKA:** Vaša práčka musí byť zapojená k prívodu vody len pomocou dodanej novej napájacej hadice. Staré hadice sa nesmú opäť používať.

### 3.5 Zapojenie vypúšťania vody

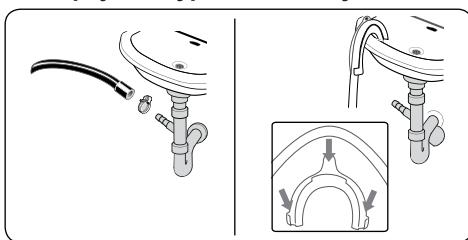


- Hadicu na vypúšťanie vody pripojte k potrubiu alebo výpustnému

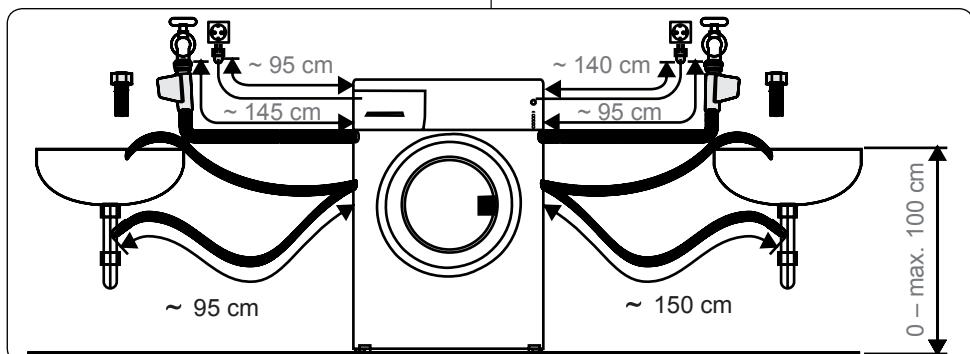

kolenku domáceho odtoku pomocou dodatočného vybavenia.



- Hadicu na vypúšťanie vody sa nikdy nepokúšajte predĺžiť.
- Hadicu na vypúšťanie vody zo spotrebiča nevkladajte do nádoby, vedra ani vane.
- Dbajte na to, aby hadica na vypúšťanie vody nebola ohnutá, skrútená, pomliaždená ani predĺžená.
- Hadica na vypúšťanie vody musí byť namontovaná do maximálnej výšky 100 cm od zeme.

## 4. PREHLÁD OVLÁDACIEHO PANELA

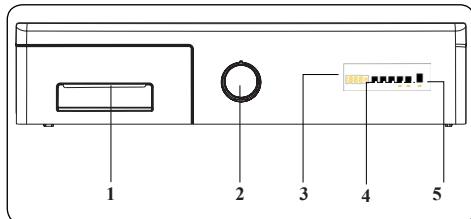

1. Zásuvka na prací prášok
2. Volič programu
3. Elektronický displej
4. Tlačidlo dodatočných funkcií
5. Tlačidlo Štart/Pauza

### 4.1 Zásuvka na prací prášok

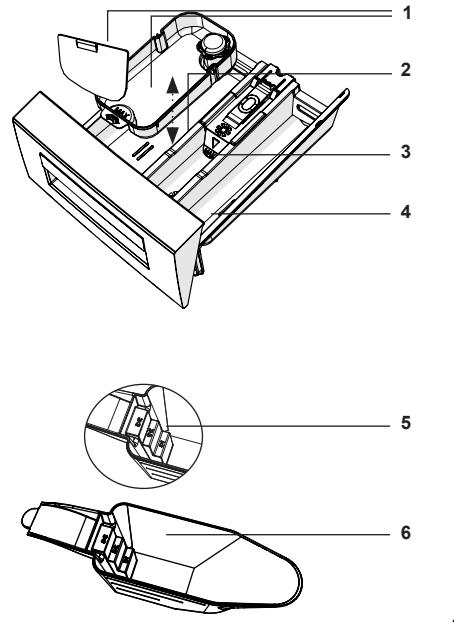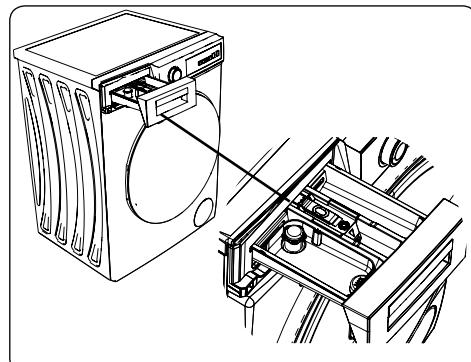


1. Uchytlenia kvapalného pracieho prostriedku
2. Priezradka na prací prostriedok hlavného prania
3. Priezradka na aviváž
4. Priezradka na prací prostriedok predpierania
5. Úrovne pracieho prášku
6. Naberačka pracieho prášku (\*)

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 4.2 Časti


#### Priezradka na prací prostriedok hlavného prania:

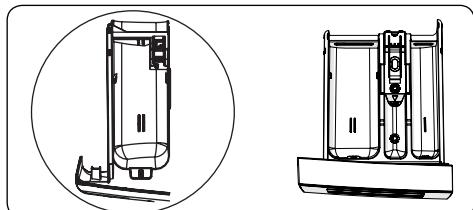

Táto priezradka slúži na kvapalný alebo práškový prací prostriedok alebo na odstraňovač vodného kameňa. Spotrebič


sa dodáva s táckou úrovne kvapalného pracacieho prostriedku vo vnútri.(\*)

### Priezradka na aviváž, škrob a prací prostriedok:

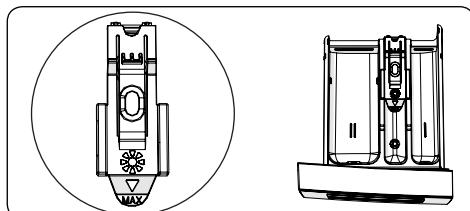

Táto priezradka slúži na zmäkčovadlá, aviváže alebo škrob. Postupujte podľa pokynov na obale. Ak aviváž zanecháva po použití zvyšok, skúste ju rozriediť alebo použite tekutú aviváž.


### Priezradka na prací prostriedok predpierania:

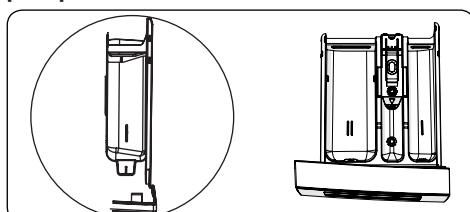

Túto priezradku používajte len vtedy, ak je zvolená funkcia predpierania. Funkciu predpierania odporúčame používať len na veľmi špinavú bielizeň.


(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 4.3 Volič programu

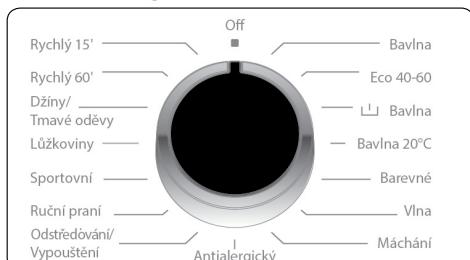

- Na výber požadovaného programu otočte voličom programu doprava alebo doľava, pokým značka voliča programu neukáže na vybratý program.
- Uistite sa, aby bol volič programu nastavený presne na program, ktorý chcete.

### 4.4 Elektronický displej

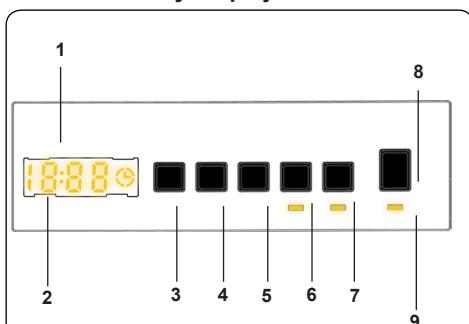


1. Elektronický displej
2. Digitálny displej
3. Tlačidlo na nastavenie teploty vody
4. Tlačidlo na nastavenie otáčok
5. Dodatočná funkcia odloženého štartu
6. Tlačidlo dodatočnej funkcie 1
7. Tlačidlo dodatočnej funkcie 2
8. Tlačidlo Štart/Pauza
9. Kontrolka tlačidla Štart/Pauza

Panel displeja zobrazuje časovač odloženého prania (ak je nastavené), výber teploty, otáčky, prípadne ďalšie vybraté funkcie. Panel displeja zobrazí „Koniec“, keď sa vybratý program dokončí. Na paneli displeja sa zároveň uvádzá, ak na spotrebici nastala chyba.

## 5. POUŽÍVANIE PRÁČKY

### 5.1 Príprava bielizne

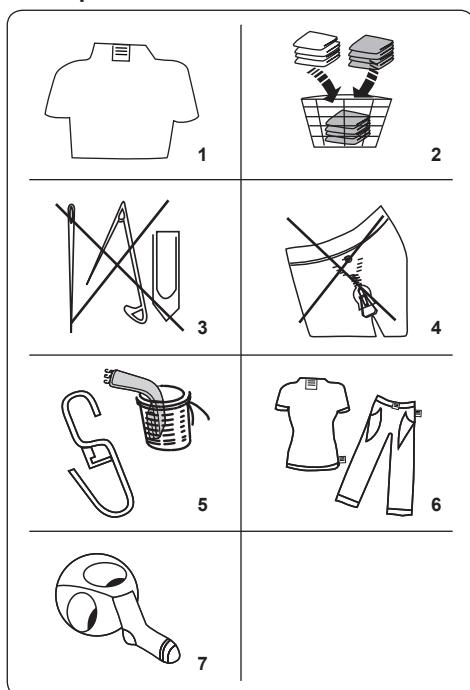


- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítku starostlivosti o oblečenie.
  - Bielizeň rozdeľte podľa typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna atď.), teploty prania (studená, 30°, 40°, 60°, 90°) a stupňa zašpinenia (mierne špinavá, špinavá, veľmi špinavá).
  - Farebnú a bielu bielizeň nikdy neperte súčasne.
  - Tmavé textilie môžu obsahovať nadmerné farbivo a musia sa niekoľkokrát prať samostatne.
  - Dbajte na to, aby sa v bielizni nenachádzali žiadne kovové materiály ani vo vreckách, prípadne ich odstráňte.
- ⚠️ POZOR:** Na poruchy spôsobené cudzorodými materiálmi, ktoré spotrebči poškodia, sa záruka nevzťahuje.
- Zatvorte zipsy a upevnite všetky háčiky a očká.
  - Vyberte kovové alebo plastové háčiky závesov alebo ich dajte do sieťky alebo vrecka na pranie.

6. Textil, ako napríklad nohavice, pletené odevy, tričká a mikiny, obráťte naruby.

7. Ponožky, vreckovky a iné malé predmety perte vo pracej sietke.

Môže sa bieliť	Nesmie sa bieliť	Bežné pranie
Žehlenie pri maximálnej teplote 150 °C	Žehlenie pri maximálnej teplote 200 °C	Nesmie sa žehliť
Môže sa chemicky čistiť	Nesmie sa chemicky čistiť	Sušiť na vodorovnom povrchu
Iba sušenie vo vertikálnom stave	Sušiť zavesené	Nesmie sa sušiť v bublovej sušičke
Povolené chemické čistenie v plynovom oleji, čistcom alkohole a R113	Perchlóretylén R11, R13, ropa	Perchlóretylén R11, R113, plynový olej

### 5.2 Nakladanie bielizne do práčky

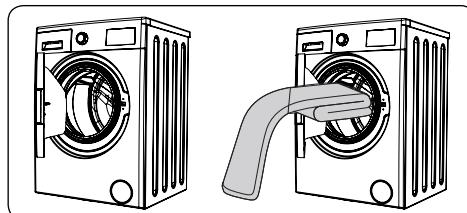


- Otvorte dvierka práčky.
- Bielizeň v práčke rozložte rovnomerne.

**⚠️ POZNÁMKA:** Dajte pozor, aby ste neprekročili maximálne naloženie bubna, pretože to vedie k zlým výsledkom prania a môže spôsobiť krčenie. Pozrite si tabuľky programov prania vzhľadom na informácie o objemoch naloženia.

V týchto tabuľkách sú zobrazené približne hmotnosti bežných položiek bielizne:

TYP BIELIZNE	HMOTNOSŤ (g)
Osuška	200
Prestieranie	500
Župan	1200
Prikrývka	700
Obliečka na vankúš	200
Spodná bielizeň	100
Obrus	250

- Každý kus bielizne naložte samostatne.
- Uistite sa, aby sa medzi gumeným tesnením a dvierkami nezasekla žiadna bielizeň.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezatvoria.

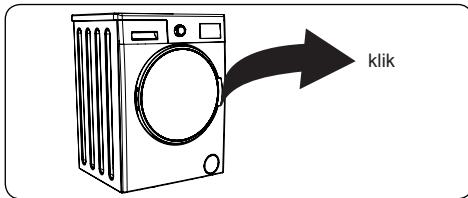

- Uistite sa, či sú dvierka riadne zatvorené, inak sa program nezačne.


### 5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča

- Množstvo pracieho prostriedku, ktoré potrebujete dať do spotrebiča, závisí od týchto kritérií: Ak je oblečenie len mierne špinavé, nepredpierajte ho. Do priečadky II v zásuvke na prací prostriedok vložte malé množstvo pracieho prostriedku (podľa pokynov výrobcu).
- Ak je oblečenie nadmerne znečistené, vyberte program s predpieraním a do priečadky I v zásuvke na prací prostriedok dajte  $\frac{1}{4}$  pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, a zvyšok dajte do priečadky II.
- Používajte pracie prostriedky vyrobené pre automatické práčky. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa pokynov výrobcu.
- V oblastiach s tvrdou vodou je potrebné použiť viac pracieho prostriedku.

- Požadované množstvo pracieho prostriedku sa zvýší s väčším naložením prania.
- Do prostrednej priečadky zásuvky na prací prostriedok dajte aviváz. Neprekračujte MAX úroveň.
- Husté aviváže môžu spôsobiť upchatie zásuvky a musia sa rozriediť.
- Tekuté pracie prostriedky sa môžu použiť pri všetkých programoch bez predpierania. Preto dosku úrovne tekutého pracieho prostriedku (\*) posuňte do vodidiel priečadky II v zásuvke na prací prostriedok. Linky na doske použite ako vodidlo na naplnenie zásuvky na požadovanú úroveň.

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 5.4 Prevádzka spotrebiča

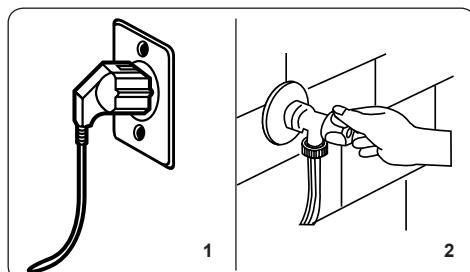

- Spotrebič pripojte k elektrickej zásuvke.
- Zapojte prívod vody.
- Otvorte dvierka spotrebiča.
- Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezatvoria.

### 5.5 Výber programu

Na výber najvhodnejšieho programu na bielizeň využite tabuľky programov.

### 5.6 Systém detektie polovičnej náplne

Váš spotrebič má systém detektie polovičnej náplne.


Ak do spotrebiča vložíte menej ako polovicu maximálneho naloženia bielizne, automaticky sa nastaví funkcia polovičnej náplne bez ohľadu na zvolený program. To znamená, že trvanie vybraného programu bude kratšie a spotrebuje sa menej vody a energie.

(\*) V závislosti od modelu

## 5.7 Dodatočné funkcie

### 1. Výber teploty


Na úpravu automaticky naprogramovanej teploty vody prania použite tlačidlo na nastavenie teploty vody.

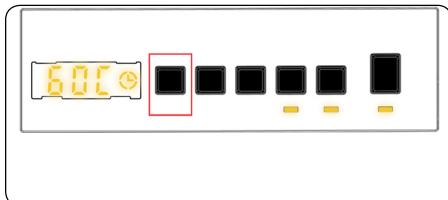

Pri výbere programu sa automaticky vyberie maximálna teplota daného programu. Ak chcete nastaviť teplotu, stlačte tlačidlo na nastavenie teploty vody, pokým sa na digitálnom displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Teplotu vody na pranie môžete postupne znížovať medzi maximálnou teplotou vody prania vybraného programu a praním za studena (- C) stlačením tlačidla na nastavenie teploty vody.

### 2. Výber rýchlosťi žmýkania

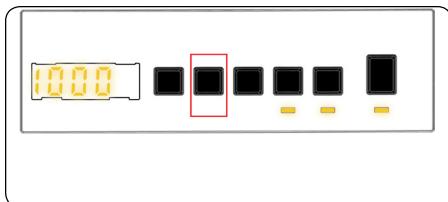


Pri výbere programu sa automaticky vyberú maximálne otáčky.

Ak chcete nastaviť rýchlosť žmýkania medzi maximálnou rýchlosťou žmýkania a možnosťou zrušenia žmýkania (---), stlačte tlačidlo rýchlosťi žmýkania, pokým sa nezobrazí požadovaná rýchlosť.

Ak ste preskočili rýchlosť žmýkania, ktorú chcete nastaviť, ďalej stláčajte tlačidlo nastavenia rýchlosťi žmýkania, pokým sa opäť nezobrazí požadovaná rýchlosť žmýkania.

### 3. Časovač odloženého štartu

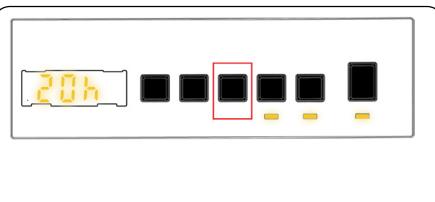

Túto pomocnú funkciu môžete použiť na odloženie času začiatku cyklu prania na 1 až 23 hodín.

Ak chcete použiť funkciu odloženého štartu:

- Raz stlačte tlačidlo odloženia štartu.
- Zobráz sa „01h“. Na elektronickom displeji bude svietiť ☺.
- Stláčajte tlačidlo odloženia štartu, pokým nedosiahnete čas, po ktorom chcete na spotrebiči spustiť cyklus prania.
- Ak ste preskočili čas odloženia štartu, ktorý by ste chceli nastaviť, môžete ďalej stláčať tlačidlo odloženia štartu, pokým tento čas nedosiahnete opäť.
- Ak chcete použiť funkciu odloženia štartu, musíte na spustenie spotrebiča stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.
- Ak chcete odloženie štartu zrušiť:
  - Ak ste stlačili tlačidlo Štart/Pauza na spustenie spotrebiča, musíte len raz stlačiť tlačidlo odloženia štartu. Na elektronickom displeji sa vypne ☺.
  - Ak ste nestlačili tlačidlo Štart/Pauza, podržte tlačidlo odloženia štartu, pokým sa na elektronickom displeji nevypne ☺. Na elektronickom displeji sa vypne ☺.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať pomocnú funkciu, ak svieti LED kontrolka pomocnej funkcie, znamená to, že táto funkcia sa pri programe prania, ktorý ste vybrali, nepoužíva.

#### 4. Antialergické (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Antialergické

Pomocou tejto dodatočnej funkcie môžete pridať doplňujúce plákanie bielizne. Spotrebič vykoná všetky kroky plákania s horúcou vodou. Toto nastavenie odporúčame pre bielizeň nosenú na citlivej pokožke, detské oblečenie a spodnú bielizeň.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Antialergické, ak sa na displeji zobrazuje symbol .

#### 5. Jednoduché žehlenie (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Jednoduché žehlenie

Pri použití tejto funkcie bude výsledkom menej pokrčená bielizeň na konci vybratého programu prania.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Jednoduché žehlenie, ak sa na displeji zobrazuje symbol .

#### 6. Predpieranie (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Predpieranie

Táto dodatočná funkcia umožňuje predpieranie veľmi špinavej bielizne pred vykonaním hlavného programu prania. Pri použití tejto funkcie nasypate práci prostriedok do prednej priečasťky v zásuvke na práci prostriedok.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte

tlačidlo Predpieranie, ak sa na displeji zobrazuje symbol .

#### 7. Extra plákanie (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Extra plákanie

Pomocou tejto dodatočnej funkcie môžete pridať doplňujúce plákanie bielizne na konci vybraného programu prania. Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Extra plákanie, ak sa na displeji zobrazuje symbol .

#### 8. Rýchle pranie (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Rýchle pranie

Výberom tejto dodatočnej funkcie môžete bielizeň prať kratší čas pri použití menšieho množstva energie a vody.

Túto možnosť odporúčame využiť len vtedy, ak perite menej ako polovicu maximálneho naloženia v suchom stave pre zvolený program.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Rýchle pranie, ak sa na displeji zobrazuje symbol .

**POZNÁMKA:** Ak do spotrebiča vložíte menej ako polovicu maximálneho naloženia bielizne, automaticky sa nastaví funkcia polovičnej náplne bez ohľadu na zvolený program. To znamená, že trvanie vybraného programu bude kratšie a spotrebuje sa menej vody a energie. Keď spotrebič zaznamená polovicu náplne, automaticky sa zobrazí symbol .

(\*) V závislosti od modelu


## 9. Bez žmýkania (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Bez žmýkania

Ak nechcete vykonať vyžmýkanie bielizne, môžete použiť túto pomocnú funkciu. Program môžete aktívovať stlačením tlačidla na zrušenie žmýkania na paneli displeja, ak svieti LED kontrolka symbolu ☀.

## 10. Studené pranie (\*)

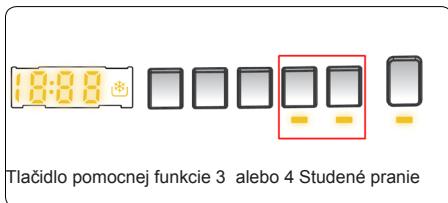


Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Studené pranie

Túto pomocnú funkciu môžete použiť, ak chcete svoju bielizeň prať v studenej vode (z vodovodu). Program môžete aktívovať stlačením tlačidla studeného prania na paneli displeja, ak svieti LED kontrolka symbolu ☃.

(\*) Parametre prístroja sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

## 5.8 Tlačidlo Štart/Pauza

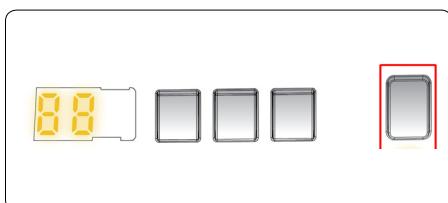


Stlačením tlačidla Štart/Pauza môžete zvolený program spustiť alebo spustený program pozastaviť. Ak spotrebič prepnete do pohotovostného režimu, na elektronickom displeji bude blikat kontrolka Štart/Pauza.

## 5.9 Detská zámka

Funkcia detskej zámky umožňuje uzamknúť tlačidlá tak, aby sa cyklus

prania, ktorý ste vybrali, nebolo možné neúmyselne zmeniť.

Na aktivovanie detskej zámky súčasne stlačte a podržte na aspoň 3 sekundy tlačidlá 2 a 3. Na elektronickom displeji bude na 2 sekundy blikat „CL“, ak sa detská zámka aktivuje.

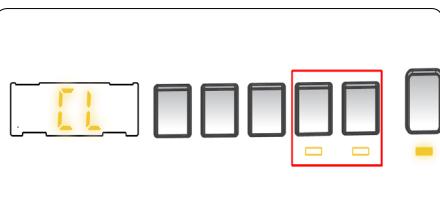

Pri stlačení ľubovoľného tlačidla alebo pri zmene vybraného programu prostredníctvom voliča programu, ak je aktívna detská zámka, na elektronickom displeji bude na 2 sekundy blikat symbol „CL“.

Ak je funkcia detskej zámky aktivovaná a je spustený niektorý z programov, volič programov sa prepne do pozície STOP a vyberie sa iný program, pričom predtým zvolený program pokračuje tam, kde skončil.

Na deaktivovanie detskej zámky súčasne stlačte a podržte na aspoň 3 sekundy tlačidlá 2 a 3, pokým z elektronického displeja nezmizne symbol „CL“.

## 5.10 Zrušenie programu

**Ak chcete zrušiť prebiehajúci program kedykoľvek:**

1. Volič programu otočte do polohy „STOP“.
2. Spotrebič zastaví pranie a program sa zruší.
3. Na vypustenie vody zo spotrebiča otočte volič programu na ľubovoľný iný program.
4. Spotrebič vykoná potrebné vypustenie vody a zruší program.
5. Teraz môžete vybrať a spustiť nový program.

## 5.11 Ukončenie programu



Váš spotrebič sa zastaví ako náhle sa dokončí zvolený program.

- Na elektronickom displeji sa rozblíká hlásenie „.“.
- Môžete otvoriť dvierka spotrebiča a vybrať bielizeň.
- Dvierka spotrebiča nechajte otvorené, aby jeho vnútorná časť vyschla.
- Volič programu otočte do polohy STOP.
- Spotrebici odpojte.
- Zatvorite prívod vody.

## 6. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Teplota prania (°C)	Maximálne množstvo suchej bielizne (kg)	Priehradka na prací prostriedok	Trvanie programu (min.)	Typ bielizne/Opis
BAVLNA	*60-90-80-70-40	8,0	2	200	Veľmi špinavé, bavlna a ľanové textilie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
ECO 40-60	*40 - 60	8,0	2	210	Špinavá bavlna a ľanové textilie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
Predpieranie bavlny	*60 - 50 - 40 - 30 - "- C"	8,0	1&2	164	Špinavá bavlna a ľanové textilie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
BAVLNA 20	*20- "- C"	4,0	2	96	Menej špinavé, bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, prestieradlo, obrus, osuška (max. 2,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
FARBY	*40 - 30 - "- C"	3,5	2	195	Menej špinavé, bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, prestieradlo, obrus, osuška (max. 2,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
VLNA	*30 - "- C"	2,5	2	43	Vlnená bielizeň s označením prania v práčke.
PLÁKANIE	*"- C"	8,0	-	30	Zaistuje dodatočné plákanie všetkých typov bielizne po cykle prania.
ANTIALERGICKÝ REŽIM	*60 - 50 - 40 - 30 - "- C"	4,0	2	213	Detská bielizeň
Odstredovanie / odtok	*"- C"	8,0	-	17	Tento program môžete použiť na akýkoľvek druh bielizne, ak chcete po praní vykonáť ďalší krok odstredovania ./ Program na vypustenie môžete použiť na vypustenie vody nahromadeného vo vnútri stroja (pridanie alebo vybrať bielizne). Ak chcete povoliť program odtoku, otočte programový gombík do programu odstredovania / odtoku. Po výbere „odstredovanie zrušené“ pomocou pomocného funkčného tlačidla sa program spustí.
JEMNÉ/RUČNÉ PRANIE	*30 - "- C"	2,5	2	90	Bielizeň odporúčaná na ručné pranie alebo jemná bielizeň.
Syntetický / EXTERIÉR	*40 - 30 - "- C"	3,5	2	110	Veľmi špinavý alebo miešaný syntetický textil. (nylonové ponožky, košeľa, blúzky, syntetické nohavice atď.)
Zmiešané	*40 - 30 - "- C"	-	2	130	Špinavý bavlnený, syntetický, farebný a ľanový textil sa môže prať spolu.
Džínsy/tmavé odevy	*30 - "- C"	3,5	2	96	Čierne a tmavé kusy vyrobené z bavlny, miešaných vláken alebo džínsy. Perte prevrátené, džínsy často obsahujú nadmerne farbivo a počas prvých praní môžu púšťať farbu. Svetlé a tmavé farebné kusy perte samostatne.
(**)Rýchle 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - "- C"	4,0	2	60	Špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil praný pri 60 °C za 60 minút.
(***) Rýchle 15 min.	*30 - "- C"	2,0	2	15	Mierne špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil môžete prať krátko, po dobu 15 minút.



POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU

SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVA BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

(\*) Teplota vody programu prania je prednastavená.

(\*\*) Ak spotrebič má dodatočnú funkciu rýchleho prania, môžete povoliť možnosť rýchleho prania na zobrazovacom paneli a do spotrebiča naplniť najviac 2 kg bielizne na pranie počas 30 minút.

(\*\*\*) Z dôvodu krátkej doby prania tohto programu odporúčame použiť menej pracieho prostriedku. Program môže trvať dlhšie ako 15 minút, ak spotrebič zaznamená nerovnomerné naloženie. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania. (Doba 2 minút nie je zahrnutá do trvania programu).

Podľa nariadenia č. 1015/2010 a č. 1061/2010 sú program 1 a program 2 v danom poradí „štandardným programom pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardným programom pre bavlnu pri 40 °C“.

Pri programe Eco 40-60 môžete prať bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má podľa štítku prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v rovnakom cykle, a tento program sa používa na posudzovanie dodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

- Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú za nižších teplôt a s dlhším trvaním.
- Plnenie práčky pre domácnosť do objemu stanoveného výrobcom pre príslušné programy prispieva k úspore energie a vody.
- Trvanie programu a hodnoty spotreby energie a vody sa môžu lísiť v závislosti od hmotnosti a typu bielizne, zvolených extra funkcií, tečúcej vody a okolitej teploty.
- Pri programoch prania s nízkou teplotou sa odporúča používať tekutý prací prostriedok. Množstvo použitého pracieho prostriedku sa môže lísiť v závislosti od množstva bielizne a úrovne zašpinenia bielizne. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku.
- Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti ovplyvňujú otáčky žmýkania. Čím sú vyššie otáčky žmýkania vo fáze žmýkania, tým väčší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.
- Ak sa informácie o modeli uchovávajú, prístup k databáze výroby môžete získať načítaním QR kódu na energetickom štítku.

Bavlna 20°C	Rýchlosť 60°C	Syntetika/ športové oděvy	Eco 40-60	Bavlna 60°C	Bavlna 90°C	Názov programu	Menovitá kapacita kg	Spotreba energie kWh/cyklus	Trvanie programu Hodiny: Minúty	Spotreba vody litrov/cyklus	Max. teplota °C	Obsah zvyškovej vlhkosti % 1200 ot./min.
	4	1,02			01:00					34		53%
	4	0,21			01:36					43		53%
	8	1,15	0,65	0,32	03:30	02:45	02:40	52	44	40	44	34
	8	1,08			03:20					52		47
	8	2,38			03:07					82		
	3,5	0,56			01:50					50		42
	4											53%
												62%
												53%
												53%


## **6.1 Dôležitá informácia**

- Používajte len pracie prostriedky, aviváže a iné príslušenstvo vhodné pre automatické práčky. Došlo k nadmernému peneniu a spustil sa automatický systém absorpcie peny z dôvodu použitia priveľa pracieho prostriedku.
- Odporúčame pravidelné čistenie práčky každé 2 mesiace. Na pravidelné čistenie používajte program na čistenie bubna. Ak práčka nemá program na čistenie bubna, použite program Bavlina 90. Ak je to potrebné, používajte odstraňovače vodného kameňa vyrobené špeciálne len na práčky.
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania. \*
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka sa otvoria okamžite po skončení cyklu prania. \*
- Postupy inštalácie a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servisný zástupca, aby sa predišlo možným rizikám. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia, ktoré vyplývajú z postupov vykonaných neoprávnenými osobami.

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

## 7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

### 7.1 Varovanie

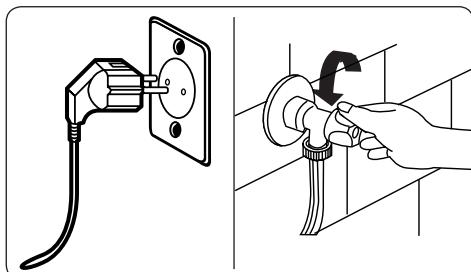


Pred vykonávaním údržby a čistenia spotrebiča vypnite sieťové napájanie a zástrčku vyberte zo zásuvky.

Pred začatím údržby a čistenia spotrebiča zatvorte prívod vody.

**!POZOR:** Na čistenie práčky nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čističe, čističe na sklo ani multifunkčné čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť plastové povrchy a iné komponenty chemikáliami, ktoré obsahujú.

#### 7.2 Filtre prívodu vody


Filtre prívodu vody zabráňujú vnikaniu špiní a cudzorodých materiálov do spotrebiča. Odporúčame vám tieto filtre vyčistiť, ak spotrebič nemôže získavať dostatočnú vodu napriek tomu, že prívod vody aj kohútik sú otvorené. Filtre prívodu vody vám odporúčame čistiť každé 2 mesiace.

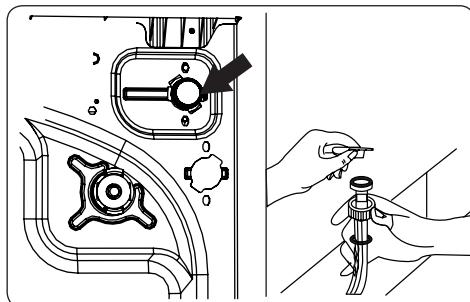

- Odskrutkujte hadice na prívod vody od práčky.
- Na odobratie filtra prívodu vody z ventilu prívodu vody použite pár klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtri.
- Druhý filter prívodu vody sa nachádza na konci hadice na prívod vody. Na odobratie druhého filtra prívodu vody použite pár klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtri.
- Filter dôkladne vyčistite pomocou jemnej kefky, umyte mydlovou vodou a dôkladne opláchnuite. Filter jemne vložte späť zatlačením na jeho miesto.

**!POZOR:** Filtre na ventile prívodu vody sa môžu upchať z dôvodu kvality vody alebo nedostatku potrebnej údržby a môžu sa poškodiť. Môže to spôsobiť pretekanie vody. Na žiadne takéto poruchy sa záruka nevzťahuje.

### 7.3 Filter čerpadla

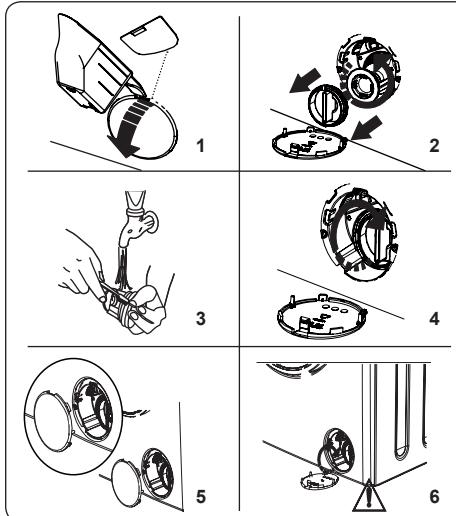

Filtráčny systém čerpadla práčky predlžuje životnosť čerpadla zabránením vnikania žmolkov do spotrebiča.  
Odporúčame filter čerpadla čistiť každé 2 mesiace.

Filter čerpadla sa nachádza za krytom v prednej časti v pravom dolnom rohu.

Vyčistenie filtrov čerpadla:

1. Na otvorenie krytu čerpadla môžete použiť rýpadlo na prací prášok (\*) dodávané so spotrebičom alebo list úrovne kvapalného prostriedku.
2. Koniec rýpadla na prášok alebo list úrovne kvapalného prostriedku vtlačte do otvoru krytu a jemne zatlačte naspäť. Kryt sa otvorí.
3. Pred otvorením krytu filtrov umiestnite pod kryt filtrov nádobu na zber vody, ktorá v spotrebiči zostala.
4. Filter uvoľnite otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho potiahnutím. Počkajte na vypustenie vody.

**OPOZNÁMKA:** V závislosti od množstva vody vo vnútri spotrebiča môže byť potrebné vodu zozbieranú do nádoby niekoľkokrát vyliať.

3. Vyberte z filtrov pomocou jemnej kefky všetky cudzorodé predmety.
4. Po čistení filter opäť osadte jeho

vložením a otočením v smere hodinových ručičiek.

5. Pri zatváraní krytu filtrov dbajte na to, aby upevnenia vo vnútri krytu pasovali do otvorov na prednej strane panelu.
6. Zavorte kryt filtrov.

**VÝSTRAHA:** Voda v čerpadle môže byť horúca, pred vykonávaním čistenia alebo údržby počkajte, pokým neochladne.


(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 7.4 Zásuvka na prací prášok


Používaním pracieho prostriedku môže časom spôsobiť usádzanie zvyšku pracieho prostriedku v zásuvke. Zásuvku odporúčame vybrať každé 2 mesiace na vyčistenie nahromadených zvyškov.

Vybranie zásuvky na prací prostriedok:


- Zásuvku potiahnite smerom von, pokým sa úplne nevysunie.

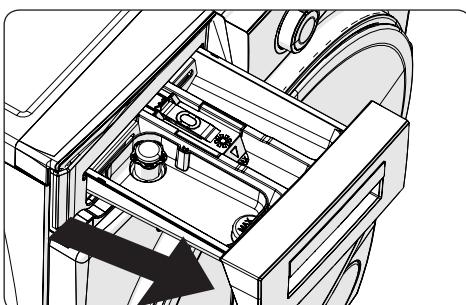

- Zatlačte na oblasť zobrazenú nižšie vo vnútri zásuvky na prací prostriedok, ktorú ste potiahli úplne von, ďalej tiahajte a zásuvku vyberte z jej miesta.

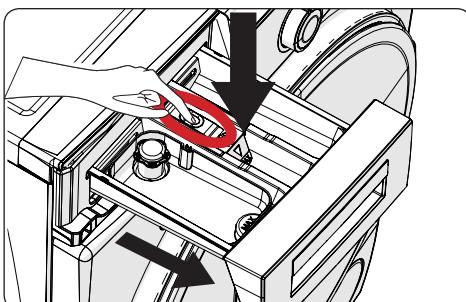

- Zásuvku na prací prostriedok vyberte a rozmontujte preplachovací uzáver. Dôkladne vycistite s cieľom dokonale odstrániť všetky zvyšky aviváže. Po vycistení preplachovací uzáver opäť osadte a skontrolujte, či je riadne založený.

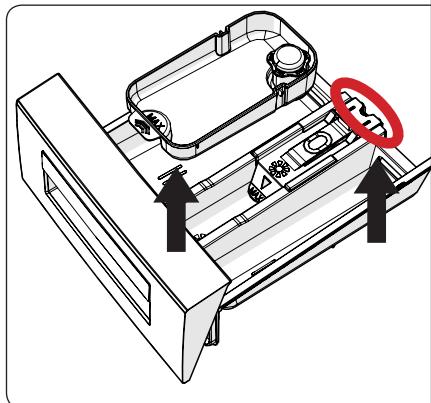

- Opláchnite pomocou kefky a dostatočným množstvom vody.
- Zozbierajte zvyšky vo vnútri otvoru zásuvky na prací prostriedok, aby nespadli do spotrebiča.
- Zásuvku na prací prostriedok osušte utierkou alebo suchou utierkou a vložte ju späť.


**! Zásuvku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.**

#### Zariadenie na kvapalný prací prostriedok (\*)


V záujme vycistenia a údržby zariadenia na kvapalný prací prostriedok zariadenia vyberte z jeho miesta podľa vyobrazenia na obrázku a dôkladne vycistite zostávajúce zvyšky pracieho prostriedku. Výmena zariadenia. Dbajte na to, aby vo vnútri sifónu nezostal žiadny zvyšný materiál.

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

## 8. Teleso/bubon

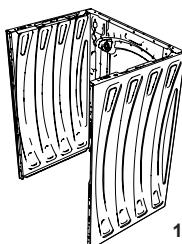

1

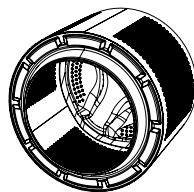

2

### 1. Teleso

Použite mierny, neabrazívny čistiaci prostriedok alebo vodu s mydлом na vycistenie vonkajšieho plášťa. Utrite dosucha jemnou utierkou.

### 2. Bubon

Kovové predmety, ako ihly, sponky, mince atď., nenechávajte v spotrebiči. Tieto predmety vedú k tvorbe škvŕn hrdze na buben. Ak chcete tieto hrdzavé škvŕny vycistiť, použite čistiaci prostriedok bez chlóru a postupujte podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku. Na čistenie hrdzavých škvŕn nikdy nepoužívajte drôtenku ani podobne drsné predmety.

## 9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opravu vášho spotrebiča musí vykonať oprávnená servisná spoločnosť. Ak spotrebič potrebuje opravu alebo ak problém nevieť vyriešiť s pomocou nižšie uvedených informácií, potom by ste mali:

- Spotrebič odpojiť od sieťového napájania.
- Zatvoriť prívod vody.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa nespúšťa.	Spotrebič nie je pripojený k sieti.	Pripojte spotrebič.
	Poistky sú chybné.	Vymenite poistky.
	Žiadne napájanie energie.	Skontrolujte napájanie energie.
	Tlačidlo Štart/Pauza nie je stlačené.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Volič programu je v polohe „stop“.	Volič programu otočte do požadovanej polohy.
Spotrebič neprivádzza vodu.	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
	Prívod vody je zatvorený.	Otvorte prívod.
	Hadica na prívod vody môže byť zamotaná.	Skontrolujte hadicu na prívod vody a rozmotajte ju.
	Hadica na prívod vody je upchatá.	Vyčistite filtre hadíc pre prívod vody. (*)
	Filter prívodu je upchatý.	Vyčistite filtre prívodu. (*)
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
	Vypúšťacia hadica je upchatá alebo zamotaná.	Skontrolujte vypúšťaci hadicu, potom ju vyčistite alebo rozmotajte.
	Filter čerpadla je upchatý.	Vyčistite filter čerpadla. (*)
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Bielizeň je veľmi husto natlačená v bubne.	Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
	Nožičky neboli nastavené.	Nastavte nožičky. (**)
Spotrebič vibruje.	Prepravné skrutky osadené na prevoz neboli odstránené.	Odstráňte prepravné skrutky zo spotrebiča.
	Malé naloženie bubna.	Nebráni to prevádzke spotrebiča.
	Spotrebič je preplnený bielizňou alebo bielizeň nie je rovnomerne rozložená.	Bubon neprepĺňajte. Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
	Spotrebič stojí na tvrdom povrchu.	Práčku nestavajte na tvrdý povrch.
	Použilo sa nadmerné množstvo pracího prostriedku.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Ak chcete zastaviť penenie, jednu čajovú lyžičku avívažte rozrieďte v 1/2 litri vody a nalejte to do zásuvky na prací prostriedok. Po 5 – 10 minútach stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Nedostatočný výsledok prania.	Použil sa nesprávny prací prostriedok.	Používajte len prací prostriedky vyrobené pre automatické práčky.
	Bielizeň je veľmi špinavá pre zvolený program.	Na výber najvhodnejšieho programu využite informácie z tabuľiek programov.
	Množstvo pracího prostriedku nie je dostatočné.	Použite množstvo pracího prostriedku podľa pokynov na obale.
Nedostatočný výsledok prania.	V spotrebiči je priveľa bielizne.	Skontrolujte, či nebola prekročená maximálna kapacita zvoleného programu.
	Tvrda voda.	Zvýšte množstvo pracího prostriedku podľa pokynov výrobcu.
	Bielizeň je veľmi husto natlačená v bubne.	Skontrolujte rozloženie bielizne v bubne.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Hned po napustení vody do spotrebiča sa voda vypustí.	Koniec vypúšťacej hadice na vodu je pre spotrebič veľmi nízko.	Skontrolujte, či je vypúšťacia hadica vo vhodnej výške. (**).
Počas prania sa v bubne neobjavuje žiadna voda.	Žiadna chyba. Voda sa nachádza v časti bubna, ktorá nie je viditeľná.	.....
Na bielizni zostáva prací prostriedok.	Na bielizni sa ako biele flaky môžu objaviť neropustné častice niektorých pracích prostriedkov.	Uskutočnite dodatočné plákanie alebo bielizeň po jej vysušení vycistite kefkou.
Na bielizni sa objavujú sivé flaky.	Na bielizni je neošetrený olej, krém alebo mast'.	Pri ďalšom praní použite množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
Cyklus žmýkania sa nevykonáva alebo sa vykonáva neskôr, ako je potrebné.	Žiadna chyba. Aktivácia systému na riadenie nerovnomerného naloženia.	Systém riadenia nerovnomerného naloženia sa bielizeň pokúsi rozložiť. Cyklus žmýkania sa spustí po rozložení bielizne. Pri ďalšom praní bubon naložte rovnomerne.

(\*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

(\*\*) Pozrite si kapitolu o montáži spotrebiča.

## 10. AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM A KROKY, KTORÉ TREBA UROBIŤ

Práčka je vybavená zabudovaným systémom na zisťovanie porúch, ktoré sa signalizujú kombináciou blikania prevádzkových kontroliek prania. Nižšie sa uvádzajú najčastejšie kódy porúch.

KÓD CHYBY	MOŽNÁ PORUCHA	ČO ROBIŤ
E01	Dvierka spotrebiča nie sú riadne zatvorené.	Dvierka riadne zatvorte, pokým nebudeť počuť zakliknutie. Ak spotrebič naďalej signalizuje poruchu, vypnite ho, odpojte ho a ihned kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E02	Tlak vody alebo hladina vody vo vnútri spotrebiča môžu byť nízke.	Skontrolujte, či je prívod úplne otvorený. Prívod vody môže byť odpojený. Ak problém pretrváva, spotrebič sa po chvíľi automaticky zastaví. Spotrebič odpojte, zatvorte prívod vody a kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E03	Čerpadlo je chybne alebo filter čerpadla je upcháty, alebo je chybne elektrické spojenie čerpadla.	Vyčistite filter čerpadla. Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu. (*)
E04	V spotrebiči je nadmerné množstvo vody.	Spotrebič vodu vypustí sám. Po odčerpaní vody spotrebič vypnite a odpojte ho zo siete. Zatvorte prívod vody a kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

(\*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.





**www.  
Príhovor:**

**CE**



**52321333**