


Brandt

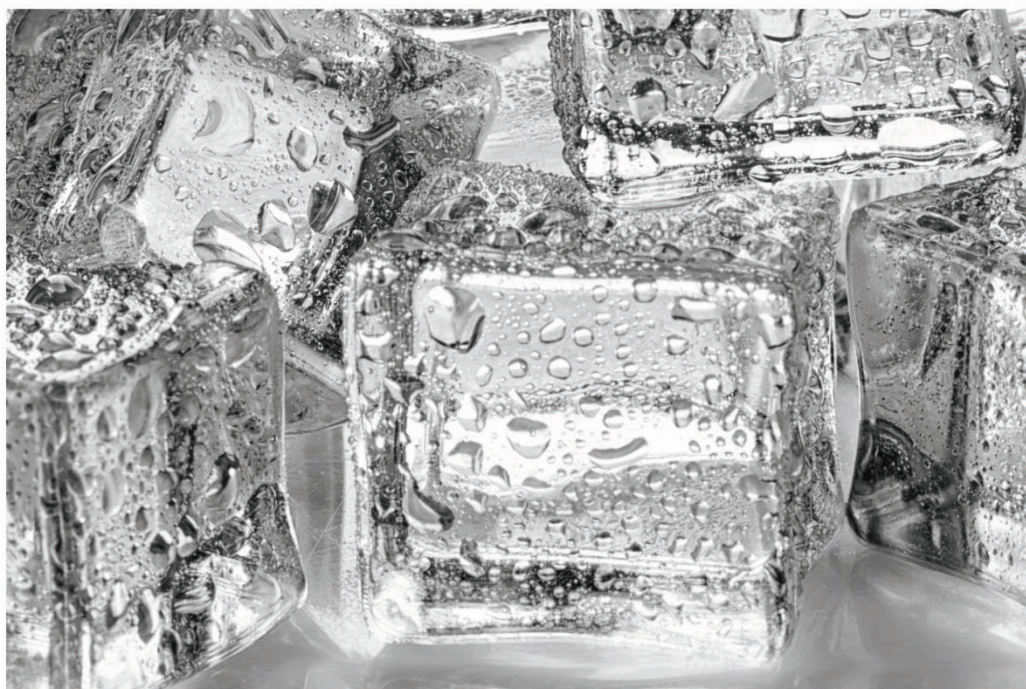

NÁVOD K OBSLUZE

Chladnička

BST514FSW
BST524FSW

Vážený zákazníku,

právě jste si zakoupil produkt značky **BRANDT** a rádi bychom vám poděkovali.

Tento produkt jsme navrhli a vyrobili s ohledem na vás, váš životní styl a vaše potřeby, aby co nejlépe splnil vaše očekávání. Vložili jsme do toho naši odbornost, našeho ducha inovace a veškerou vášeň, která nás pohání již více než 60 let.

Vynakládáme maximální úsilí, aby naše produkty lépe vyhovovaly vašim požadavkům a naše oddělení pro vztahy se zákazníky je vám k dispozici a rádi si vyslechnou jakékoli vaše dotazy nebo návrhy.

Můžete také navštívit naši webovou stránku www.brandt.com, kde najdete naše nejnovější inovace a užitečné a doplňující informace.

Společnost **BRANDT** vám s radostí pomůže ve vašem každodenním životě a doufá, že si svůj nákup užijete naplno.



Důležité: Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se rychleji seznámili s jeho obsluhou.

BEZPEČNOST

 Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro vaši bezpečnost a pro správné používání vašeho spotřebiče si před instalací a prvním použitím pozorně přečtěte tyto pokyny (včetně upozornění a užitečných rad).

Aby se předešlo poškození spotřebiče a zbytečným zraněním, je důležité, aby osoby, které spotřebič používají, plně rozuměly jeho fungování a bezpečnostním pokynům.

Vždy mějte tyto pokyny v blízkosti spotřebiče, abyste je mohli doprovázet v případě dalšího prodeje nebo změny bydliště. Tímto způsobem bude spotřebič nadále optimálně fungovat a předejde se jakémukoli riziku zranění.

Výrobce nenese odpovědnost v případě nesprávného použití spotřebiče.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití v soukromých domácnostech. Může se používat pouze v zastřešeném, uzavřeném a vytápěném prostředí, jako je kuchyně nebo jiná místnost splňující tyto podmínky.

Jeho použití ve společných nebo profesionálních prostorách, jako například v kanceláři nebo dílně, v budově kempu nebo v hotelu atd., není v souladu s použitím definovaným výrobcem.



VAROVÁNÍ! Během instalace, servisu a používání držte zařízení mimo dosah jakéhokoli zdroje plamene. Symbol na okraji, který se nachází na zadní straně vašeho spotřebiče, znamená, že se v této oblasti nacházejí hořlavé materiály. Chladicí a izolační prostředky používané v tomto spotřebiči obsahují hořlavé plyny.

Při přepravě, instalaci a údržbě spotřebiče se ujistěte, zda není poškozen žádný komponent chladicího okruhu. Pokud je chladicí okruh poškozený:

- ✓ Vyhněte se otevřenému ohni a všem zdrojům vznícení.
- ✓ Vytvetejte místnost, ve které je spotřebič nainstalován.



Bezpečnost instalace

- Váš spotřebič musí být nainstalován a v případě potřeby zabezpečen a používán v souladu s pokyny v tomto návodu, aby se předešlo jakýmkoli rizikům v důsledku nesprávné instalace.
- Dbejte na to, aby byly větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v zabudované konstrukci bez překážek.
- Je nebezpečné jakýmkoli způsobem měnit složení tohoto modelu.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, zda napájecí kabel není přivřený nebo poškozený.
- Jakékoliv poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, měl by jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servisní oddělení nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Za spotřebič neumísťujte více zástrček nebo přenosných napájecích jednotek.
- U modelů vybavených dávkovačem vody nebo přihrádkou na led naplňte nebo připojte pouze pomocí dodávky pitné vody.



Bezpečnost zranitelných osob

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby s fyzickými, smyslovými nebo duševními nedostatky a bez zkušeností nebo znalostí o zařízení za předpokladu, že jsou pod správným dozorem nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a za předpokladu, že jsou přítomná rizika zcela pochopena.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Děti nesmí čistit a udržovat spotřebič bez dozoru.
- Děti ve věku 3 až 8 let mohou naplňovat a vyjímat zboží z chladicích spotřebičů.
- Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože mohou způsobit udušení.

Bezpečnost používání

- Nepoškozujte chladicí okruh.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte žádné mechanické ani jiné prostředky, kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Uvnitř přihrádky na potraviny nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou typem doporučeným výrobcem.
- Uvnitř spotřebiče neskladujte žádné výbušné látky, jako jsou aerosoly obsahující hořlavé hnací plyny.

Bezpečnost potravin

Abyste předešli kontaminaci potravin, postupujte podle následujících pokynů:

- Necháte-li dvířka otevřená delší dobu, může se výrazně zvýšit teplota v přihrádkách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte všechny povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Vyčistěte nádoby na vodu, pokud nebyly používány 48 hodin. Pokud se pět dní neodčerpává žádná voda, řádně propláchněte vodovodní rozvod připojený k síti čerstvé vody.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných prostorách chladničky tak, aby tyto produkty nepřišly do kontaktu s jinými potravinami a nekapaly na jiné potraviny.
- „Dvouhvězdičkové“ prostory pro mrazené potraviny jsou vhodné pro skladování již zmrazených potravin, pro skladování nebo výrobu zmrzliny a kostek ledu.
- „Jedno, dvou a tříhvězdičkové“ prostory nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Zůstane-li chladnička delší dobu prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř spotřebiče netvořila plíseň.

LIKVIDACE



Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem.

Spotřebič likvidujte pouze v certifikovaných sběrných střediscích.

Váš spotřebič obsahuje velké množství recyklovatelného materiálu. Je označen tímto štítkem, který označuje, že použité spotřebiče musí být zlikvidovány na certifikovaných sběrných místech.

Informace o sběrných místech použitých spotřebičů, které jsou nejbližší vašemu domu, vám poskytne místní úřad nebo prodejce. Tímto způsobem bude recyklace spotřebiče organizovaná vaším výrobcem provedena za nejlepších možných podmínek v souladu s Evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou rovněž recyklovatelné. Pomozte je recyklovat a chraňte životní prostředí tím, že je vyhodíte do komunálních nádob určených k tomuto účelu.

V souladu s nejnovějšími legislativními ustanoveními, která se vztahují na ochranu a respektování životního prostředí, váš spotřebič neobsahuje žádné freony, ale chladivo s názvem R600a. Přesný typ chladicího plynu použitého ve vašem spotřebiči je jasně uveden na typovém štítku uvnitř chladicího prostoru vašeho spotřebiče, ve spodní části panelu na levé straně. R600a je neznečišťující plyn, který nepoškozuje ozonovou vrstvu a téměř vůbec nepřispívá ke skleníkovému efektu.

Použité spotřebiče musí být okamžitě znefunkčnĚny.


Odpojte napájecí kabel a odřízněte jej co nejbližší spotřebiči. Zablokujte zavírací mechanismus dvířek nebo ještě lépe dvířka demontujte, aby děti nebo domácí zvířata nemohla zůstat zavřená uvnitř spotřebiče při hraní.

Chcete-li získat přístup k údajům o vašem modelu uloženém v databázi výrobků v souladu s nařízením (EU) 2019/2016 a údajům týkajících se energetického označování, připojte se na vyhrazenou webovou stránku <https://eprel.ec.europa.eu/>

Vyhledejte referenci svého spotřebiče na webové stránce zadáním servisní reference uvedené na typovém štítku na vašem spotřebiči. Dalším způsobem, jak získat přístup k těmto informacím, je snímání QR kódu, který naleznete na energetickém štítku na vašem produktu.

Uspořádání a představení vašeho spotřebiče

- Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.
- Váš spotřebič byl navržen a testován tak, aby optimalizoval spotřebu energie.
- Navrhovaná dispozice představuje ideální řešení pro dosažení ideální spotřeby energie a optimálního skladování potravin.

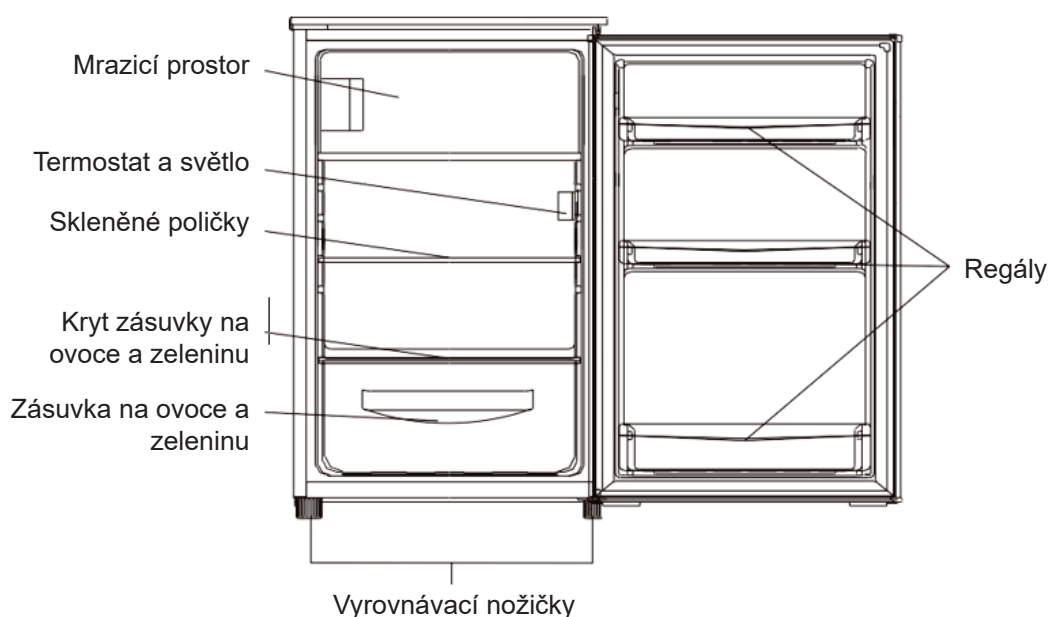

Tento obrázek je pouze orientační, podrobnosti zkontrolujte na vašem spotřebiči.

Potraviny můžete udržovat v dobrém stavu a optimalizovat spotřebu energie pouze podle pokynů v tomto návodu k instalaci a obsluze.

Opatření k úspoře energie

Abyste snížili spotřebu energie vašeho spotřebiče:

- Nainstalujte ho na vhodné místo (viz „Instalace vašeho spotřebiče“).
- Nechte dvířka otevřena co nejkratší dobu.
- Do chladničky nebo mrazničky nikdy nevkládejte horké potraviny, zejména polévky a jiné přípravky, které uvolňují velké množství páry.
- Zkontrolujte, zda váš spotřebič funguje správně a nedovolte, aby se v mrazničce nahromadilo příliš mnoho ledu (spotřebič rozmrazujte, když je tloušťka ledu více než 5–6 mm). Pravidelně čistěte kondenzátor.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a ujistěte se, zda dvířka lze správně zavírat. Pokud tomu tak není, kontaktujte poprodejní servis.
- Nenastavujte příliš nízkou teplotu.

Skladování potravin

Zde je několik pravidel, která byste měli dodržovat:

- Udržujte chladicí řetězec a zvolte režim „Booster“ alespoň 6 hodin před příchodem domů s potravinami.
- Odmrazte mrazničku a vyčistěte ji minimálně jednou za rok.
- Domácí potraviny uchovávejte v chladničce až poté, co se nejprve postaráte o to, abyste je nechali vychladnout.
- Ujistěte se, zda je váš spotřebič nastaven na doporučené teploty uvedené níže. Teploty pro každou přihrádku se doporučují pro optimalizaci skladování potravin a zabránění jakémukoli plýtvání.

Oblast	Typ prostoru	Doporučená teplota
Prostory na mražené potraviny	0hvězdičkový prostor (v závislosti na modelu)	0 °C
	1hvězdičkový prostor (v závislosti na modelu)	-6 °C
	2hvězdičkový prostor (v závislosti na modelu)	-12 °C
	3hvězdičkový prostor (v závislosti na modelu)	-18 °C
	4hvězdičkové mrazicí zásuvky/poličky (v závislosti na modelu)	-18 °C

- Umístěte potraviny na místa doporučená v tabulkách níže.

Prostor pro čerstvé potraviny

Chladicí prostory	Loga a označení	Typ potravin
Dvířka chladničky a regály dvířek		Džemy, nápoje, vejce, koření. Do těchto prostor neumísťujte čerstvé potraviny podléhající zkáze.
Zásuvka na ovoce a zeleninu		Salát, ovoce, zelenina, bylinky Do chladničky nedávejte banány, cibuli, brambory ani česnek.
Zásuvka na potraviny, které se rychle kazí (v závislosti na modelu); Spodní polička a chladicí zásuvka (v závislosti na modelu)		Syrové maso, ryby, potraviny rychle podléhající zkáze (na omezené skladování). V této zásuvce neskladujte ovoce a zeleninu, mohou se rychle zkazit.
Prostřední police		Mléčné výrobky
Horní police		Uzeniny, hotové pokrmy, pokrmy k přehřívání

Prostory pro mrazené potraviny (prostory jsou k dispozici v závislosti na modelu)

Mrazicí prostory	Loga a označení	Typ potravin
0hvězdičkový prostor		Na uskladnění sorbetu několik hodin a výrobu kostek ledu. Tento prostor není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin.
1hvězdičkový prostor		Pro uskladnění mrazených produktů několik hodin a výrobu kostek ledu. Tento prostor není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin.
2hvězdičkový prostor		K uskladnění mrazených produktů několik dní, výrobu zmrzliny a kostek ledu. Tento prostor není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin.
3hvězdičkový prostor		Na uskladnění mrazených produktů několik týdnů/ měsíců a výrobu kostek ledu. Tento prostor není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin.
4hvězdičkové mrazicí zásuvky/ poličky		Zmrazování a skladování potravin: - Maso, ryby (spodní zásuvka/polička). - Zelenina, hranolky (prostřední zásuvka/polička). - Zmrzlina, ovoce, hotová jídla (horní zásuvka/ polička)

INSTALACE

Péče před instalací

Před instalací spotřebiče a jeho připojením k napájení omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach zcela nového výrobku, poté důkladně osušte.

❗ Nikdy nepoužívejte saponáty nebo abrazivní čisticí prostředky, poškodí vnitřní povrch.

Při prvním použití spotřebiče nebo po určité době nepoužívání nechte spotřebič před vložením potravin do prostoru v provozu alespoň dvě hodiny na vyšších nastaveních.

Umístění

⚠ Varování! Nikdy nevystavujte spotřebič otevřenému ohni.

- Spotřebič nainstalujte na suchém a dobře větraném místě.
- Spotřebič by měl být umístěn dále od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo atd.
- Váš spotřebič je navržen tak, aby fungoval optimálně při dané teplotě okolí. V tomto případě se říká, že je navržen pro určitou „klimatickou třídu“. Klimatická třída je zřetelně uvedena na identifikačním štítku (viz kapitola „Kontakt“). Spotřebič nemusí udržovat uspokojivé vnitřní teploty, pokud funguje mimo teplotní limity stanovené pro „klimatickou třídu“, pro kterou je určen. Ujistěte se, zda je zvolené místo v souladu s těmito teplotními limity:

Třída	Teplota okolí
SN	Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí mezi 10 °C až 32 °C
SN-ST	Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí mezi 10 °C až 38 °C
SN-T	Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí mezi 10 °C až 43°C
N	Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí mezi 16°C až 32°C
ST	Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí mezi 16°C až 38°C
T	Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí mezi 16°C až 43°C

- Na základě výše uvedeného se vyhýbejte umístění vašeho spotřebiče na balkonech, verandách, terasách, v garážích atp. Velmi vysoká teplota v létě a velmi nízké teploty v zimě mohou bránit správnému fungování a tím i správné konzervaci potravin.
- Vyrovnání spotřebiče se dosáhne nastavením jedné nebo více nastavitelných nožiček umístěných pod spotřebičem (viz „Vyrovnání spotřebiče“).


❗ Pokud je váš spotřebič vybaven kolečky, nezapomeňte, že by se měla používat pouze pro krátké pohyby. Nepřesouvejte spotřebič na kolečkách na velké vzdálenosti.

Změna směru otevírání dvířek


Potřebné nářadí: Křížový šroubovák, plochý šroubovák, imbusový klíč.

- Ujistěte se, zda je spotřebič odpojený od sítě a je vyprázdněný.
- Pro sejmutí dvířek je třeba spotřebič naklonit dozadu. Spotřebič byste měli položit na něco pevného, aby během změny směru otevírání dvířek neklouzal.
- Všechny demontované části je třeba uložit, aby bylo možné provést opětovnou instalaci dvířek.
- Nepokládejte spotřebič naplocho, protože to může poškodit chladicí systém.
- Při montáži je lepší, aby se spotřebičem manipulovaly dvě osoby.


1. Odšroubujte dva šrouby na zadní straně horního krytu.

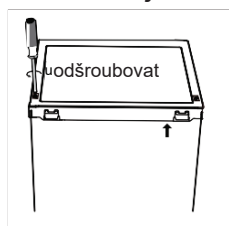


2. Sejměte horní kryt a odložte jej stranou.

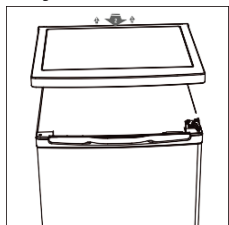


3. Odšroubujte horní závěs a poté sejměte dvířka a položte je na měkkou podložku, aby se nepoškrábala.

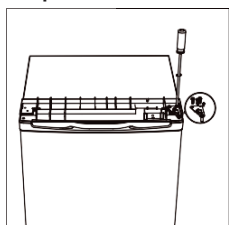


4. Odšroubujte spodní závěs dvířek spotřebiče. Potom dvířka sundejte a položte je na měkkou podložku, aby nedošlo k jejich poškrábání.

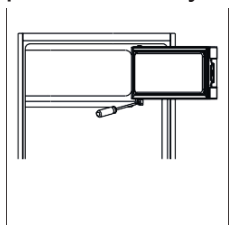


5. Přesuňte držák dvířek z levé strany na pravou.

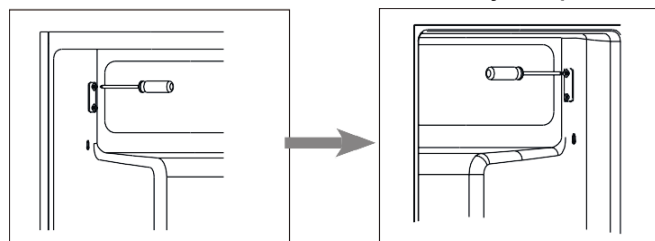


6. Přemístěte kryt otvoru závěsu z levé strany na pravou.

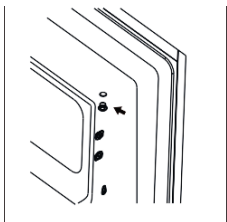


7. Otočte dvířka spotřebiče a umístěte horní závěs na levou stranu a poté dvířka připevněte držákem.

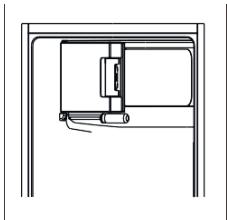


8. Odšroubujte spodní závěs. Potom demontujte nastavitelné nožičky z obou stran.

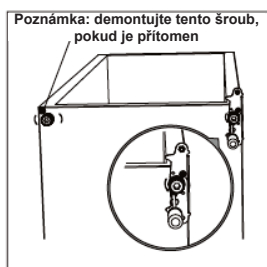


9. Odšroubujte a vyjměte čep spodního závěsu, otočte držák a vraťte jej zpět.

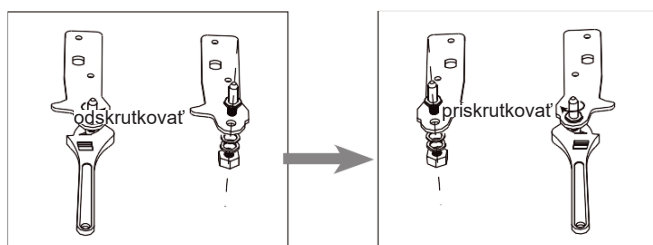


10. Namontujte zpět držák, který zapadá do čepu spodního závěsu. Vyměňte obě nastavitelné nožičky.

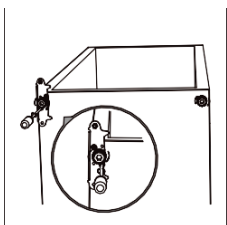


11. Nasaďte dvířka zpět. Před konečným utažením horního závěsu se ujistěte, zda jsou dvířka zarovnána vodorovně a svisle, aby byla těsnění na všech stranách zajištěna.

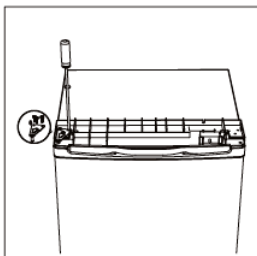

12. Nasaďte horní kryt a upevněte jej šrouby na zadní straně


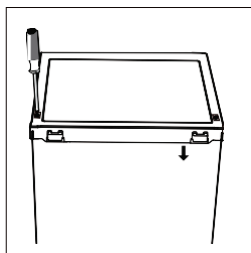


13. Odpojte těsnění dvířek chladničky a mrazničky a po změně směru otevírání dvířek je připevněte.

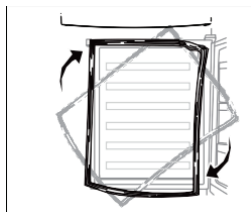

Potřebný prostor

- Vyberte místo, které není přímo vystaveno slunečnímu záření.
- Vyberte místo s dostatečným prostorem, aby se dal spotřebič snadno otevírat.
- Při instalaci spotřebiče ponechte bezpečnou vzdálenost napravo (F), nalevo (F), vzadu (D) a nad (E) spotřebičem. To umožňuje optimalizovat výkon produktu, snižuje vaši spotřebu energie a tím omezuje váš účet za elektřinu (viz obrázek níže).
- Ujistěte se, zda může vzduch volně cirkulovat nad spotřebičem.

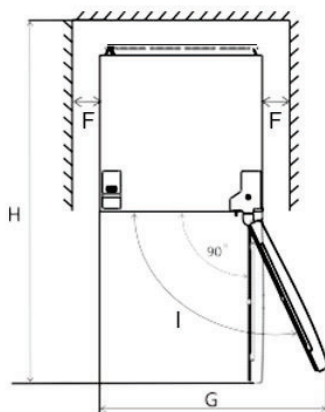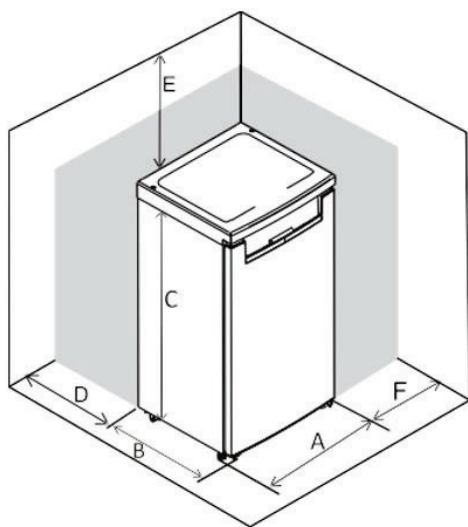


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

i Upozorňujeme na to, že tento spotřebič není určen k vestavbě.

Vyrovnání spotřebiče

Zvolte místo pro instalaci spotřebiče na rovném povrchu.

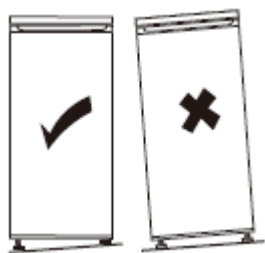

Pokud není spotřebič ve vodorovné poloze, dvířka nebudou správně zarovnána a nebude zajištěno utěsnění vnitřního prostoru.

Pro boční vyrovnání spotřebiče nastavte dvě nastavitelné nožičky na přední straně výrobku.

Když je spotřebič nainstalován, ujistěte se, zda je mírně nakloněn směrem dozadu. Tímto způsobem se budou snáze zavírat dvířka spotřebiče. V případě potřeby upravte nastavení nastavitelných nožiček.

Postup nastavení nožiček v přední části spotřebiče



Elektrická připojení



Varování! Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě, takže zástrčka musí zůstat po instalaci snadno přístupná.

- Elektrická připojení musí splňovat příslušné normy a musí být schopna vydržet maximální výkon uvedený na identifikačním štítku.
- Síťová zástrčka musí být snadno dostupná a mimo dosah dětí.
- Pro vaši bezpečnost musí být tento spotřebič uzemněn. Pokud elektrická zásuvka není uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem, aby připojil váš spotřebič v souladu s platnými předpisy.
- Nepoužívejte prodlužovače, adaptéry ani vícenásobné zásuvky.
- Za spotřebič neumísťujte vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí jednotky.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud nejsou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření. **Máte-li pochybnosti, obraťte se na svého prodejce.**

POUŽITÍ A TIPY

Indikátor „COLD AREA“



Značku naproti naleznete ve vaší chladničce.

Jasně zobrazuje nejchladnější zónu vašeho spotřebiče, kde je teplota nižší nebo rovna +4 °C.

Teploměr v této zóně vám umožní zkontrolovat nastavení vaší chladničky.



Nastavte termostat



Teplota je správná


Varování!

Zůstanou-li dvířka chladničky otevřená velmi dlouho, teplota uvnitř chladničky se zvýší.

Zkontrolujte teploměr do 30 sekund po otevření dvířek, abyste se ujistili, zda je údaj správný.

Nastavení teploty

- Připojte svůj spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení:
 - o 1 je nejteplejší nastavení
 - o 7 je nejchladnější nastavení
 - o Když je nastavena na 0, spotřebič se vypne.
 - o Když je nastaveno na maximum, kompresor se nezastaví
- Spotřebič nemusí fungovat při správné teplotě, pokud je mimořádně teplý nebo pokud často otevíráte dvířka.

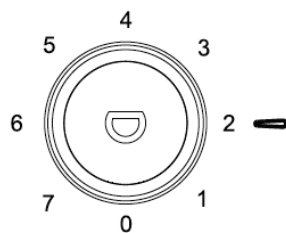

Každodenní použití spotřebiče


Váš chladicí prostor je vybaven poličkami, regály ve dvířkách a zásuvkami s různými logy, která vám pomohou uložit vaše potraviny na správné místo.

Používání poliček

Stěny chladničky jsou vybaveny řadou běžců, aby se poličky daly umístit podle přání.

Umístění malých regálů ve dvířkách

Malé regály ve dvířkách lze vyjmout, aby se usnadnilo jejich čištění. Pro tento účel postupně vytahujte regály dvířek ve směru šipek, dokud je nebudete moci úplně vyjmout. Po vyčištění je vraťte na požadované místo.

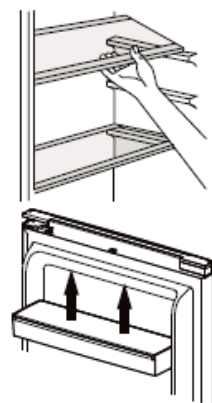

Rady a tipy

- Chladnička je domácí spotřebič vhodný pro krátkodobé uchovávání potravin, jako je ovoce, zelenina, nápoje atd.

- Nepoužívejte chladničku jako specializované zařízení pro skladování produktů, které vyžadují skladování v souladu s přísnými teplotními pravidly, jako jsou léky atd.
- Uvařené pokrmy se musí před vložením do chladničky ochladit na teplotu okolí.
- Potraviny doporučujeme před uložením do chladničky vložit do uzavřených nádob.
- Potraviny nikdy neumísťujte přímo k výstupu vzduchu, protože by to mohlo bránit proudění vzduchu a pokrmy by mohlo zmrazit.
- Do chladničky nikdy neumísťujte těkavé, hořlavé nebo výbušné kapaliny, jako jsou rozpouštědla, alkohol, aceton nebo benzín. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nikdy nenechávejte dvířka otevřená déle, než je potřeba.

Rady pro chlazení

- Maso (všechny druhy) se musí zabalit do zapečetěných polyethylenových sáčků a umístit na skleněnou polici nad zásuvkou pro ovoce a zeleninu.
- K zajištění bezpečnosti skladujte tímto způsobem pokrmy maximálně jeden nebo dva dny.
- Vařené pokrmy, studené pokrmy atd.: by měly být zakryty a mohou být umístěny na jakékoli polici.
- Ovoce a zelenina: Měly by se důkladně vyčistit a umístit do speciální zásuvky.
- Máslo a sýr by měly být umístěny ve speciálních uzavřených nádobách, zabaleny do hliníkové fólie nebo vloženy do uzavřeného sáčku.
- Láhve s mlékem by měly být uzavřeny a uloženy ve stojanu na láhve ve dvířkách.
- Abyste ušetřili energii, všechny regály dvířek a skleněné police by měly být umístěny na jejich určeném místě.

Kostky ledu

Do tohoto spotřebiče můžete vložit jednu nebo více forem pro výrobu kostek ledu.

Tipy pro zmrazování (v závislosti na modelu)

Abychom vám pomohli optimalizovat proces mražení, uvádíme několik důležitých tipů:

- Maximální množství potravin, které můžete zmrazit každých 24 hodin, naleznete na identifikačním štítku.
- Proces mražení trvá 24 hodin. Během této doby nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazení.
- Zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a správně umyté potraviny.
- Potraviny připravujte v malých porcích, aby bylo možné je rychle a úplně zmrazit a aby bylo možné následně rozmrazit pouze požadované množství.
- Potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo polyethylenové fólie, která je vzduchotěsná.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmrazené, aby nedošlo ke zvýšení jejich teploty.
- Pokud se mražené výrobky zkonzumují ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru, mohou způsobit popálení pokožky mrazem.
- Každé mražené balení doporučujeme označit a datovat.
- Abyste získali kostky ledu rychleji, doporučujeme umístit formy na kostky ledu do horní zásuvky.

Rozmrazování potravin

Před konzumací mohou být zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny rozmrazeny v chladicím prostoru nebo při okolní teplotě, v závislosti na dostupném čase.

Některé potraviny mohou být tepelně zpracovány i přímo po vyjmutí z mrazničky, dokud jsou ještě zmrazené. V tomto případě bude vaření trvat déle.

Důležité: V případě náhodného rozmrazení, způsobeného například výpadkem dodávky elektrické energie, rozmrazené potraviny rychle zkonzumujte. Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.

Rady pro skladování mrazených potravin

Chcete-li zaručit optimální výkon, dodržujte následující pokyny:

- Ujistěte se, zda prodejce potravin správně skladoval mrazené potraviny.
- Zabezpečte, aby se mrazené potraviny rychle přenesly od prodejce do vaší mrazničky.
- Neotevírejte dvířka spotřebiče příliš často nebo nenechávejte dvířka otevřená déle, než je potřeba.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nikdy by se neměly znovu zmrazovat.
- Nepřekračujte data spotřeby uvedená na potravinách.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ



VAROVÁNÍ! Před jakoukoli údržbou spotřebič vždy odpojte ze sítě. Nikdy netahejte za napájecí kabel, ale pouze za samotnou zástrčku.

Čištění

Z hygienických důvodů spotřebič pravidelně čistěte (boční stěny a vnitřní a vnější příslušenství).


Důležité! Éterické oleje a organická rozpouštědla jako citronová šťáva, kyselina máslová nebo kyselina octová, mohou poškodit plastové části spotřebiče.

- Nedovolte, aby se takové látky dostaly do kontaktu s částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny ze spotřebiče. Skladujte je na chladném místě a dobře přikryjte.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte utěrkou a vlažnou vodou se zředěným bílým octem nebo roztokem sody bikarbony.
- Po vyčištění povrchy opláchněte čistou vodou a osušte.
- Když je vše suché, zapojte spotřebič zpět do elektrické zásuvky.

Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem.

Čištění odtoku

Abyste zabránili vytékání rozmrazené vody do chladničky, čas od času vyčistěte odtok v zadní části chladničky. K tomuto účelu použijte čisticí prostředek, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

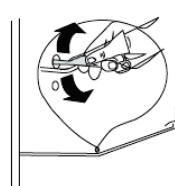

Výměna žárovky osvětlení

Světlo uvnitř spotřebiče využívá LED žárovku. Chcete-li ji vyměnit, kontaktujte poprodejní servis nebo schváleného technika.

Rozmrazování spotřebiče



Varování! Do spotřebiče se nesmí vkládat žádné již rozmrazené potraviny. Vložte je do chladničky a rychle je zkonzumujte.

Na vnitřních stěnách mrazničky se pomalu vytvoří tenká vrstva námrazy. Tato vrstva by měla být odstraněna. Nikdy nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly poškodit spotřebič.

Z hygienických důvodů a z důvodů uchování potravin doporučujeme odmrazovat mrazničku minimálně jednou za rok a to následujícím způsobem:

- Vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- Vyjměte všechny potraviny z vnitřního prostoru a umístěte je do speciální nádoby, aby nedošlo k přerušení chladicího řetězce (například v mrazicím boxu nebo izolovaném sáčku atd.).
- Nechte dvířka mrazničky otevřená (Pozn.: nechte dvířka chladničky zavřená) a pod spotřebič umístěte nádobu, abyste shromáždili vodu z rozmrazování. Tento proces můžete urychlit také umístěním misky s horkou vodou do vnitřního prostoru spotřebiče.
- Po dokončení rozmrazování vnitřní prostor řádně vysušte.
- Připojte napájecí kabel zpět do elektrické zásuvky, abyste spotřebič vrátili do provozu.

- Před vložením potravin zpět do mrazničky počkejte, dokud mraznička nedosáhne doporučené teploty.

Opětovné zmrazení rozmrazených potravin podporuje šíření bakterií. To může představovat zdravotní riziko, pokud bakterie, které se šíří, jsou patogeny, protože tyto mohou způsobit více nebo méně závažnou otravu jídlem v závislosti na typu bakterií. Máte-li pochybnosti, příslušné potraviny uvařte.

Odstranění možných problémů



Varování! Vyskytne-li se nějaká anomálie, odpojte spotřebič. Odstraňování poruch může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Pokud se během provozu vyskytne jakákoliv anomálie, než zavoláte náš autorizovaný poprodejní servis nebo kvalifikovaného odborníka, zkontrolujte následující body.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje.	Napájecí kabel není zapojený nebo je uvolněný.	Připojte napájecí kabel.
	Pojistka je spálená nebo je vadná.	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je chybná.	Poruchy elektrické sítě musí opravit elektrikář.
Spotřebič příliš mrazí nebo chladí.	Teplota je nastavená velmi nízko.	Dočasně otočte termostat na teplejší nastavení.
Potraviny nejsou dostatečně zmrazené.	Teplota není nastavena správně.	Viz úvodní část „Nastavení teploty“.
	Dvířka byla otevřena na delší dobu.	Otevírejte dvířka jen tak dlouho, jak je to potřebné.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně otočte termostat na chladnější nastavení.
	Spotřebič se nachází v blízkosti zdroje tepla.	Viz část o místě instalace.
Hrubší vrstva námrazy se nahromadila na těsnění dvířek.	Těsnění dvířek netěsní.	Netěsné části těsnění dvířek opatrně zahřejte fénem (s nastavením studeného vzduchu). Zároveň ručně vytvarujte vyhřívané těsnění dvířek tak, aby správně sedělo.
Neobvyklé zvuky.	Spotřebič není vyrovnaný.	Upravte nožičky spotřebiče.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně odsuňte.
	Komponent, např. potrubí na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby daný komponent opatrně ohněte, aby nepřekážel.

 **Během běžného provozu spotřebiče můžete slyšet určité zvuky (cyklus provozu kompresoru, automatické odmrazování, cirkulace chladicího plynu skrz spotřebič atd.).**

 Pokud nemůžete najít příčinu anomálie, kontaktujte pouze naše schválené servisní středisko nebo kvalifikovaného odborníka.

KONTAKTY A INFORMACE

Kontakt se zákazníky


Chcete-li získat více informací o našich produktech nebo nás kontaktovat

➤ Navštivte naši webovou stránku: www.brandt.com


Navštivte naši webovou stránku: www.brandt.com

Jakékoliv opravy vašeho spotřebiče musí provést kvalifikovaný akreditovaný odborník;

Při kontaktu uveďte úplné reference vašeho spotřebiče (model, typ, sériové číslo). Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku, který se nachází v levé spodní části spotřebiče (nad poličkou nebo za zásuvkou).

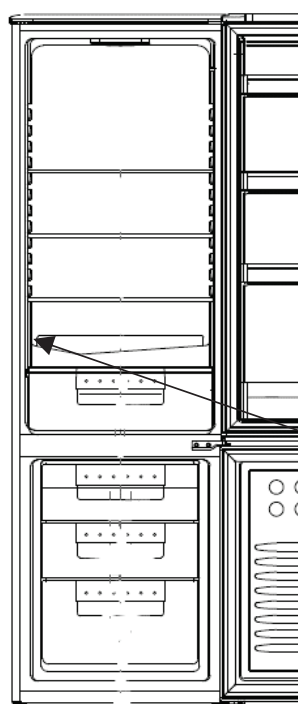

Odkaz	
Sériové číslo	
Typ	
Model	
Odkaz na servis	

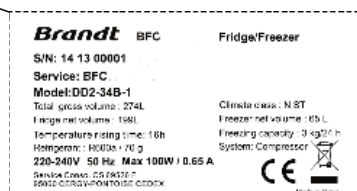

Seznam schválených servisních středisek naleznete na naší webové stránce www.brandt.com. Tato webová stránka také umožňuje přístup k informacím o náhradních dílech.

Originální náhradní díly



Při provádění jakýchkoli údržbářských prací žádejte, aby se používaly pouze certifikované originální náhradní díly. Minimální doba zpřístupnění náhradních dílů uvedených v Evropském nařízení 2019-2019-EU a přístupných zejména uživateli spotřebiče je 10 let za podmínek uvedených ve výše uvedeném nařízení.

Záruka

Chcete-li využít záruku, kontaktujte svého prodejce. Výrobce neposkytuje žádnou obchodní záruku na chladicí spotřebič.