



CIARKO[®]



DESIGN

CS: NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI
SK: NÁVOD NA POUŽITIE A INŠTALÁCIU




WIZARD SLIM

Čeština	20
Slovenština	34

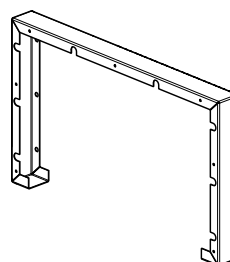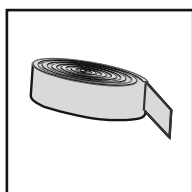


B

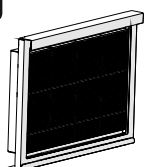


X2

A

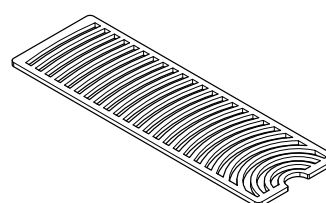


C


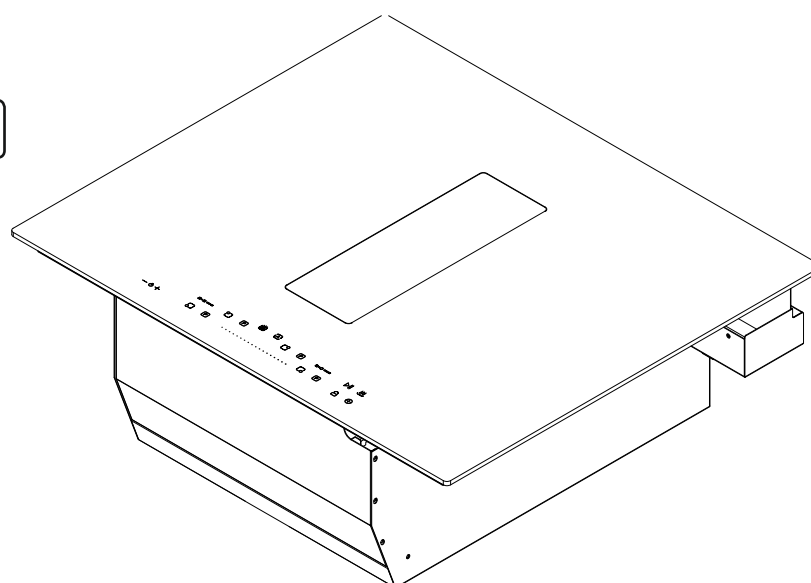




vývod dozadu / vývod dozadu

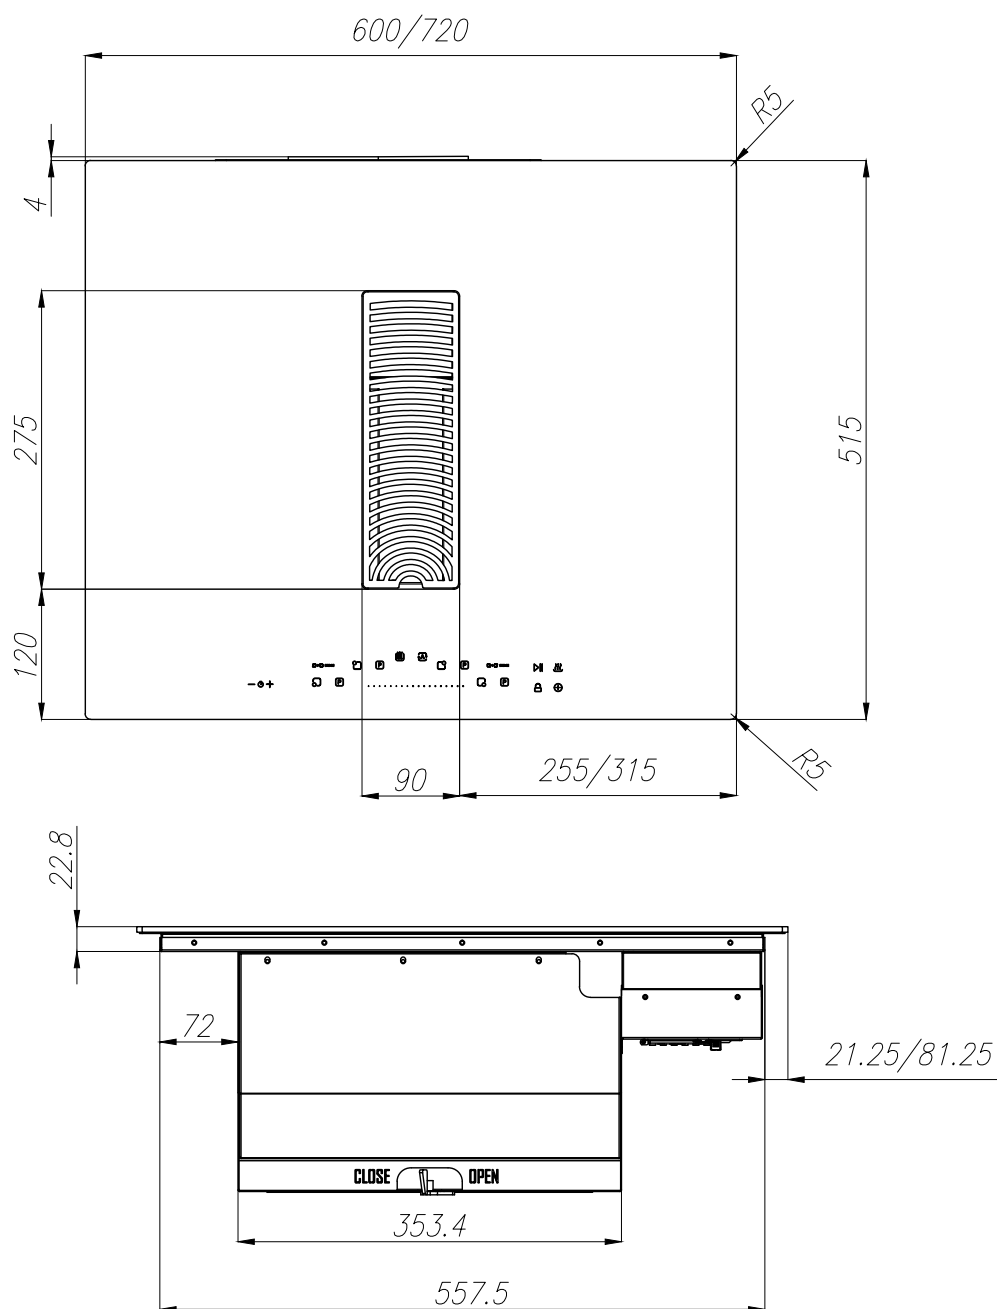


vývod dozadu / vývod dozadu

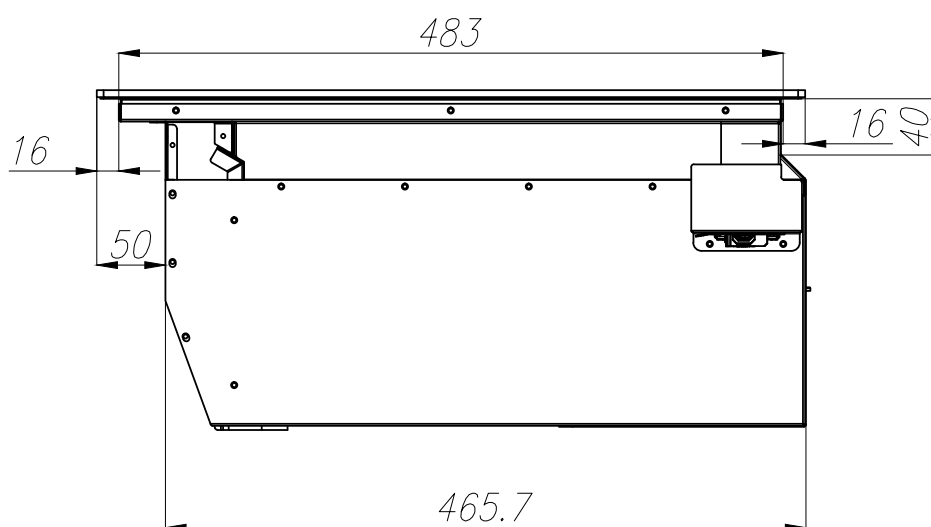
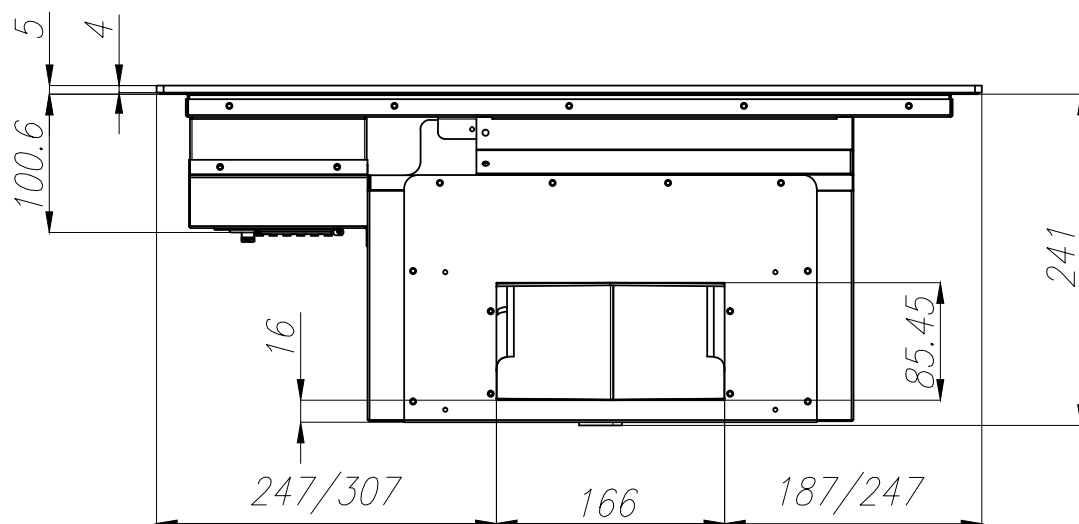






vývod dolů / vývod dole


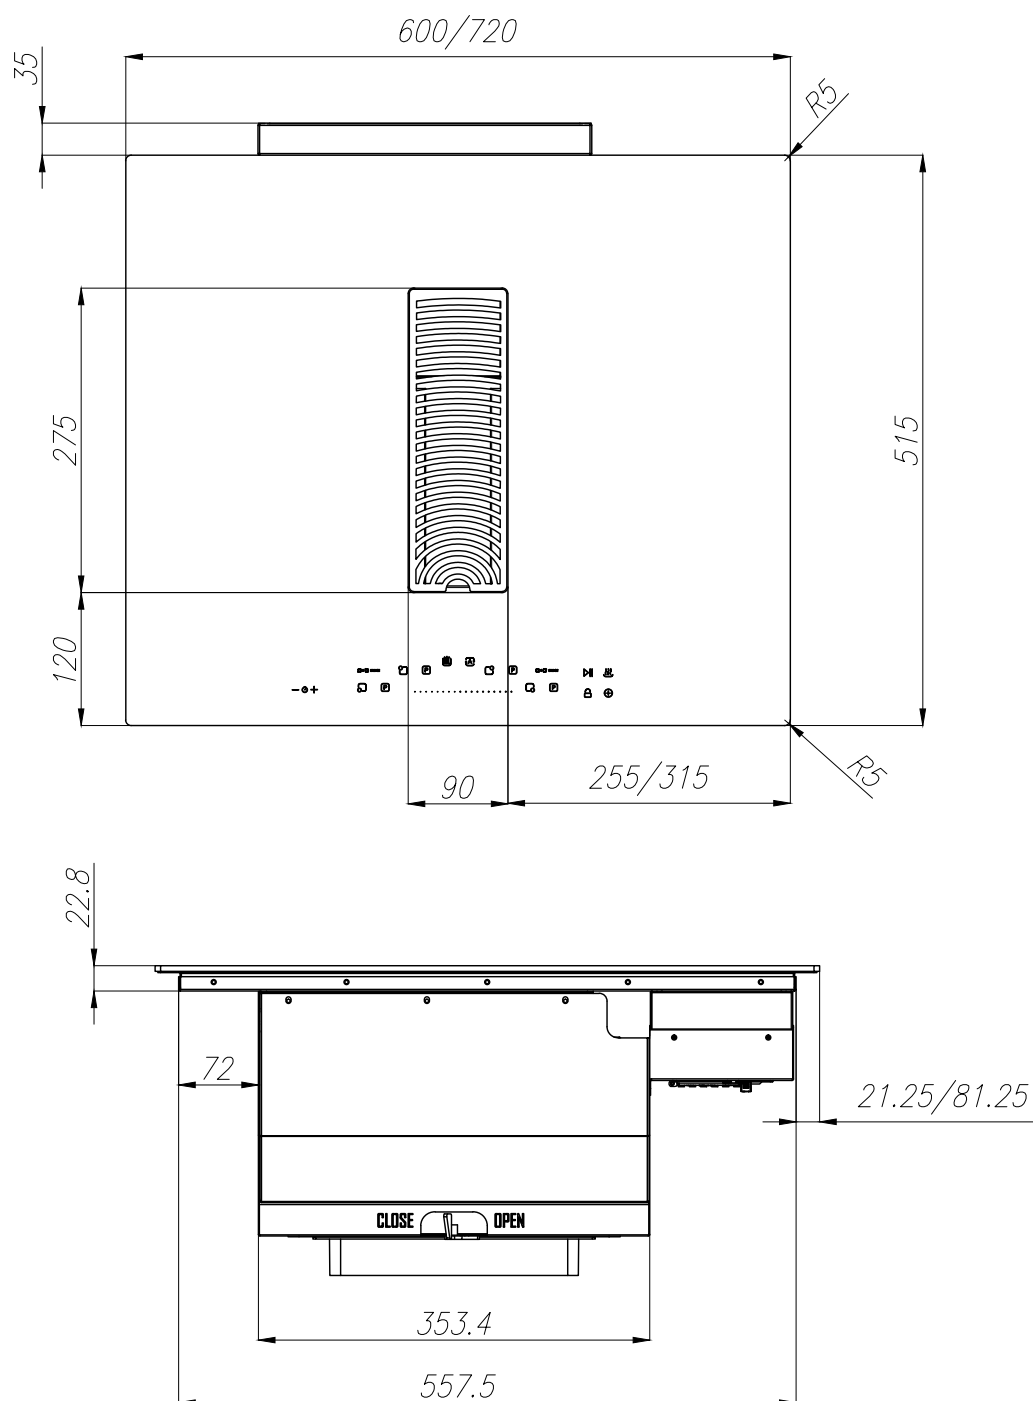


vývod dolů / vývod dole


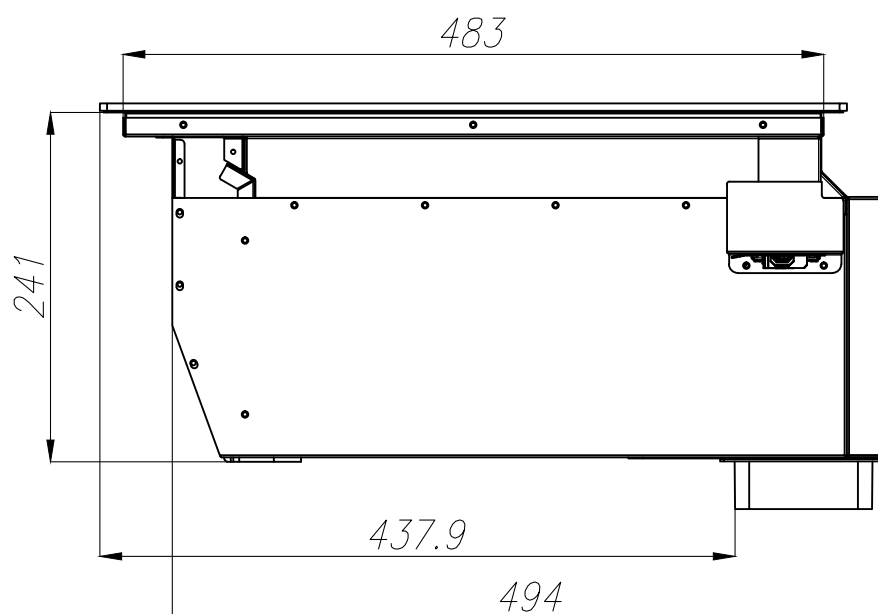
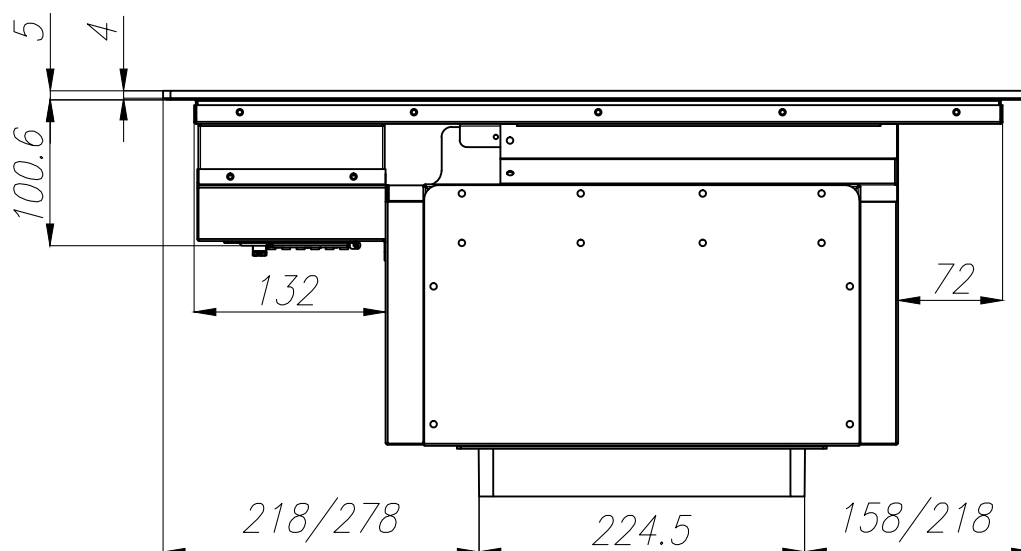


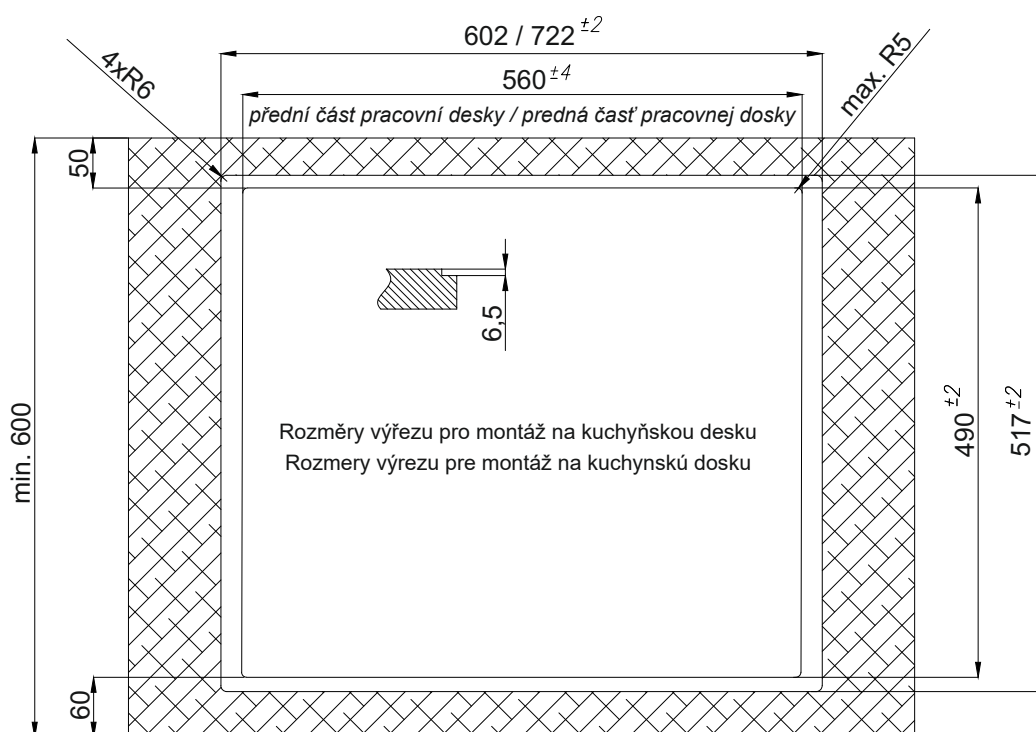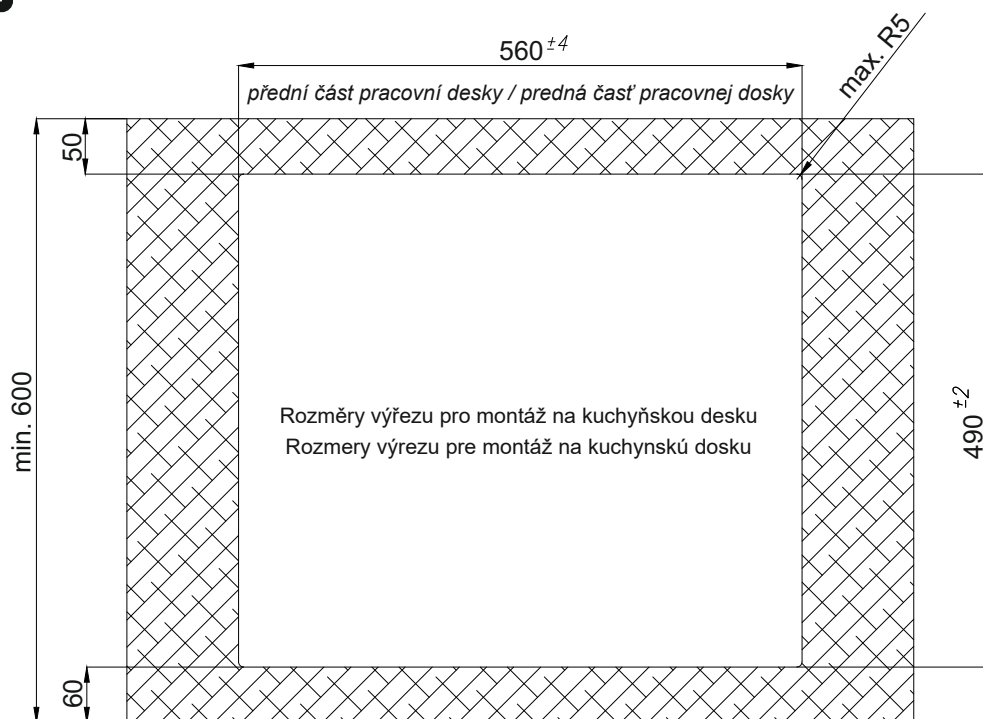

1

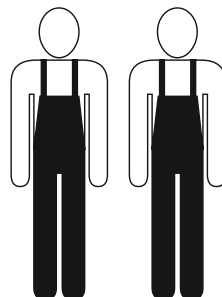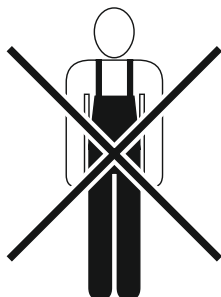


2

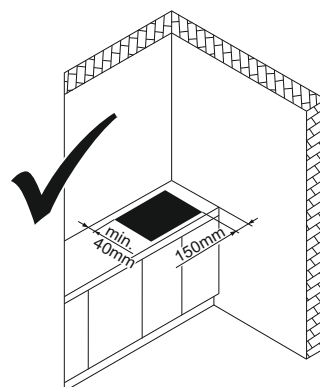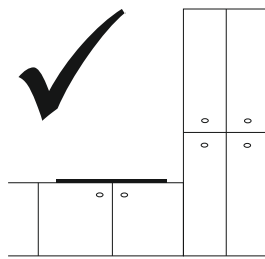
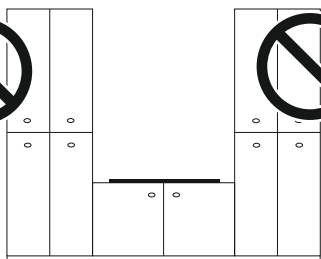


3



změna na vývod dolů / zmena na vývod dole

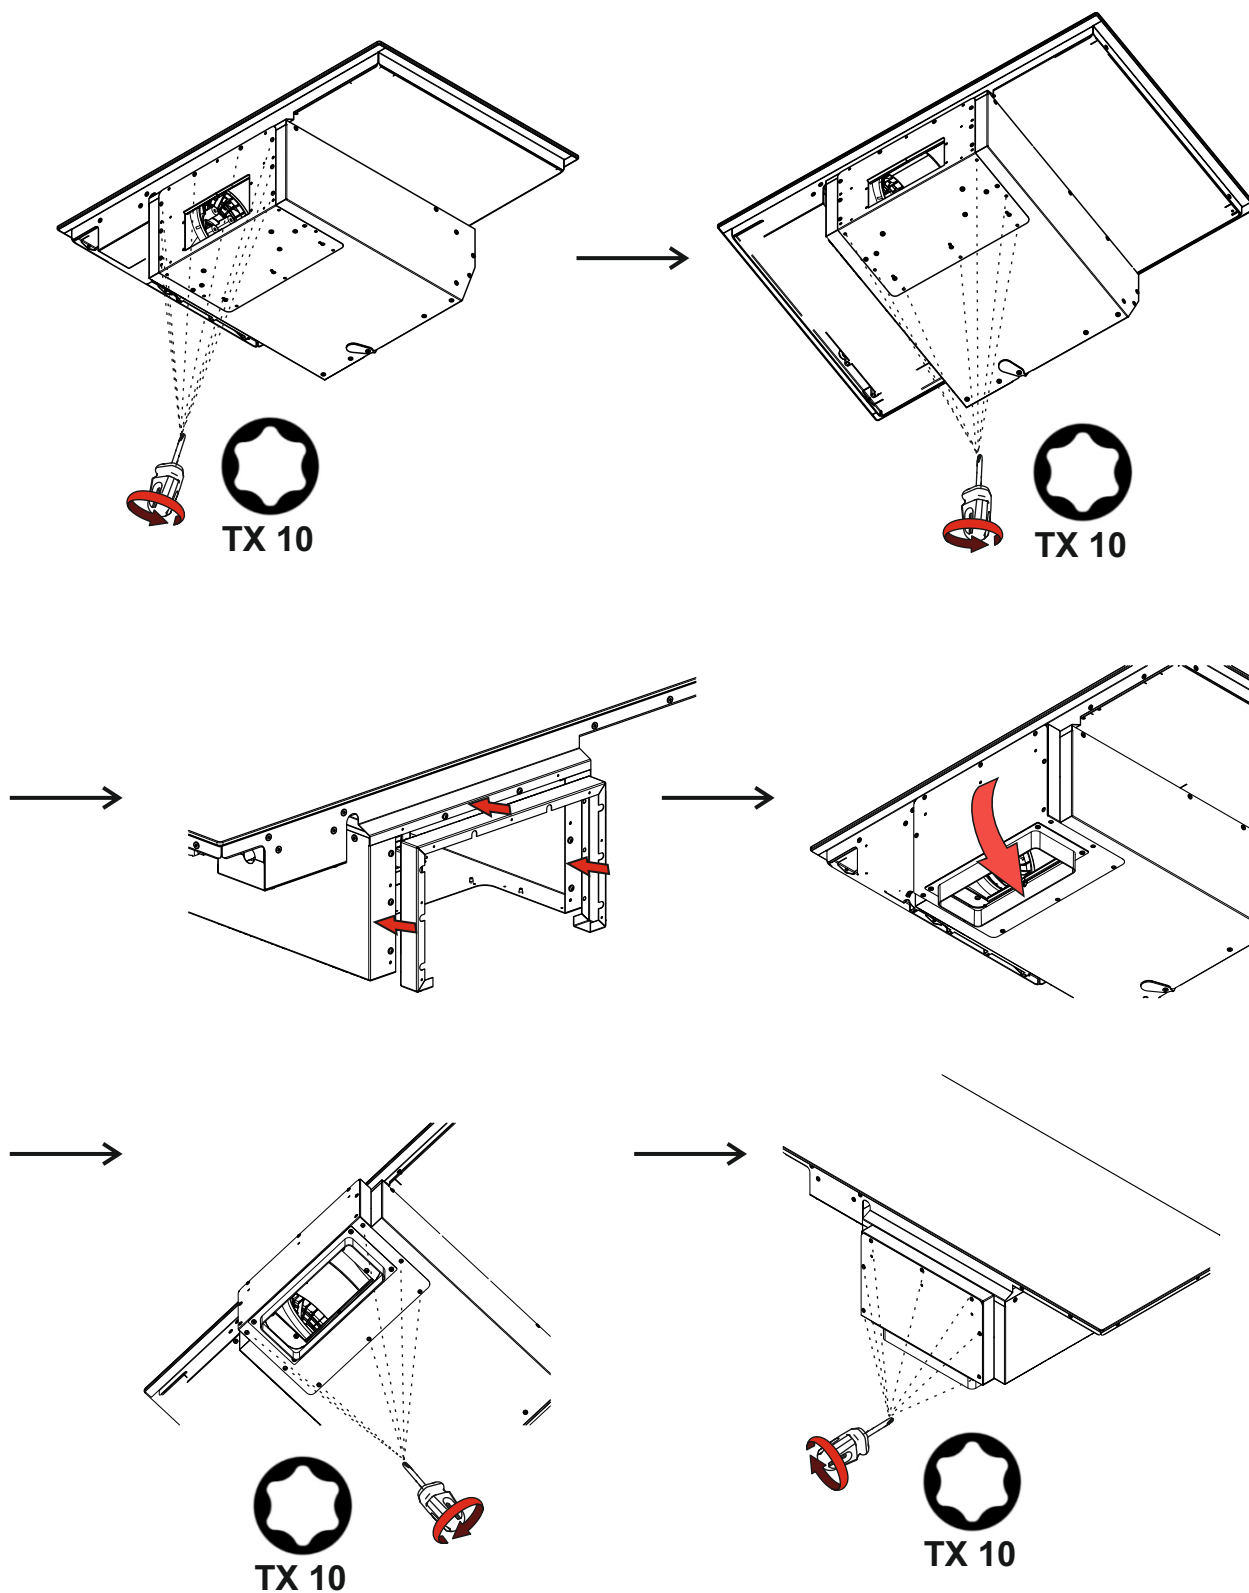


3a

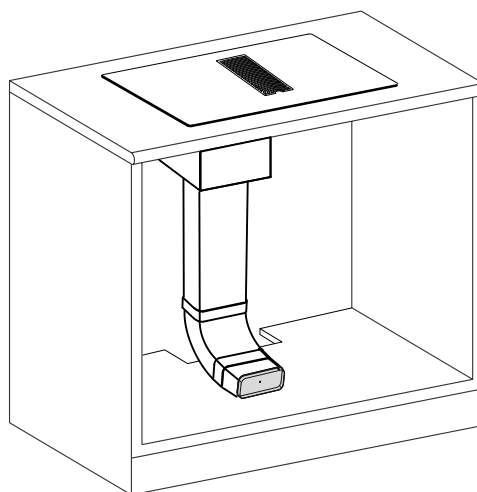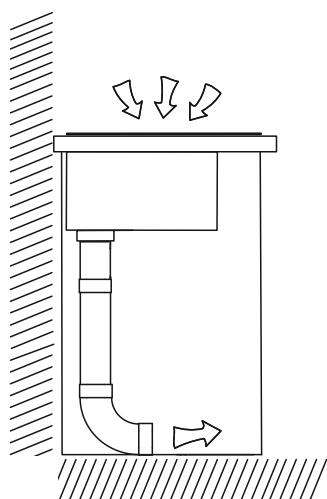



3b

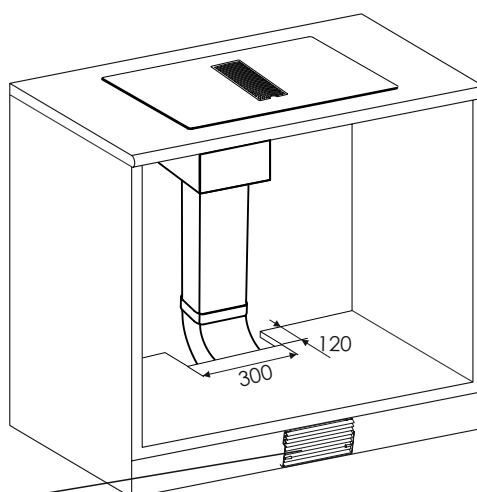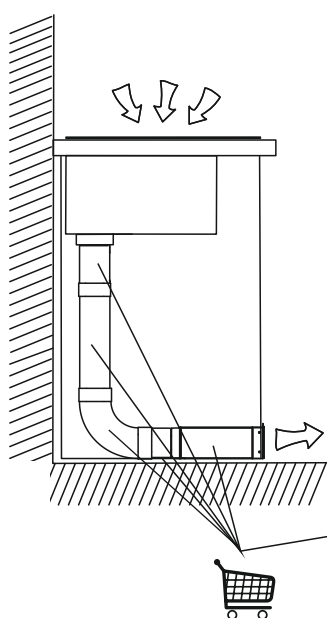


3c

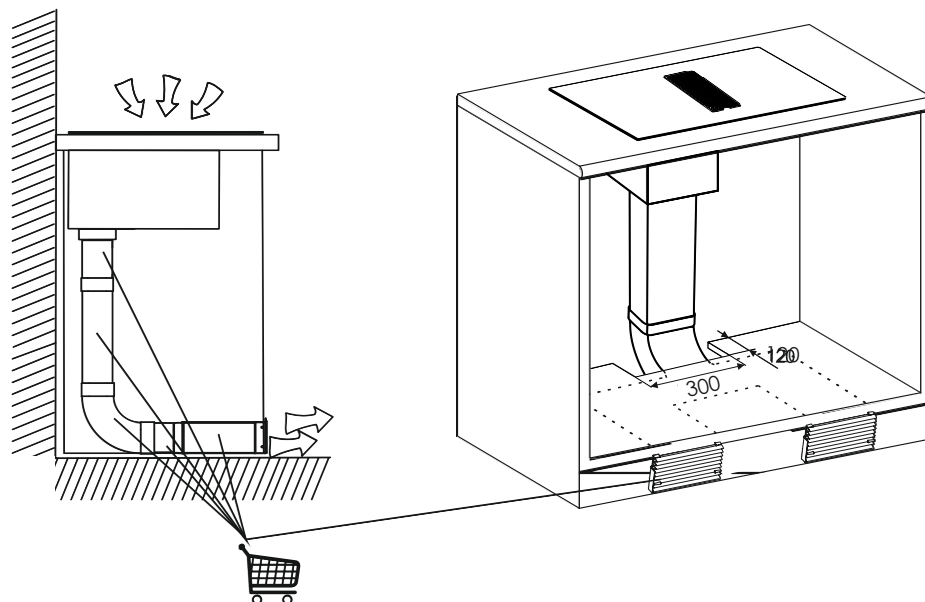


3d

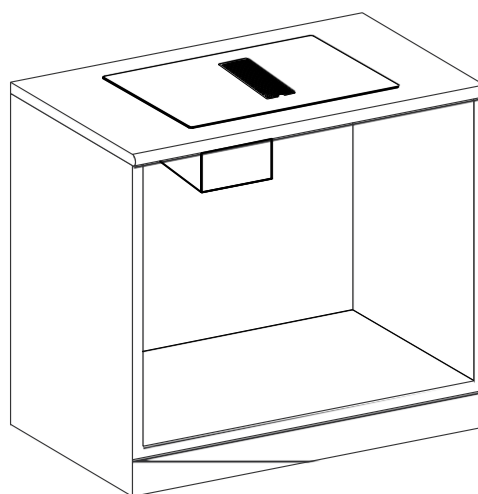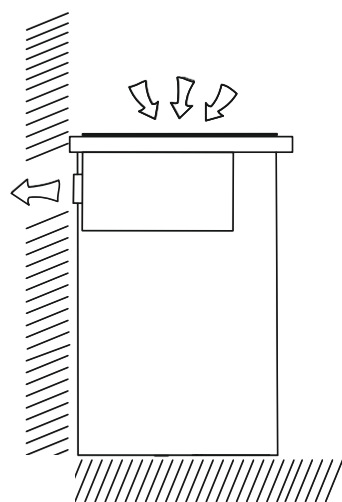







3d

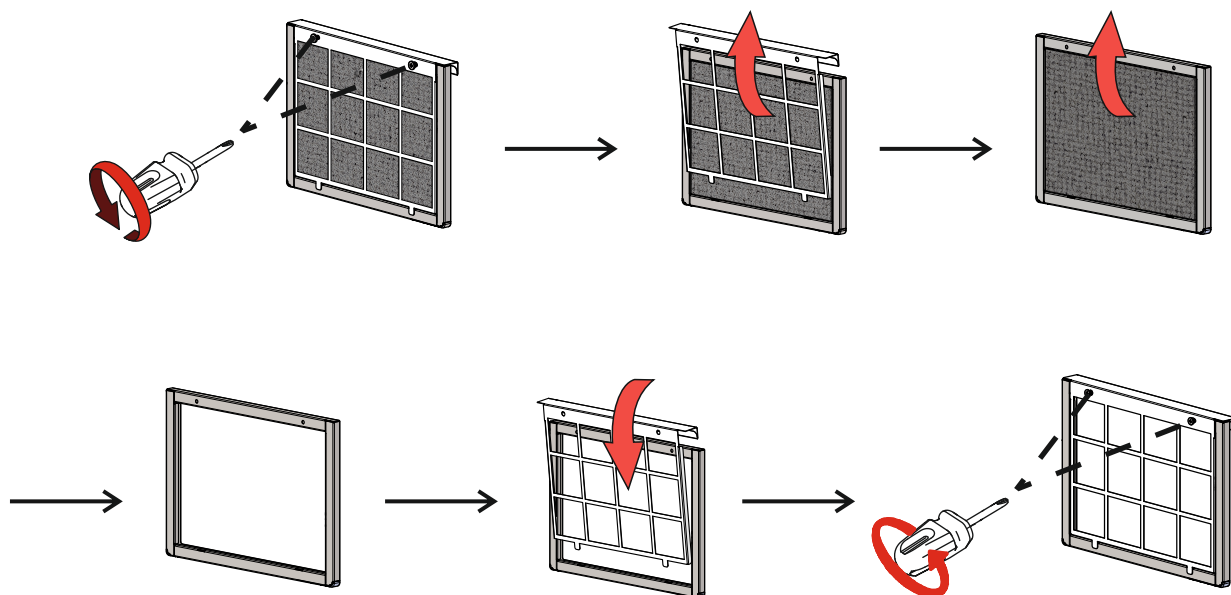


3d

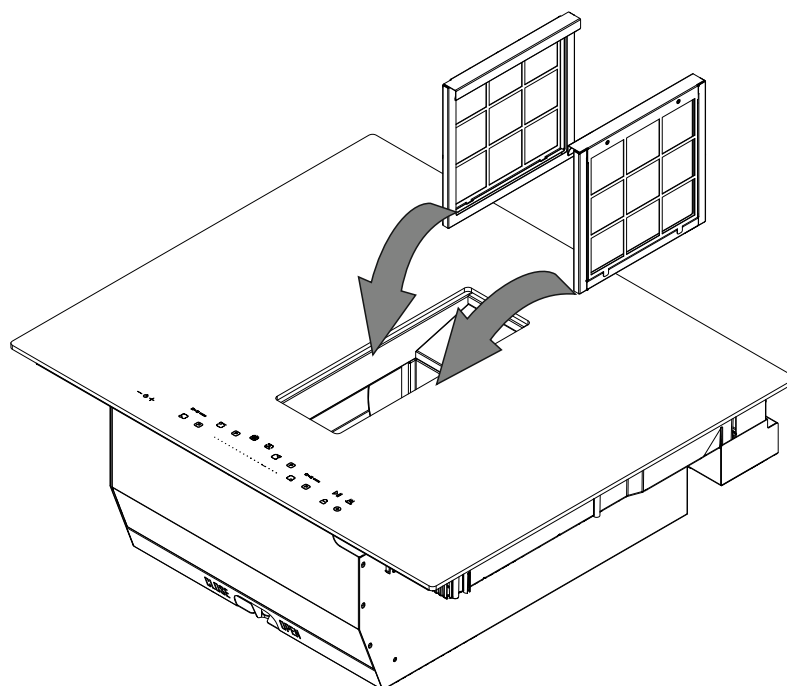

4

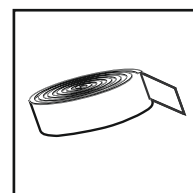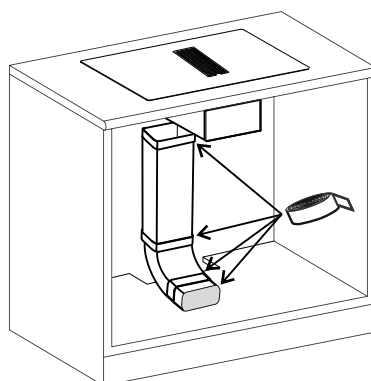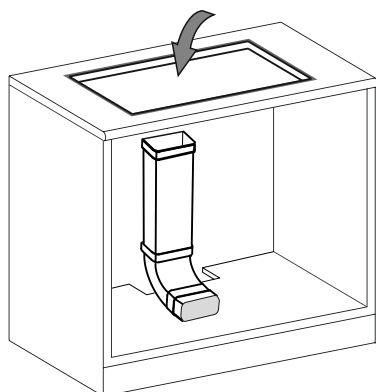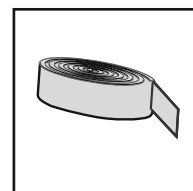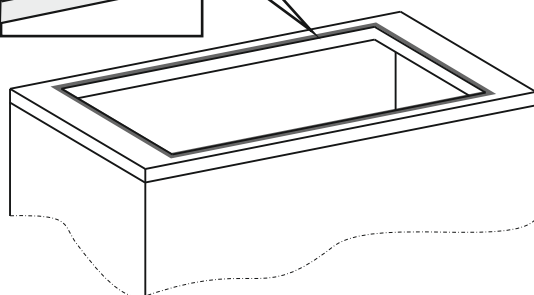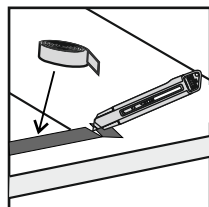


6

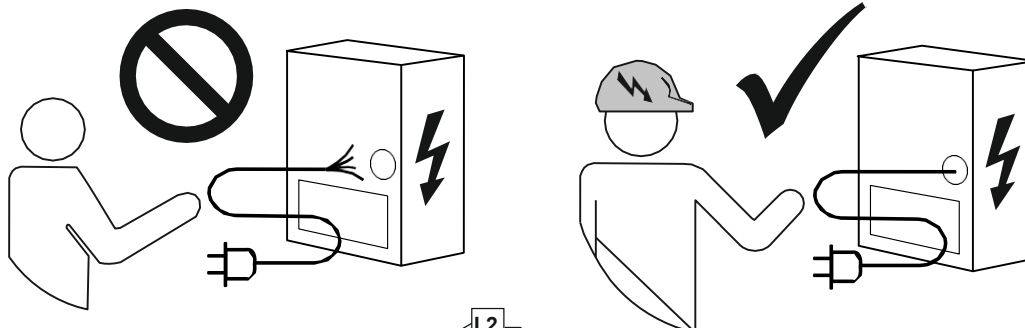


1-FÁZE/FÁZA

1 x 32A 220-240V~
 $\text{L}(\text{L1}+\text{L2}) + \text{N} + \text{GND}$

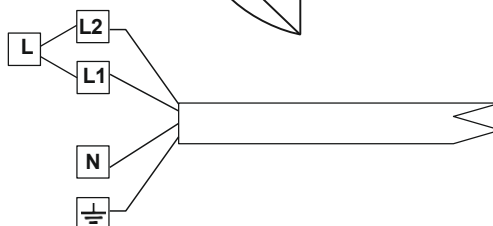

2-FÁZE/FÁZA

2 x 16A 380-415V~
 $\text{L1} + \text{L2} + \text{N} + \text{GND}$

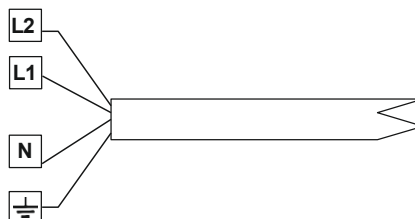

Barva drátu / Farba drôtu	Připojení / Pripojenie	
	1-FÁZE / FÁZA	2-FÁZE / FÁZA
Žlutozelená/ Žltozelená	GND	GND
Hnědá/ Hnedý	L(L2)	L2
Černá/ Čierny	L(L1)	L1
Modrá/ Modrý	N	N

Technické údaje:

Jmenovité napětí: 220 - 240V AC
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
 Jmenovitý proud: 2 x 16 A
 Maximální výkon: 7360 W
 Výkon motoru 160 W

Technické data


Menovité napětí: 220 - 240 V AC
 Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
 Menovitý prúd: 2 x 16 A
 Maximálny výkon 7360 W
 Výkon motoru 160 W

Jmenovitý výkon při 230 V AC

Výkon "Boost" při 230 V AC

Menovitý výkon pri 230 V AC

"Boost" pri 230 V AC

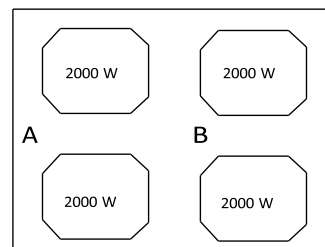





Celkový maximální výkon obou cívek na straně A řízených samostatně bez funkce Bridge - 1800W

Maximální výkon ve funkci Bridge - 3000W





Celkový maximální výkon oboch cievok na strane A, riadených samostatne bez funkcie Bridge - 1800W

Maximálny výkon vo funkcii Bridge - 3000W


7

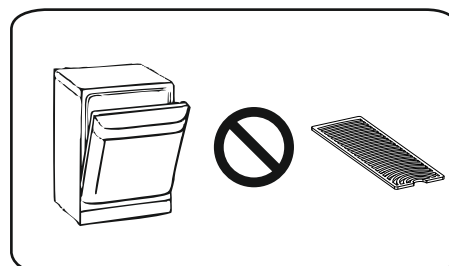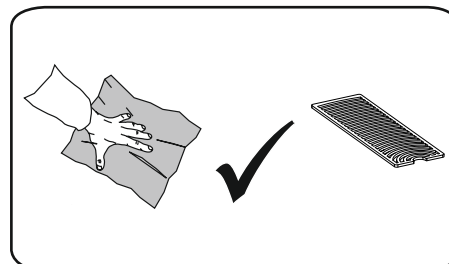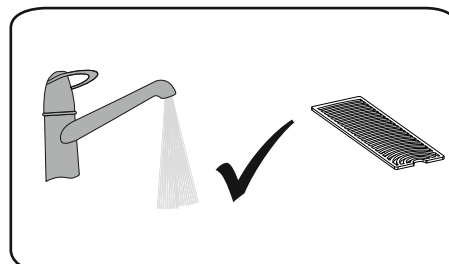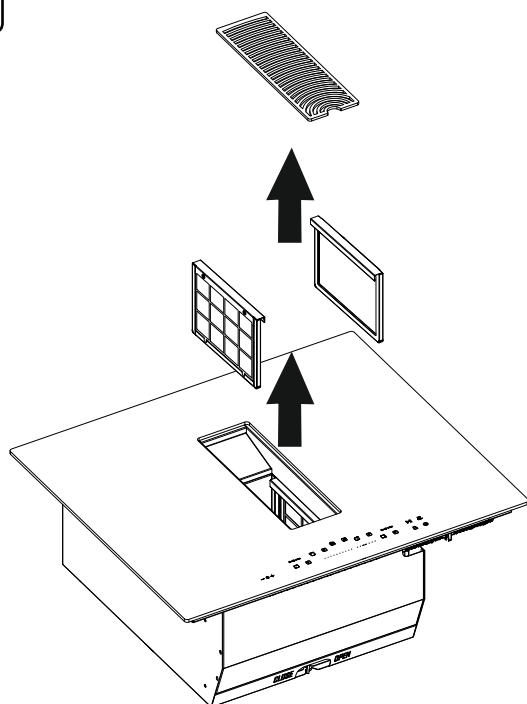


8

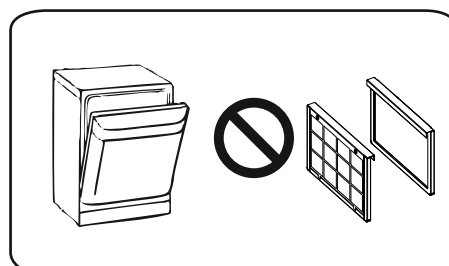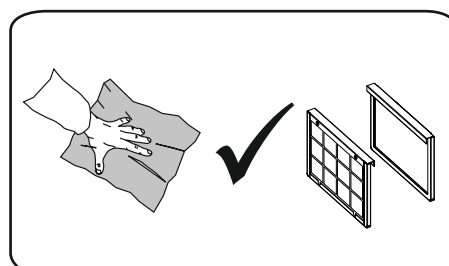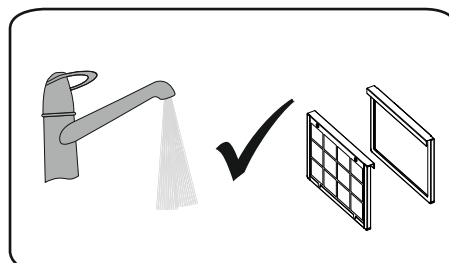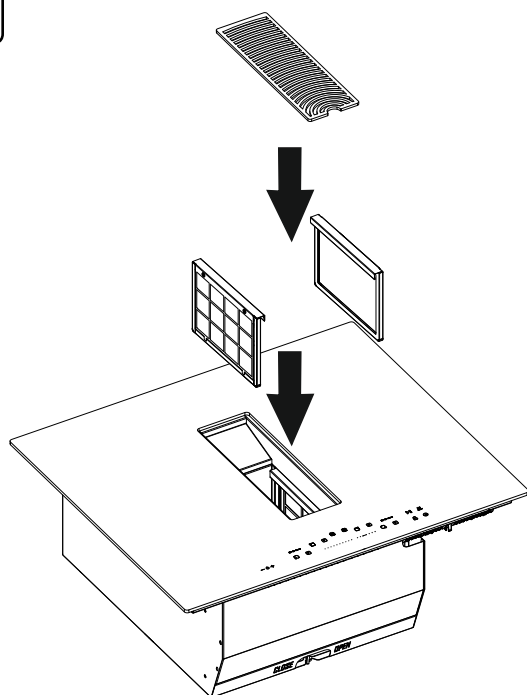

9

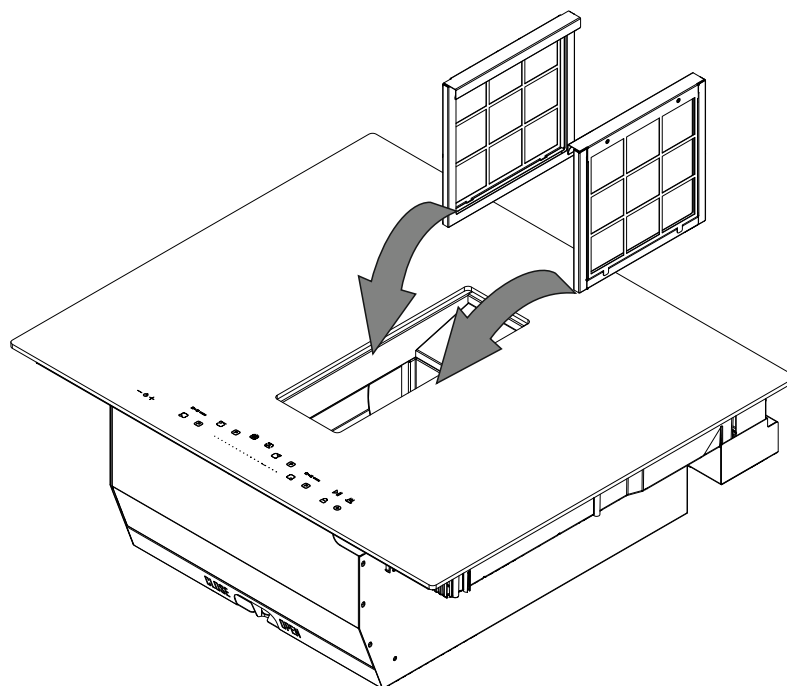

10

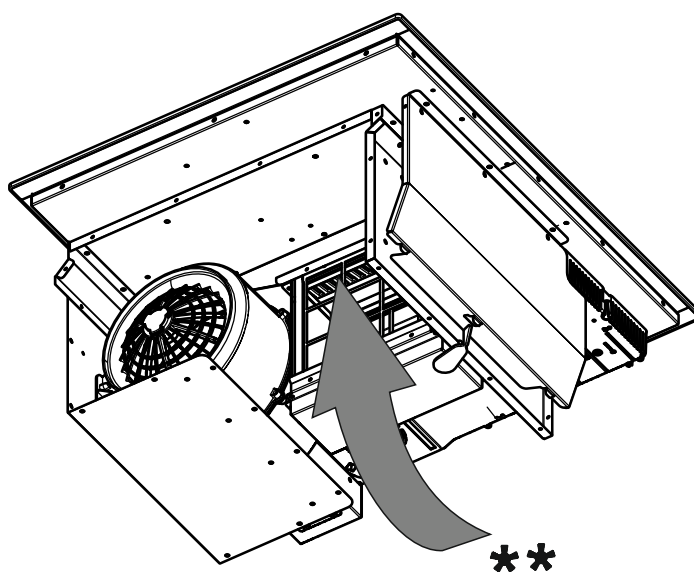

*** Upozornění:** Položky označené "*" jsou součástí pouze vybraných modelů, jinak je nutné je zakoupit zvlášť.

*** Upozornenie:** Prvky označené symbolom "*" sú súčasťou iba vybraných modelov, v ostatných je potrebné ich zakúpiť samostatne.

**** Nezapomeňte pravidelně čistit tukové filtry.**

**** Nezapudnite pravidelne čistiť tukové filtre.**

Vážení zákazníci

Stali jste se uživateli nejnovější generace odsavačů par. Tento odsavač par byl navržen a vyroben speciálně pro splnění vašich očekávání a jistě se stane součástí moderně vybavené kuchyně. Jeho inovativní konstrukční řešení a použití moderních výrobních technologií zajišťují, že je vysoce funkční a estetický.

Před instalací odsavače par si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Vyhněte se tak nesprávné instalaci a provozu odsavače par.

Přejeme vám spokojenost a štěstí s výběrem odsavače z naší firmy.

Při instalaci spotřebiče postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku instalace, která není v souladu s informacemi uvedenými v tomto návodu. Odsavač par je určen pouze pro použití v domácnosti. **Odsavač par se může vzhledově lišit od odsavače par zobrazeného na výkresech obsažených v tomto návodu, ale doporučení pro provoz, údržbu a instalaci zůstávají stejná.**

! Návod k obsluze si uschovejte, abyste do něj mohli nahlédnout.

Pokud zařízení prodáváte nebo se stěhujete, nezapomeňte přiložit návod k použití.

! Pečlivě si přečtěte obsah návodu k, který obsahuje přesné informace o instalaci, používání a péči o zařízení.

! Neprovádějte žádné elektrické ani mechanické změny na zařízení ani na výtlačném potrubí.

Upozornění: Komponenty označené "(*)" jsou součástí pouze vybraných modelů, jinak je třeba je zakoupit samostatně.



Varování

Pozor! Zařízení nepřipojujte k elektrické síti před dokončením instalace.

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte odsavač od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače.

Veškeré instalační a údržbářské práce musí být prováděny v ochranných rukavicích. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými znalostmi v oblasti nebo zkušenosti s používáním tohoto typu zařízení, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo je nepoučila o používání tohoto zařízení.

Nikdy nepoužívejte odsavač bez řádně nainstalovaných filtrů!

Odsavač par by se NIKDY neměl používat jako opěrná plocha, pokud není tato možnost výslovně uvedena. Místnost, ve které se odsavač par používá společně s jinými plynovými spotřebiči nebo spotřebiči na jiná paliva, by měla mít dostatečné větrání.

Nasávaný vzduch by neměl být vypouštěn do použitého potrubí na výfukové plyny z plynových nebo jiných palivových spotřebičů. Je přísně zakázáno připravovat jídlo s použitím otevřeného ohně (flambování) s odsavačem par.

Používání otevřeného ohně je pro filtry nebezpečné a představuje riziko požáru, proto se nesmí v žádném případě provádět. Při smažení je třeba dbát na přehřátí oleje a následného samovznícení. Přístupné části se mohou značně zahřát, pokud se používají společně se spotřebiči určenými k vaření.

Je třeba přísně dodržovat předpisy vydané příslušnými místními úřady, pokud jde o technická a bezpečnostní opatření nezbytná pro odvod spalin.

Odsavač par by se měl často čistit zvenku i zevnitř (**nejméně jednou za měsíc**) a dodržovat pokyny pro údržbu uvedené v tomto návodu. Nedodržení pravidel pro čištění odsavače par a výměnu a čištění filtrů vede k nebezpečí požáru. Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo požáry způsobené spotřebičem a vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu. Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Tím, že zajistíte správnou likvidaci spotřebiče, pomůžete snížit riziko negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace spotřebiče.




Symbol  na spotřebiči nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s jiným komunálním odpadem. Odevzdejte jej do příslušného sběrného a recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení.

Správná likvidace a recyklace pomáhají eliminovat nepříznivý dopad vyřazených zařízení na životní prostředí a zdraví. Pro podrobné informace o možnostech recyklace tohoto zařízení se obraťte na místní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém byl produkt zakoupen.

Obsluha

Zařízení lze používat jako odsavač par (odtah/odvod par ven) nebo jako recirkulační digestoř (páry jsou filtrovány a vráceny zpět do místnosti). Pokyny k připojení jsou dodávány spolu s externím odsávacím zařízením.



Odsavač par pracující jako odťah

Výpary jsou odváděny ven pomocí odtahového potrubí, které je připevněno na připojovací přírubě. Rozměr odtahového potrubí musí být stejný jako rozměr příruby.

Upozornění! Odtahové potrubí se nedodává se spotřebičem jako celek a je nutné jej dokoupit. Ve vodorovné části musí mít kanál mírný sklon směrem nahoru (asi 10°), aby se usnadnilo proudění vzduchu ven. Pokud je odsavač par vybaven uhlíkovými filtry, je třeba je odstranit Strana (14).

Použití potrubí menšího průřezu sníží sací výkon a výrazně zvýší hlučnost odsavače. V opačném případě výrobce neodpovídá za sací výkon nebo hladinu hluku instalovaného výrobku.

- ! Použijte co nejkratší větrací potrubí.
- ! Použijte potrubí s co nejmenším počtem ohybů (maximální úhel ohybu: 90°).
- ! Vyhněte se radikálním změnám průřezu kabelu.
- ! Použijte kabel s co nejhladším vnitřním povrchem.
- ! Materiál kabelu musí odpovídat platným normám.



Odsavač pracující jako recirkulační

Pro použití odsavače v této verzi je nutné nainstalovat uhlíkový filtr. Ten lze zakoupit u prodejce. Nasávaný vzduch se před vrácením do místnosti přes filtry vyčistí od mastnoty a pachů.



Elektrické připojení

Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku připevněném k zařízení.

na vnitřní straně odsavače. Pokud je odsavač vybaven zástrčkou, musí být i po dokončení instalace připojena k zásuvce, která odpovídá platným normám a je umístěna na snadno přístupném místě.

Pokud není odsavač vybaven zástrčkou (přímé připojení k síti) nebo není zástrčka umístěna na snadno přístupném místě, musí být i po dokončení instalace použit standardizovaný dvoupólový vypínač, který umožní úplné odpojení od sítě při nadproudových stavech kategorie III v souladu s instalačními předpisy.

Upozornění: Před opětovným připojením obvodu odsavače k napájení a kontrolou správné funkce se vždy ujistěte, že je napájecí kabel správně nainstalován. Odsavač par je vybaven speciálním napájecím kabelem.

Pokud je kabel poškozený, je třeba jej vyměnit.

Údržba

Upozornění: Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte odsavač par od zdroje napájení vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím hlavního přívodu napájení.

Čištění odsavače

Odsavač par by se měl často čistit uvnitř i zvenku (minimálně se stejnou frekvencí jako čištění tukových filtrů) pomocí hadříku navlhčeného jemnými prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!

Upozornění: Nedodržení ustanovení o čištění spotřebiče a výměně filtrů má za následek nebezpečí požáru. Doporučujeme proto dodržovat uvedené pokyny. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození motoru nebo požáry vzniklé v důsledku nedodržení pravidel údržby a výše uvedených pokynů.

Tukový filtr

Zachycuje částičky tuku z vaření.

Je třeba jej čistit alespoň jednou měsíčně (nebo když indikátor znečištění filtrů – pokud je jím váš model odsavače vybaven – signalizuje potřebu výměny), a to ručně pomocí neagresivního čisticího prostředku.

Filtr Long-Life

Filtr by se měl pravidelně čistit. Tento postup se doporučuje každé dva měsíce. Spočívá v umytí filtru v horké vodě se saponátem.

Po mytí **NEVYMAČKÁVEJTE** vodu z filtru – mohlo by dojít k poškození filtru. Chcete-li filtr vysušit a znovu aktivovat, vložte jej na 15-20 minut do trouby nastavené na 70 C.°


Filtr by měl být vyměněn jednou za 2 roky nebo při viditelném mechanickém poškození. Použití takového filtru závisí na modelu.

Upozornění: Před opětovným připojením obvodu odsavače k napájení a kontrolou správné funkce se vždy ujistěte že je napájecí kabel správně nainstalován. Odsavač par je vybaven speciálním napájecím kabelem.

Ve výrobním závodě je deska připravena pro připojení ke dvoufázovému nebo jednofázovému napájení. Pokud jsou kabely poškozené, je nutné je objednat v kanceláři servisního oddělení.

Veškerou instalaci a servis zařízení musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s platnými právními předpisy a normy. Domácí elektrické spotřebiče musí být uzemněny v souladu s platnými předpisy a normami.

1. Ovládací panel – Digestoř

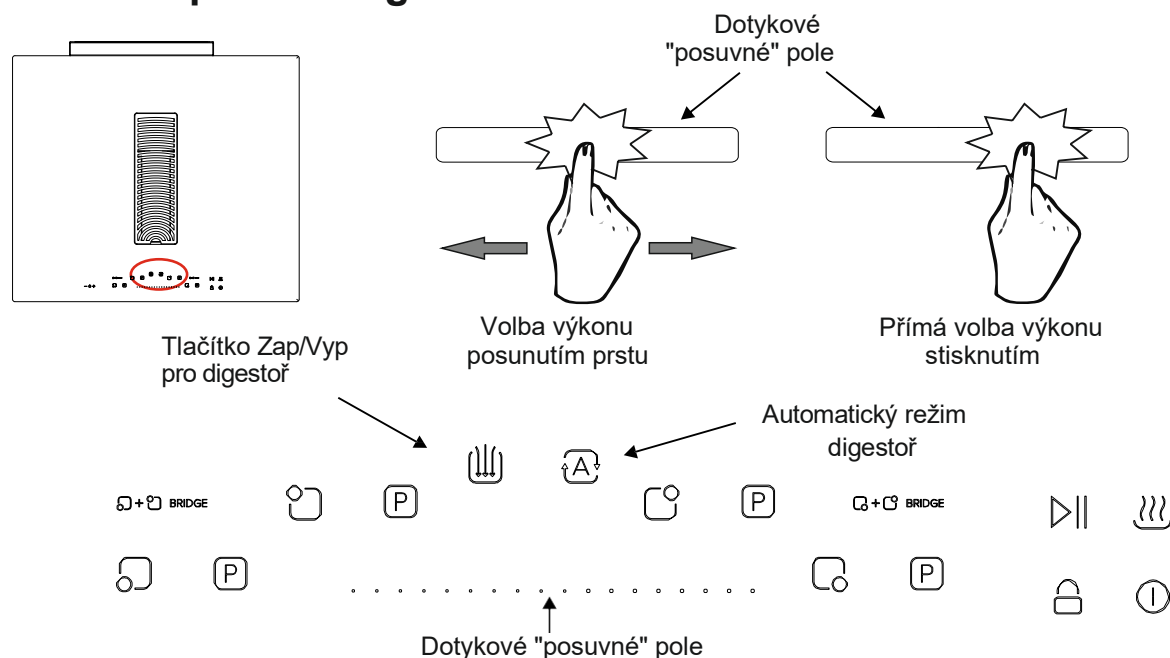

Zapnutí/vypnutí odsavače par – stiskněte pole zapnutí/vypnutí  varné desky a poté stiskněte pole zapnutí/vypnutí odsavače par, abyste zařízení zapnuli 

Manuální režim: Stiskněte tlačítko Zap/Vyp  když displej varných zón zobrazuje nulu. Stiskněte požadovanou hodnotu na posuvníku digestoře nebo po něm přejeďte prstem.

Automatický režim: Pokud spustíte odsavač par, když je aktivní varná zóna, spustí se odsavač automaticky. Změnou výkonu ohřevu změníme také výkon odsavače par. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp  odsavače, poté tlačítko  pro spuštění automatického režimu.


Pokud se chcete vrátit k ovládání odsavače z varného prostoru, musíte digestoř vypnout a vrátit se k předchozímu nastavení. Odsavač má nastavení rychlosti na stupnici 0-9.

Časovač (digestoř) - pro aktivaci časovače musíte:

1. Zapněte odsavač  - nastavte výkon větší než 0.
2. Stiskněte  a nastavte čas pomocí  a .

Časovač může odpočítávat od 1 do 99 minut (1 hod. 39 min.) a po uplynutí nastaveného času se odsavač automaticky vypne. Nastavený čas je viditelný a odpočítáván na displeji. Konec odpočítávání je signalizován zvukem, který se po jedné minutě vypne, nebo stisknutím tlačítka.

2. Ovládací panel – Indukční deska

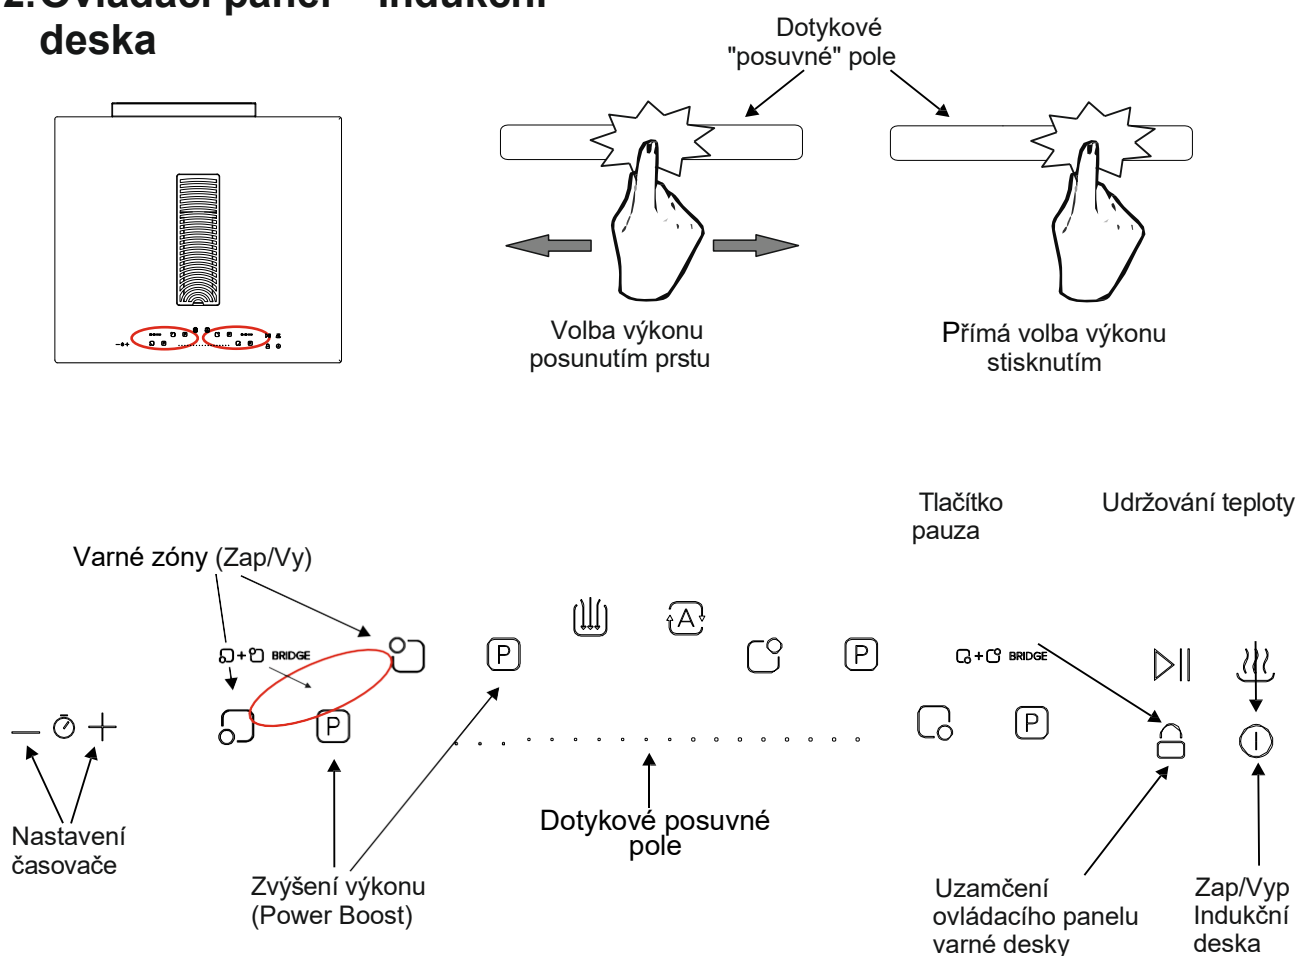

❶ **Zapnutí/vypnutí varné desky** – stisknutím pole Zap/Vyp zapnete spotřebič, poté stisknete vybrané pole a posuvníkem nastavíte výkon. Každá varná zóna má 9 standardních stupňů výkonu a 1 dodatečný stupeň (Power Boost) - tato funkce umožňuje maximální výkon varného pole po dobu cca 10 min, poté se výkon varného pole vrátí na dříve nastavenou hodnotu.

Upozornění! Funkce Power Boost nefunguje u varných polí připojených pomocí funkce Bridge.

Časovač varné desky (minutka) - pro zapnutí časovače pro konkrétní varnou zónu:

1. Zapnete varnou zónu – nastavte výkon na úroveň vyšší než 0 (varná zóna musí rovněž detekovat nádobí).

2. Stisknete a nastavte čas pomocí a .

Časovač funguje pro více varných zón najednou. Po odpočítání prvního nastaveného času vydá zvukový signál. Po vypnutí se na displeji zobrazí další nastavený čas. Čtyři LED diody kolem ikony časovače ukazují, pro které pole se nastavený čas odpočítává.

Uživatel může naprogramovat dobu vaření pro každou varnou zónu zvlášť, jak bylo popsáno dříve. Časovač může odpočítávat od 1 do 99 minut (1 hod. 39 min.) a po uplynutí nastaveného času automaticky vypne příslušnou varnou zónu. Konec odpočítávání času je signalizován zvukovým signálem, který se po minutě vypne, nebo stisknutím tlačítka.

Upozornění! Pokud z varné desky varné nádobí, varná deska přestane pracovat (blikající symbol , ale pokračuje v odpočítávání.

Upozornění! Pokud je výkon pole snížen na 0 (pole je vypnuto) - časovač přestane pro toto pole odpočítávat.

Funkce Bridge   **(spojené varné zóny)** - dvě sousední (vertikálně umístěné) varné zóny mohou pracovat společně a vytvořit jednu varnou zónu ovládanou jedním posuvníkem. Funkci aktivujete stisknutím ikony dvou sousedních zón  +  současně. Ikony začnou současně blikat. Pomocí posuvníku nastavte výkon pro obě zóny.

 **Zamknout/odemknout ovládací panel varné desky** – tato funkce umožňuje zamknout nastavení varné desky, aby se zabránilo náhodné manipulaci, a ponechat aktivní již nastavené funkce. Podržením ikony aktivujete zámek. Opětovným podržením ji deaktivujete. Informací pro uživatele o zapnutém zámku je svítící dioda ● vedle ikony .

 **Pauza (Stop & Go)** - tato funkce umožňuje pozastavit / znovu spustit jakoukoli aktivní funkci a snížit výkon vaření na nulu. Pro aktivaci stiskněte tlačítko . Pauzu deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka pauzy.

Upozornění! Pokud funkci pauzy po 10 minutách nevypnete, indukční deska se automaticky vypne.

 **Udržování teploty** – tato funkce umožňuje udržovat teplotu připravovaného pokrmu na stejné úrovni. Pro aktivaci/deaktivaci této funkce stiskněte na varné desce "tlačítko pro udržování teploty". Funkce bude signalizována příslušným rozsvícením .

"H" ("HOT") je ukazatel zobrazený na displeji varné zóny, který varuje uživatele před dotykem varné desky na místech, kde se nacházejí horké varné zóny. V této zóně desky je nebezpečně vysoká teplota (nad 60 °C).

Funkce **Detekce nádobí** – aktivované varné zóny jsou aktivní pouze tehdy, když systém detekce nádobí rozpozná nádobí.

Upozornění! Indukční varná deska nefunguje:

- Pokud na varné zóně není žádná nádoba nebo pokud není vhodná pro indukci, nelze výkon varné zóny zvýšit a na displeji bliká: EO.
- Pokud během vaření odeberete nádobu, na displeji bliká symbol EO.
- Zmizí po opětovném umístění nádoby a proces vaření bude pokračovat s dříve vybraným výkonem.

Informace o nádobí a hrncích

- Pokud dno hrnce přitahuje magnet – hrnec je vhodný pro vaření na indukční varné desce.
- Vyberte si nádobí popsané (označené) jako vhodné pro použití na indukčních varných deskách. Nejlepší nádobí pro použití na indukčních varných deskách má silné a ploché dno.
- Nedoporučuje se používat nádobí o průměru menším než 11 cm. Varná deska nemusí fungovat.
- Nerezové nádobí s vícevrstevným nerezovým nebo feritovým dnem je vhodné pro vaření na indukční varné desce, pokud je na jeho dně uvedeno, že jej lze používat na indukčních varných deskách.
- Litinové nádobí je vhodné pro vaření na indukčních varných deskách. Mělo by však mít smaltované dno, aby nepoškrábalo sklokeramickou varnou desku.
- Nádobí ze skla, keramiky, terakoty, hliníku, mědi nebo nemagnetické nerezové oceli nejsou vhodné pro použití na indukčních varných deskách.



Zobrazení chybových kódů

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA		
Kód chyby	Možná příčina	Důsledek chyby
F0	Porucha mikrokontroléru	Vypnuté zařízení
FE	Zkrat v teplotním čidle uživatelského rozhraní	Vypnuté zařízení
Ft	Rozpojený obvod čidla teploty uživatelského rozhraní	Vypnuté zařízení
Fc	Přehřátí uživatelského rozhraní	Vypnuté zařízení
FH	Porucha EEPROM	Vypnuté zařízení
Fb	Chyba jednotlivého tlačítka	Vypnuté zařízení
FC	Chyba bezpečnostního klíče	Vypnuté zařízení
Fd	Chyba ovládacího panelu	Vypnuté zařízení
F5	Chyba komunikace mezi komponenty	Topné těleso/tělesa vypnuto
F1	Zkrat teplotního senzoru varné zóny	Topné těleso/tělesa vypnuto
F2	Rozpojený obvod čidla teploty varné zóny	Topné těleso/tělesa vypnuto
F7	Chyba čidla teploty topení 1	Topné těleso/tělesa vypnuto
F8	Chyba čidla teploty topení 2	Topné těleso/tělesa vypnuto
F9	Porucha PWM	Topné těleso/tělesa vypnuto
F3	Zkrat v teplotním čidle pohonná jednotka	Topné těleso/tělesa vypnuto
F4	Interní chyba interní napájení desky	Topné těleso/tělesa vypnuto
F6	Chyba detekce průchodu nulou	Topné těleso/tělesa vypnuto

DIGESTOŘ		
Kód chyby	Možná příčina	Chybový efekt
E5	Chyba komunikace	Digestoř vypnuta
E2	Chyba úrovně rychlosti	Digestoř vypnuta
E3	Chyba volby výkonu	Digestoř vypnuta
E4	Motor po vypnutí běží dál	Digestoř vypnuta
Eo	Přehřátí digestoře	Pravé varné zóny vypnuty
EC	Servis filtrů	—



Bezpečnostní opatření

- Poškozené nádobí nebo nádobí s drsným dnem (neglazovaná litina) může poškodit skleněnou desku.
- Pokud je na skleněné desce písek nebo jiný brusný materiál, může dojít k poškození povrchu.
- Na skleněnou desku neházejte žádné předměty (ani malé).
- Nádobami nenarážejte na okraj skla.
- Zajistěte větrání zařízení v souladu s pokyny výrobce.
- Nenechávejte prázdné pánve na varné desce.
- Kovový rám (lakovaný kryt odsavače **A**) nesmí ležet na indukční varné desce, musí být správně nasazen.
- Zabraňte kontaktu cukru, plastové nebo hliníkové fólie s horkými zónami. Tyto materiály mohou během chlazení způsobit praskliny nebo poškození sklokeramický: Vypněte spotřebič a okamžitě odstraňte příslušné materiály z horkých zón (Pozor: nebezpečí popálení!).
- Na disk nepokládejte žádné předměty. (Pozor: nebezpečí požáru!).
- Nikdy neumísťujte horký hrnec do pracovní zóny (ovládání).
- Pokud je pod vestavným spotřebičem zásuvka, ujistěte se, že je mezi obsahem zásuvky a spodní částí spotřebiče dostatečná vzdálenost (2 cm), aby bylo zajištěno dobré větrání.
- Do zásuvky pod varnou desku neukládejte hořlavé předměty (např. aerosoly). Případné krabičky na přístroje musí být vyrobeny ze žáruvzdorného materiálu.

Další opatření

- Dbejte na to, aby nádobí bylo vždy uprostřed varné zóny. Dno nádobí musí co nejvíce zakrývat varnou zónu.
- Magnetická pole mohou ovlivňovat elektronická zařízení. Lidé, kteří nosí kardiostimulátor, by se měli předem poradit se svým prodejcem nebo lékařem.
- Nepoužívejte hrnce nebo pánve z plastu nebo hliníku: v horkých zónách se mohou roztavit.
- Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte varnou zónu.

Plameny opatrně uduste pokličkou nebo víkem od pekáče apod.

POZOR!

Když chcete nádobu přemístit, zvedněte ji, aby se skleněná deska třením nepoškrábala.

POZOR!

Na použití nevhodných hrnců a pánví nebo odnímatelného neindukčního příslušenství se nevztahuje záruka.

Výrobce neodpovídá za poškození varné desky ani jejího okolí.

Zvuky při vaření

Při používání indukční varné desky mohou v nádobí vznikat nejrůznější zvuky. Tyto zvuky závisí na konstrukci a materiálu dna nádobí.

- **Bzučení**

Při vaření na vyšší výkon se objevuje bzučení. Je to množstvím energie přenášené z varné desky na nádobí. Bzučení zmizí nebo se ztiší, když zvolíte nižší výkon varné desky.

- **Praskání**

Tento zvuk vzniká, když je nádobí vyrobeno z různých vrstev materiálu. Hluk je způsoben vibracemi na styčných plochách různých vrstev materiálu.

- **Pískání**

Tyto zvuky se obvykle objevují u nádobí, které se skládá z několika vrstev materiálu, a při současném používání dvou sousedních varných zón s nastavením maximálního výkonu.

Pískání zmizí nebo se ztiší, když zvolíte nižší příkon varné desky.

- **Cvakání**

Při nízkém výkonu se může v elektronických obvodech objevit cvakání.

- **Hučení**

Při zapnutí ventilátoru se může ozývat hučení. Tento ventilátor ochlazuje elektroniku při intenzivním používání varné desky. Při vysokých teplotách ventilátor pokračuje v činnosti, i když varnou desku vypnete.

Problémy s provozem desky

Varná deska nebo varná zóna nefunguje:

- Varná deska není správně připojena ke zdroji napájení.
- Vyhořela pojistka.
- Zkontrolujte, zda není zámek zapnutý.
- Tlačítka jsou pokrytá vodou nebo tukem.
- Na tlačítkách je umístěn objekt.

Výpadek jedné nebo všech zón:

- Aktivovaná funkce ochrany.
- Spustí se, pokud zapomenete vypnout topné pole.
- Funkce ochrany se aktivuje také tehdy, když je zakryto jedno nebo více dotykových tlačítek.
- Hrnc je prázdný a dno je přehřáté.
- Varná deska má také automatické snížení výkonu a automatické vypnutí v případě přehřátí.

Ventilátor běží i po vypnutí varné desky:

- To neznamena poruchu, protože ventilátor chrání elektronické zařízení před přehřátím.
- Ventilátor se automaticky zastaví.

Automatická regulace vaření nefunguje:

- Varná zóna je stále teplá [H].
- Je povolena maximální úroveň výkonu [9].
- Úroveň výkonu byla zapnuta tlačítkem [-].

Odsavač par neodvádí dobře výpary z vaření.

- Zkontrolujte tukový filtr **B**. Filtr by se měl čistit v průměru jednou za čtrnáct dní, aby výpary mohly volně proudit.
- Zkontrolujte přívod vzduchu do místnosti. Ihned po zapnutí odsávacího ventilátoru v režimu odtahu zajistěte přívod vzduchu, například otevřením okna.
- Zkontrolujte, zda není odtahové potrubí ucpané nebo zúžené, což by mohlo bránit větrání.

Nastavení výkonu ohřevu

Níže uvedená nastavení jsou pouze doporučení. Přesné nastavení bude záviset na několika faktorech, včetně typu nádoby a množství ingrediencí. Experimentuj s indukčním vařičem, abys našel nastavení, které ti nejvíce vyhovuje.

Nastavení ohřevu	Popis
1-2	- šetrný ohřev malých množství potravin - rozpouštění čokolády, másla a potravin, které se rychle připalují - jemné vaření - pomalý ohřev
3-4	- ohřívání - rychlé vaření
5-6	- palačinky
7-8	- smažení - vaření těstovin
9-b	- smažení na vysoké teplotě - opékání - přivedení polévky k varu - vaření vody

Vážení zákazníci,

Stali ste sa používateľom najnovšej generácie odsávačov pár. Tento odsávač pár bol navrhnutý a vyrobený špeciálne tak, aby spĺňal vaše očakávania a určite sa stane súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Jeho inovatívne dizajnové riešenia a použitie moderných výrobných technológií zaisťujú vysokú funkčnosť a estetiku.

Pred inštaláciou odsávača pár si pozorne prečítajte tieto pokyny. Vyhnete sa tak nesprávnej inštalácii a prevádzke odsávača pár.

Prajeme vám spokojnosť a šťastie s výberom odsávača pár od našej spoločnosti.

Pri inštalácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v tomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené inštaláciou, ktorá nie je v súlade s informáciami uvedenými v tomto návode. Odsávač pár je určený len na použitie v domácnosti. **Odsávač pár sa môže líšiť vzhľadom od odsávača pár zobrazených na výkresoch uvedených v tomto návode, ale odporúčania pre prevádzku, údržbu a inštaláciu zostávajú rovnaké.**

! Uchovajte si návod na použitie pre referenciu.

Ak zariadenie predávate alebo premiestňujete, nezabudnite priložiť návod na použitie.

! Pozorne si prečítajte obsah návodu, ktorý obsahuje presné informácie o inštalácii, používaní a starostlivosti o zariadenie.

! Nevykonávajte žiadne elektrické ani mechanické zmeny na zariadení alebo výtláčnom potrubí.

Upozornenie: Komponenty označené "(*)" sú súčasťou iba vybraných modelov, inak je potrebné ich zakúpiť samostatne.



Varovanie

Pozor! Nepripájajte zariadenie k elektrickej sieti, kým sa inštalácia nedokončí.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte odsávač pár od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo vypnutím hlavného vypínača.

Všetky inštalačné a údržbárske práce sa musia vykonávať v ochranných rukaviciach. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom znalostí alebo skúseností s používaním tohto typu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené o používaní tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Nikdy nepoužívajte odsávač pár bez správne nainštalovaných filtrov!

Odsávač pár by sa NIKDY nemal používať ako nosná plocha, pokiaľ táto možnosť nie je výslovne uvedená. Miestnosť, v ktorej sa odsávač pár používa spolu s inými plynovými spotrebičmi alebo spotrebičmi na iné palivá, by mala mať dostatočné vetranie.

Nasávaný vzduch by sa nemal vypúšťať do použitých výfukových potrubí z plynových alebo iných palivových spotrebičov. Je prísne zakázané pripravovať jedlo na otvorenom ohni (flambovanie) s odsávačom pár.

Použitie otvoreného ohňa je pre filtre nebezpečné a predstavuje riziko požiaru, preto sa za žiadnych okolností nesmie vykonávať. Pri vyprážaní je potrebné dbať na prehriatie oleja a následné samovznietenie. Prístupné časti sa môžu pri použití spolu so spotrebičmi určenými na varenie značne zahriať.

Musia sa prísne dodržiavať predpisy vydané príslušnými miestnymi orgánmi týkajúce sa technických a bezpečnostných opatrení potrebných na odsávanie spalín.

Odsávač pár by sa mal často čistiť zvnútra aj zvonka (**aspoň raz za mesiac**) a dodržiavať pokyny na údržbu v tomto návode. Nedodržanie pravidiel čistenia odsávača pár a výmeny a čistenia filtrov vedie k riziku požiaru. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo požiare spôsobené spotrebičom a vyplývajúce z nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

Tento spotrebič je označený v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Zabezpečením správnej likvidácie spotrebiča pomôžete znížiť riziko negatívnych následkov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli nastať pri nesprávnej likvidácii spotrebiča.




Symbol  na spotrebiči alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s iným domovým odpadom. Odneste ho do príslušného zberného a recyklačného strediska pre elektrické a elektronické zariadenia.

Správna likvidácia a recyklácia pomáhajú eliminovať nepriaznivý vplyv zariadení po dobe životnosti na životné prostredie a zdravie. Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto zariadenia získate na miestnom úrade, v komunálnych službách alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.

Obsluha

Zariadenie sa môže použiť ako odsávač pár (odsávač/výfukové plyny) alebo ako recirkulačný odsávač pár (výpary sa filtrujú a vracajú do miestnosti). Návod na pripojenie sa dodáva s externým odsávaním zariadením.



Odsávač pár pracujúci ako odtah

Výpary sú odvádzané von cez výfukové potrubie, ktoré je pripevnené k pripojovacej prírubе. Rozmer výfukového potrubia musí byť rovnaký ako rozmer príruby.

Upozornenie! Výfukové potrubie sa nedodáva so spotrebičom ako celok a je potrebné ho zakúpiť samostatne. V horizontálnej časti musí mať potrubie mierny sklon nahor (asi 10°), aby sa uľahčilo prúdenie vzduchu von. Ak je digestor vybavený uhlíkovými filterami, musia sa odstrániť bočne (14).

Použitie potrubia s menším priemerom zníži sací výkon a výrazne zvýši hluk odsávača. V opačnom prípade výrobca nezodpovedá za sací výkon alebo hladinu hluku inštalovaného produktu.

- ! Použite čo najkratšie vetracie potrubie.
- ! Používajte rúry s čo najmenším počtom ohybov (maximálny uhol ohybu: 90°).
- ! Vyhňte sa radikálnym zmenám prierezu kábla.
- ! Použite kábel s čo najhladším vnútorným povrchom.
- ! Materiál kábla musí zodpovedať platným normám.



Odsávač pracujúci ako recirkulačný

Na použitie odsávača pár v tejto verzii je potrebné nainštalovať uhlíkový filter. To je možné zakúpiť u predajcu. Nasávaný vzduch sa pred návratom do miestnosti očistí od mastnoty a pachov cez filtre.



Elektrické pripojenie

Sieťové napätie sa musí zhodovať s údajmi uvedenými na štítku pripevnenom k zariadeniu na vnútornej strane. Ak je odsávač pár vybavený zástrčkou, musí byť pripojený k zásuvke, ktorá zodpovedá platným normám a je umiestnený na ľahko prístupnom mieste aj po dokončení inštalácie.

Ak odsávač nie je vybavený zástrčkou (priame pripojenie k elektrickej sieti) alebo zástrčka nie je umiestnená na ľahko prístupnom mieste, je potrebné aj po dokončení inštalácie použiť štandardizovaný dvojpólový vypínač, ktorý umožní úplné odpojenie od siete v prípade nadprúdu kategórie III v súlade s inštaláčnymi predpismi.

Upozornenie: Pred opätovným pripojením obvodu odsávača pár k zdroju napájania a kontrolou správneho fungovania sa vždy uistite, že je napájací kábel správne nainštalovaný. Odsávač pár je vybavený špeciálnym napájacím káblom.

Ak je kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť.

Údržba

Upozornenie: Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte odsávač pár od zdroja napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo vypnutím hlavného zdroja napájania.

Čistenie odsávača

Odsávač pár by sa mal často čistiť zvnútra aj zvonka (aspoň s rovnakou frekvenciou ako čistenie tukových filtrov) handričkou navlhčenou v jemných čistiacich prostriedkoch. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

NEPOUŽÍVAJTE ALKOHOL!

Upozornenie: Nedodržanie ustanovení o čistení spotrebiča a výmene filtrov bude mať za následok riziko požiaru. Preto vám odporúčame postupovať podľa uvedených pokynov. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie motora alebo požiar v dôsledku nedodržania pravidiel údržby a vyššie uvedených pokynov.

Tukový filter

Zachytáva častice tuku z varenia.

Je potrebné ho čistiť aspoň raz za mesiac (alebo keď indikátor znečistenia filtra – ak je ním váš model odsávača pár vybavený – indikuje potrebu výmeny), ručne pomocou neagresívneho čistiaceho prostriedku.

Filter Long-Life

Filter by sa mal pravidelne čistiť. Tento postup sa odporúča každé dva mesiace. Spočíva v umytí filtra v horúcej vode so saponátom.

Po umytí NEVYTĽÁČAJTE vodu z filtra – mohlo by dôjsť k poškodeniu filtra. Ak chcete filter vysušiť a znova aktivovať, vložte ho do rúry nastavenej na 70 ° C na 15-20 minút.°

Filter by sa mal vymieňať raz za 2 roky alebo v prípade viditeľného mechanického poškodenia.


Použitie takéhoto filtra závisí od modelu.

Upozornenie: Pred opätovným pripojením obvodu odsávača pár k zdroju napájania a kontrolou správneho fungovania sa vždy uistite, že je napájací kábel správne nainštalovaný. Odsávač pár je vybavený špeciálnym napájacím káblom.

Vo výrobe je doska pripravená na pripojenie k dvojfázovému alebo jednofázovému napájacímu zdroju. Ak sú káble poškodené, je potrebné ich objednať v kancelárii servisného oddelenia.

Všetku inštaláciu a servis zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál v súlade s platnými právnymi predpismi a normami. Domáce elektrické spotrebiče musia byť uzemnené v súlade s platnými predpismi a normami.

3. Ovládací panel – Digestor

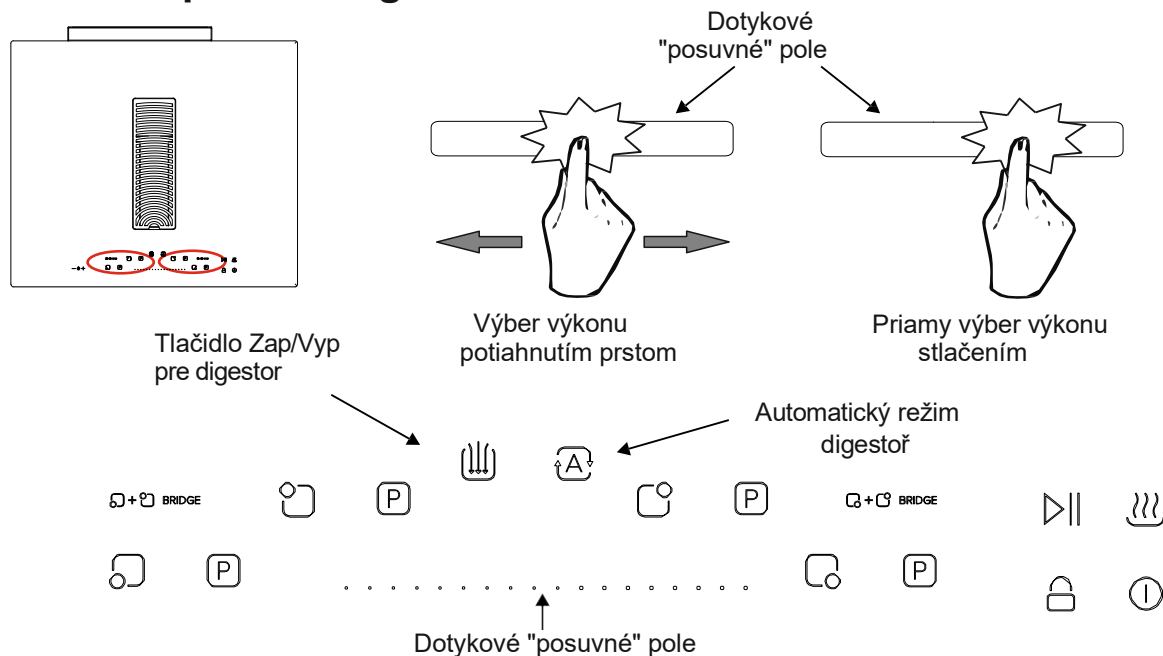

Zapnutie/vypnutie odsávača pár – stlačte pole zapnutia/vypnutia varnej dosky ① a potom stlačením poľa zapnutia/vypnutia odsávača pár zapnete spotrebič (III).

Manuálny režim: Stlačte tlačidlo On/Off (III), keď sa na displejoch varnej zóny zobrazí nula. Stlačte alebo potiahnite požadovanú hodnotu na posúvači odsávača pár.

Automatický režim: Ak spustíte odsávač pár, keď je varná zóna aktívna, odsávač pár sa spustí automaticky. Zmenou vykurovacieho výkonu meníme aj výkon odsávača pár. Tlač Zapnutie/vypnutie (III) odsávača pár, potom tlačidlo (A) na spustenie automatického režimu.




Ak sa chcete vrátiť k prevádzke odsávača pár z varného priestoru, musíte vypnúť odsávač pár a vrátiť sa na predchádzajúce nastavenie. Odsávač má nastavenie rýchlosti na stupnici 0-9.

Časovač (digestor) - na aktiváciu časovača musíte:

1. Zapnite odsávač (III) - nastavte úroveň výkonu vyššiu ako 0.
2. Stlačte (O) a nastavte čas pomocou — a +.

Časovač môže odpočítavať od 1 do 99 minút (1 hodina 39 min.) a po uplynutí nastaveného času sa odsávač automaticky vypne. Nastavený čas je viditeľný a odpočítavaný na displeji. Koniec odpočítavania je signalizovaný zvukom, ktorý sa vypne po jednej minúte, alebo stlačením tlačidla.

4. Ovládací panel – Indukčná doska

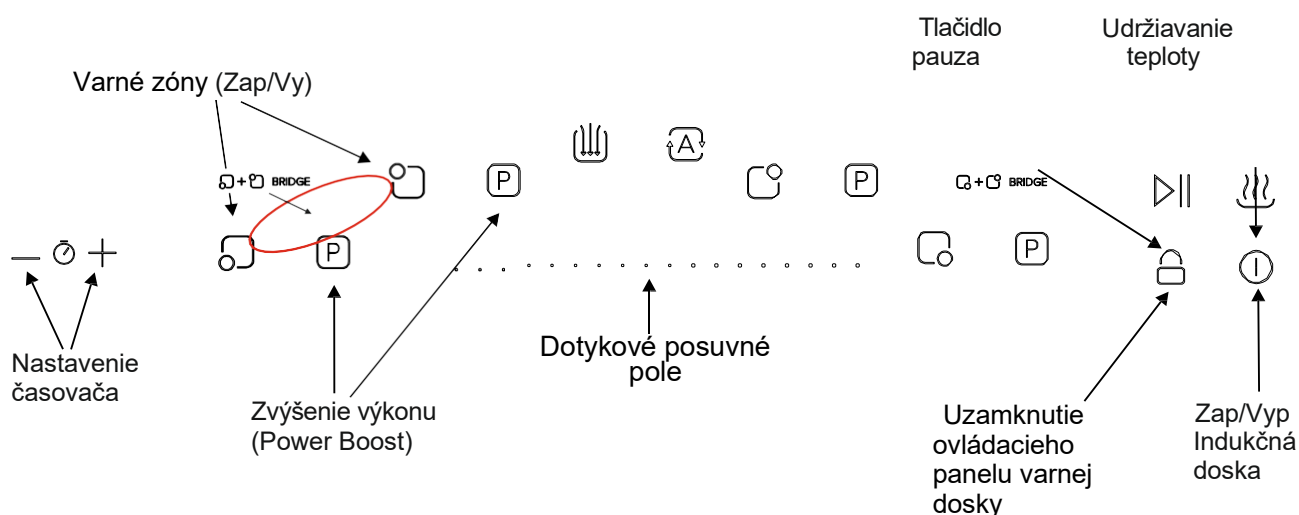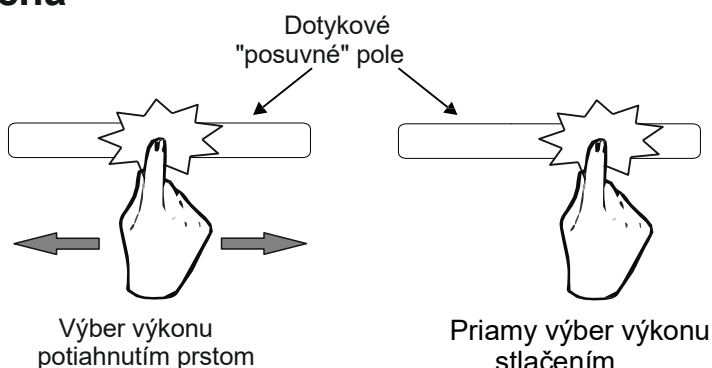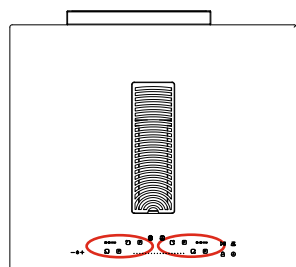

① Zapnutie/vypnutie **varnej dosky** – stlačením poľa Zap/Vyp zapnete spotrebič, potom stlačte vybrané pole a posuvníkom nastavte výkon. Každá varná zóna má 9 štandardných stupňov výkonu a 1 dodatočný stupeň (Power Boost) - táto funkcia umožňuje maximálny výkon varného poľa po dobu cca 10 min, potom sa výkon varného poľa vráti na skôr nastavenú hodnotu.

Upozornenie! Funkcia Power Boost nefunguje s varnými jednotkami pripojenými cez funkciu Bridge.

Časovač varnej dosky (minútka) - na zapnutie časovača pre konkrétnu varnú zónu:

3. Zapnite varnú zónu – nastavte výkon na úroveň vyššiu ako 0 (varná zóna musí tiež detekovať riad).

4. Stlačte a nastavte čas pomocou a .

Časovač funguje pre viacero varných zón naraz. Po odpočítavaní prvého nastaveného času vydá zvukový signál. Po vypnutí sa na displeji zobrazí ďalší nastavený čas. Štyri LED diódy okolo ikony časovača ukazujú, pre ktoré pole sa nastavený čas odpočítava.

Užívateľ môže naprogramovať čas varenia pre každú varnú zónu samostatne, ako je popísané vyššie. Časovač dokáže odpočítavať od 1 do 99 minút (1 hodina 39 min.) a po uplynutí nastaveného času automaticky vypne príslušnú varnú zónu. Koniec odpočítavania je signalizovaný zvukovým signálom, ktorý sa vypne po minúte, alebo stlačením tlačidla.

Upozornenie! Ak spustíte kuchynské náčinie z varnej dosky, varná doska prestane fungovať (blikajúci symbol , ale pokračuje v odpočítavaní.

Upozornenie! Ak sa výkon poľa zníži na 0 (pole je vypnuté) – časovač prestane odpočítavať pre toto pole.

Funkce Bridge  **(spojené varné zóny)** - dve susediace (vertikálne umiestnené) varné zóny môžu spolupracovať a vytvoriť jednu varnú zónu ovládanú jedným posúvačom. Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte súčasne ikonu dvoch susediacich zón.  Ikony začnú blikat' súčasne. Pomocou posúvača nastavte výkon pre obe zóny.

 **Zamknúť/odmknúť ovládací panel varnej dosky** – táto funkcia umožňuje zamknúť nastavenie varnej dosky, aby sa zabránilo náhodnej manipulácii, a ponechať aktívne už nastavené funkcie.

Podržaním ikony aktivujete zámok. Opätovným podržaním ju deaktivujete. Informáciou pre užívateľov o zapnutom zámku je svietiaci dióda  vedľa ikony .

 **Pauza (Stop & Go)** - táto funkcia umožňuje pozastaviť/obnoviť akúkoľvek aktívnu funkciu a znížiť výkon varenia na nulu. Aktivujte stlačením tlačidla . Ak chcete pauzu deaktivovať, znova stlačte tlačidlo pauzy.

Upozornenie! Ak funkciu pauzy nevypnete po 10 minútach, indukčná varná doska sa automaticky vypne.

 **Udržování teploty** – táto funkcia umožňuje udržiavať teplotu pripraveného jedla na rovnakej úrovni. Ak chcete túto funkciu aktivovať/deaktivovať, stlačte "tlačidlo udržiavania teploty" na varnej doske. Funkcia bude signalizovaná príslušným osvetlením. .

"H" ("HOT") je indikátor zobrazený na displeji varnej zóny, ktorý varuje používateľa, aby sa nedotýkal varnej dosky na miestach, kde sa nachádzajú horúce varné zóny. V tejto zóne dosky je teplota nebezpečne vysoká (nad 60 °C).

Funkcia **Detekcia riadu** – aktivované varné zóny sú aktívne iba vtedy, keď systém detekcie riadu zistí riad.

Upozornenie! Indukčná varná doska nefunguje:

- Ak na varnej zóne nie je hrniec alebo ak nie je vhodný na indukciu, výkon varnej zóny nie je možné zvýšiť a na displeji bliká: EO.
- Ak hrniec vyberiete počas varenia, na displeji bliká symbol EO.
- Po opätovnom umiestnení nádoby zmizne a proces varenia bude pokračovať s predtým zvoleným výkonom.

Informácie o riade a hrncoch

- Ak dno hrnca priťahuje magnet - hrniec je vhodný na varenie na indukčnej varnej doske.
- Vyberte si riad popísaný (označený) ako vhodný na použitie na indukčných varných doskách. Najlepší riad na použitie na indukčných varných doskách má hrubé a ploché dno.
- Neodporúča sa používať riad s priemerom menším ako 11 cm. Varná doska nemusí fungovať.
- Riad z nehrdzavejúcej ocele s viacvrstvomým dnom z nehrdzavejúcej ocele alebo feritu je vhodný na varenie na indukčnej varnej doske, ak je na jej dne vyznačené, že ho možno použiť na indukčných varných doskách.
- Liatinový riad je vhodný na varenie na indukčných varných doskách. Mal by však mať smaltované dno, aby nedošlo k poškriabaniu sklokeramickej varnej dosky.
- Nádoby zo skla, keramiky, terakoty, hliníka, medi alebo nemagnetickej nehrdzavejúcej ocele nie sú vhodné na použitie na indukčných varných doskách.



Zobrazenie chybových kódov

INDUKČNÁ DOSKA		
Kód chyby	Možná příčina	Dôsledok chyby
F0	Porucha mikrokontroléra	Zariadenie vypnuté
FE	Skrat v snímači teploty používateľského rozhrania	Zariadenie vypnuté
Ft	Otvorený obvod snímača teploty používateľského rozhrania	Zariadenie vypnuté
Fc	Prehriatie používateľského rozhrania	Zariadenie vypnuté
FH	Porucha EEPROM	Zariadenie vypnuté
Fb	Chyba jednotlivého tlačidla	Zariadenie vypnuté
FC	Chyba bezpečnostného kľúča	Zariadenie vypnuté
Fd	Chyba ovládacieho panela	Zariadenie vypnuté
F5	Chyba komunikácie medzi komponentmi	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté
F1	Skrat snímača teploty varnej zóny	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté
F2	Odpojený obvod snímača teploty varnej zóny	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté
F7	Chyba snímača teploty vykurovania 1	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté
F8	Chyba snímača teploty ohrievača 2	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté
F9	Porucha PWM	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté
F3	Skrat v snímači teploty pohonná jednotka	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté
F4	Interná chyba Napájanie vnútornej dosky	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté
F6	Chyba detekcie nulového prechodu	Vykurovacie teleso/telesá vypnuté

DIGESTOR		
Kód chyby	Možná příčina	Chybový efekt
E5	Chyba komunikácie	Vypnutie digestora
E2	Chyba úrovne rýchlosti	Vypnutie digestora
E3	Chyba výberu výkonu	Vypnutie digestora
E4	Motor po vypnutí pokračuje v	Vypnutie digestora
Eo	Prehriatie odsávača pár	Pravé varné zóny vypnuté
ES	Filtračná služba	—



Bezpečnostné opatrenia

- Poškodený riad alebo riad s drsným dnom (neglazovaná liatina) môže poškodiť sklenenú dosku.
- Ak je na sklenenej doske piesok alebo iný abrazívny materiál, môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Na sklenenú dosku nehádzajte žiadne predmety (ani malé).
- Nádobami neudierajte do okraja pohára.
- Uistite sa, že zariadenie je vetrané v súlade s pokynmi výrobcu.
- Nenechávajte prázdne panvice na varnej doske.
- Kovový rám (lakovaný kryt odsávača **A**) nesmie ležať na indukčnej varnej doske, musí byť správne namontovaný.
- Zabráňte kontaktu cukru, plastu alebo hliníkovej fólie s horúcimi zónami. Tieto materiály môžu počas chladenia spôsobiť praskliny alebo poškodenie sklokeramiky: Vypnite spotrebič a okamžite odstráňte príslušné materiály z horúcich zón (pozor: nebezpečenstvo popálenia!).
- Na disk nekladte žiadne predmety. (Pozor: nebezpečenstvo požiaru!).
- Nikdy neumiestňujte horúci hrniec do pracovnej zóny (ovládanie).
- Ak je pod vstavaným spotrebičom zásuvka, uistite sa, že medzi obsahom zásuvky a spodnou časťou spotrebiča je dostatočná vzdialenosť (2 cm), aby sa zabezpečilo dobré vetranie.
- V zásuvke pod varnou doskou neskladujte horľavé predmety (napr. aerosóly). Všetky škatule na príbory musia byť vyrobené z tepelne odolného materiálu.

- Ďalšie opatrenia

- Uistite sa, že riad je vždy v strede varnej zóny. Dno riadu musí čo najviac pokrývať varnú zónu.
- Magnetické polia môžu ovplyvniť elektronické zariadenia. Ľudia, ktorí nosia kardiostimulátor, by sa mali vopred poradiť so svojím predajcom alebo lekárom.
- Nepoužívajte hrnce alebo panvice vyrobené z plastu alebo hliníka: môžu sa roztaviť v horúcich zónach.
- Nikdy nehaste oheň vodou. Vypnite varnú zónu.
- Plamene opatrne uhasť vekom alebo vekom z pekáča atď.

POZOR!

Keď chcete nádobu premiestniť, zdvihnite ju, aby ste zabránili poškriabaniu sklenenej dosky trením.

POZOR!

Na použitie nevhodných hrncov a pánví alebo odnímateľného neindukčného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.

Výrobca nezodpovedá za poškodenie varnej dosky alebo jej okolia.

Zvuky pri varení

Pri použití indukčnej varnej dosky sa v riade môžu vyskytovať najrôznejšie zvuky. Tieto zvuky závisia od konštrukcie a materiálu dna riadu.

- **Bzučanie**

Pri varení pri vyššom výkone sa ozýva bzučanie. Je to množstvo energie prenesenej z varnej dosky na riad. Bzučanie zmizne alebo sa stíši, keď zvolíte nižší výkon varnej dosky.

- **Praskanie**

Tento zvuk vzniká, keď je riad vyrobený z rôznych vrstiev materiálu. Hluk je spôsobený vibráciami na kontaktných plochách rôznych vrstiev materiálu.

- **Pískanie**

Tieto zvuky sa obvykle objavujú pri riade, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev materiálu, a pri súčasnom používaní dvoch susedných varných zón s nastavením maximálneho výkonu. Pískanie zmizne alebo sa stíši, keď zvolíte nižší príkon varnej dosky.

- **Cvkanie**

Pri nízkom výkone sa môže v elektronických obvodoch objaviť cvkanie.

- **Hučanie**

Po zapnutí ventilátora môže byť počuť bzučanie. Tento ventilátor ochladzuje elektroniku pri intenzívnom používaní varnej dosky. Pri vysokých teplotách ventilátor pokračuje v prevádzke, aj keď varnú dosku vypnete.

Problémy s prevádzkou dosky

Varná doska alebo varná zóna nefunguje:

- Varná doska nie je správne pripojená k zdroju napájania.
- Poistka vybuchla.
- Uistite sa, že zámok nie je zapnutý.
- Tlačidlá sú pokryté vodou alebo tukom.
- Na tlačidlá sa umiestni predmet.

Porucha jednej alebo všetkých zón:

- Funkcia ochrany aktivovaná.
- Spustí sa, ak zabudnete vypnúť vykurovacie pole.
- Ochranná funkcia sa aktivuje aj pri zakrytí jedného alebo viacerých dotykových tlačidiel.
- Hrniec je prázdny a dno je prehriate.
- Varná doska má tiež automatické zníženie výkonu a automatické vypnutie v prípade prehriatia.

Ventilátor beží aj po vypnutí varnej dosky:

- To neznamena poruchu, pretože ventilátor chráni elektronické zariadenie pred prehriatím.
- Ventilátor sa automaticky zastaví.

Automatické ovládanie varenia nefunguje:

- Varná zóna je stále teplá [H].
- Maximálna úroveň výkonu [9] je povolená.
- Úroveň výkonu sa zapínala tlačidlom [-].

Odsávač pár neodstraňuje dobre výpary z varenia.

- Skontrolujte tukový filter **B**. Filter by sa mal čistiť v priemere raz za štrnásť dní, aby výpary mohli voľne prúdiť.
- Skontrolujte prívod vzduchu do miestnosti. Ihneď po zapnutí odsávacieho ventilátora v režime odsávania zabezpečte prívod vzduchu, napríklad otvorením okna.
- Skontrolujte, či výfukové potrubie nie je upchaté alebo zúžené, čo by mohlo brániť vetraniu.

Nastavenie výkonu ohrevu

Nižšie uvedené nastavenia sú len odporúčania. Presné nastavenie bude závisieť od niekoľkých faktorov vrátane typu nádoby a množstva prísad. Experimentujte s indukčným sporákom a nájdite nastavenie, ktoré vám najviac vyhovuje.

Nastavenia ohrevu	Popis
1-2	- Šetrné ohrievanie malého množstva potravín - Rozpúšťanie čokolády, masla a potravín, ktoré sa rýchlo pripaľujú - jemné varenie - pomalé zahrievanie
3-4	- ohrievanie - Rýchle varenie
5-6	-Palacinky
7-8	- vyprážanie - Varenie cestovín
9-b	- Vyprážanie na vysokej teplote - Opekanie - Privedenie polievky do varu - varenie vody

Oficiální distributor pro Českou republiku:

ELMAX STORE a.s.

Topolová 777/2, 735 42 Těrlicko,
Česká republika

info@elmax.cz

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

Oficiálny distribútor pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK, s.r.o. Horná

116, 022 01 Čadca,
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:

tel: +421 915 473 787

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov:

tel: +421 915 473 787

email: servis@elmax.cz